




BN-1272 



## DESCRIPTION FOR SMART REMOTE

Pairing :  + 

Press simultaneously for 3s

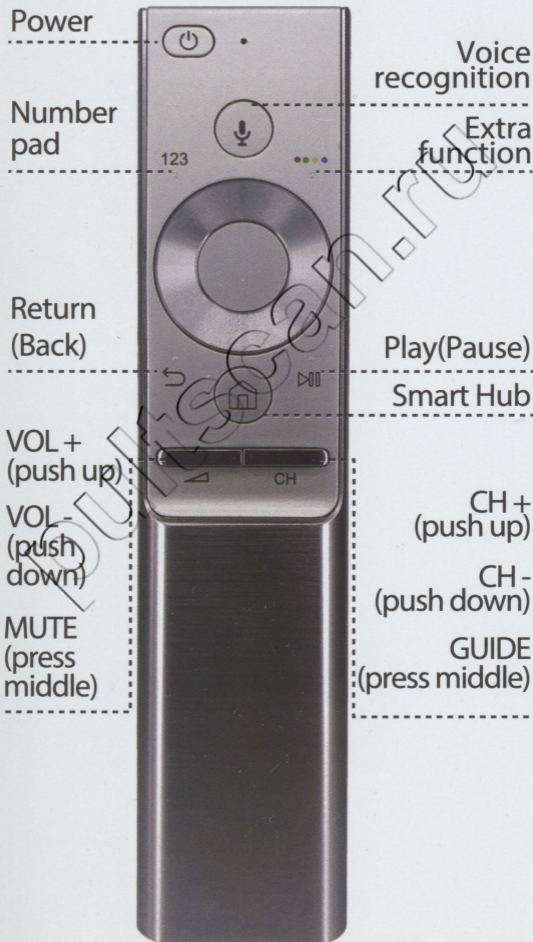

TPC MADE IN P.R.C

Not included  
Nicht enthalten






Non fournies  
No incluidas



# Умный пульт дистанционного управления Samsung BN-1272

## Сопряжение ПДУ BN-1272

1. Направьте пульт BN-1272 на ИК-приемник системы ДУ телевизора, нажмите кнопку питания , чтобы включить телевизор.
2. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд одновременно кнопку  Return/Exit ("Возврат/Выход") и кнопку  Play/Pause ("Воспроизведение/Пауза").
3. Ваш телевизор начнет сопряжение с пультом BN-1272. На экране телевизора появится текст о подключении к системе умного управления (Connecting to the Smart Control...).
4. При правильном сопряжении появится отметка Pairing Complete («Сопряжение завершено»), означающая, что ПДУ сопряжен с телевизором.

- \* Одновременно к телевизору можно подключить только один умный пульт.
  - \* Изображения, кнопки и функции умного пульта могут отличаться в зависимости от модели.
  - \* При необходимости замены батарей появится соответствующий значок низкого уровня заряда (Low Battery).
  - \* Пульт BN-1272 совместим с телевизорами следующих серий: 6890\7300\7700\8800\8900\9800 (для справки)
  - \* Распознавание голоса  
Для использования функции распознавания голоса требуется сетевое соединение.
- При появлении на экране телевизора окна речевой индикации нажмите кнопку и говорите.

## Полезная информация

- \* Если умный пульт не сопрягается с вашим телевизором, выполните описанные выше шаги для повторного сопряжения. Возможно, данный пульт не совместим с вашим телевизором.