

Methods for setting remote controller:

RM-D1312+2
Instruction for UNIVERSAL
LCD/LED/DVB REMOTE
CONTROLLER

Thank you for using our company remote controller products. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setup. If it could not work well, it should be set with the following methods before controlling your TV. This remote controller would not lose its memory when you change batteries, no need to reset.

Introduction:

RM-D1312+2 is the newest universal remote controller. Easy setup, conveniently use, it is the best choice for your remote controller losing, damage, replacement, it will bring more convenient for your life.



Battery Installation:

In accordance with the "+,-" symbols which is indicated inside the battery cabinet, open the cover and put into two new AA (AAA) batteries (non-ratoned), which is shown in the figure.



This remote controller has the following methods for setup , you can choose any of them.

A. Input Code:

1, Manually turn on the TV, let the TV and STB in normal playing state, and the remote control face to the STB, then find out the corresponding code of original remote control.



2, Press "POWER" and "MUTE" button together, till the indicator light to be lighted, then release two buttons.



3, Input the three digital code, after this, the indicator light will turn off, setup to be finished.



4, Test other functions can be used well or not, such as "MUTE", if other functions cant use well, please repeat step 2 and 3 till find the correct code.



B. Automatically searching code:


1, Manually turn on the TV, let the TV and STB in normal playing state, and the remote control face to the STB.



2, Press and hold "POWER" button , the indicator light will flash, when volume symbol appears on your TV, release the button immediately, the indicator light will turn off and exit setup mode, setup to be finished.



3, Test other functions can be used well or not, such as "MUTE", if other functions cant use well, please repeat step 2 and 3 till find the correct code.



C. Restore factory Settings

Press "POWER" button, then press "0", release the button, the indicator will flash two times, the remote controller restore factory Settings



Technical parameters:

- Remote Controlling Distance: About 8 meters (varies by different types)
- Battery Type: two pieces of AAA Batteries

After-sales Service:

If the remote controller has problems or could not be used temporarily, please contact our company as soon as possible. We would make efforts to offer you with best services. But do not disassemble or repair it by yourself. We would not be responsible for remote controllers that have been disassembled without authorization.

To ensure that you could enjoy good after-sales service, please keep the shopping bills or receipts when buying the product.

[Http://www.huayu.cc](http://www.huayu.cc)

The Company reserves the final interpretation of this specification. The design and technical parameters could be changed without notice

RM-D1312+2

Инструкция для универсального
LCD/LED/DVB/DVB-T2 пульта
дистанционного управления

Спасибо за использование пультов дистанционного управления произведенных нами. Перед первым использованием данного пульта необходимо вставить батарейки. В случае правильной работы всех функций пульта, дальнейшая настройка пульта не требуется. В противном случае, для корректной работы пульта, необходимо будет произвести настройку, одним из способов представленных ниже. Настройки пульта постоянно хранятся в памяти, поэтому после замены батареек, повторную настройку пульта производить не нужно.

VP-001 это новейший универсальный пульт дистанционного управления. Простая настройка и удобное использование - это лучший выбор для вашего утерянного или поврежденного пульта дистанционного управления. Он сможет обеспечить вам удобства при эксплуатации.



Установка батареек

В соответствии с полярностью батареек "+,-" указанной на них, установите 2 новых батарейки (типа AA (AAA) в батарейный отсек пульта, в соответствии с рисунком



Настройка пульта дистанционного управления


Настройка пульта дистанционного управления

A. Ручной ввод кода:

1. Ручную включите телевизор, переведите TV и STB/ DVB-T2 приставку в нормальный режим работы, направьте пульт дистанционного управления на ресивер или телевизор. Затем найдите на рисунке пульт, соответствующий вашему.



2. Нажмите одновременно кнопки "POWER" and "MUTE", индикатор загорится, затем отпустите кнопки. дистанционного управления на ресивер или телевизор. Затем найдите на рисунку пульт, соответствующий вашему.



3. После этого введите трехзначный цифровой код, индикатор погаснет, настройка завершена.



4. Убедитесь, что все функции пульта (к примеру "выключение звука") работают корректно. При неправильной работе пульта повторите шаг 2 и 3 , до тех пор пока не найдете подходящий код пульта.



B. Автоматический код пульта:

1. Вручную включите телевизор, переведите TV и STB/ DVB-T2 приставку в нормальный режим работы, направьте пульт дистанционного управления на ресивер или телевизор.



2. Нажмите и удерживайте кнопку "POWER" не менее 6 секунд, индикатор загорится, это означает, что включился режим автоматического поиска кода. Удерживайте кнопку "POWER" до тех пор, пока на экране телевизора не появиться индикатор громкости, после чего отпустите кнопку, чтобы завершить настройку.




3. Убедитесь, что все функции пульта (к примеру "выключение звука") работают корректно. При неправильной работе пульта повторите шаг 2 и 3 , до тех пор пока не найдете подходящий код пульта.



C. Восстановление заводских

Нажмите кнопку "POWER" и "0", индикатор загорится, и моргнет 2 раза, это означает, что пульт восстановил первоначальные заводские настройки.



Технические параметры

Дальность работы пульта: до 8 метров, в зависимости от модели. Тип батареек: 2 батарейки типа AAA

Послепродажное обслуживание

Если пульт дистанционного управления перестал работать, пожалуйста, свяжитесь с нами как можно быстрее. Мы приложим усилия, чтобы обеспечить вам лучший сервис. Пожалуйста, не разбирайте и не ремонтируйте пульт самостоятельно. Поскольку в данном случае, мы не несем ответственности за товар.

Чтобы обеспечить хорошее послепродажное обслуживание, пожалуйста, сохраните чек или квитанции о покупке товара

Компания сохраняет окончательную интерпретацию этой спецификации. Дизайн и технические параметры могут быть изменены без уведомления.



018 019 019 019 020 021 022 022 022 022 023 023 024 025 025 025 026 027 028 029 030 031 031




HID667-LOGIC EASTERN 3IN1 HOB476-MTV -2622LW HOB489-MESTERY NEW LCD LED T HOB1276-Telefunken TF-LED32S37T HOB583-ATV HOB630-EVO -01 NEW HOB661-U2C HOB830 HOB1124 -WINQUEST MINI HD HOB1152-SAT INTEGRAL S-1226 HOB710-CH CH-6580 HSR659-HD WORLD(A623) HOB833-E-SAT HOB1004 -Oriol П Д У HOB1168 -OTAU 7IN1 HOB1201 -OTAU 11IN1 HOB1055 -Elect EDR-7916 DN300, DS300A, DC300A HOB1058-M T C HOB1066 -EVO-02 HOB1081 -XVISION HOB1090 -PROVISION HOB1154 -EUROSKY ES-108 HD HOB1223 -REGULAR

032 033 034 034 034 035 036 037 038 038 039 039 039 040 041 042 043 043 044 045 046 047 048



HOB1226-AJ HSR656 -SATCOM HOB1297 -Starsat HSR653-STARSAT SR -8900HD HYPER (A619) HSR657-STARSAT SR-2050HD (A618) HSR658-STARSAT SR -8989HD(A620) HSR660-MY BOX HD (A624) HSR676-GI HD CA CLASS, GI HD FTA HOB740-HOB740 HOB1100 HOD427-YP515 DVB-9002 HOD428-YP516 DVB-9002 HOD429-YP517 DVB-9002 HOB752 -DENAY AE7801 HOB834-NEOSAT HOB914-LCD TV HOB915 -SOKEN HOB1002 HOB1046 -ONIDA-LCD1 HOB1047 -KIMITSUI LCD HOB1122-U2C T2 HD PLUS HOB1277 -Akado_DTC4031 HOD422 -RM-056G

HUAYU[®] RM-D1312+2

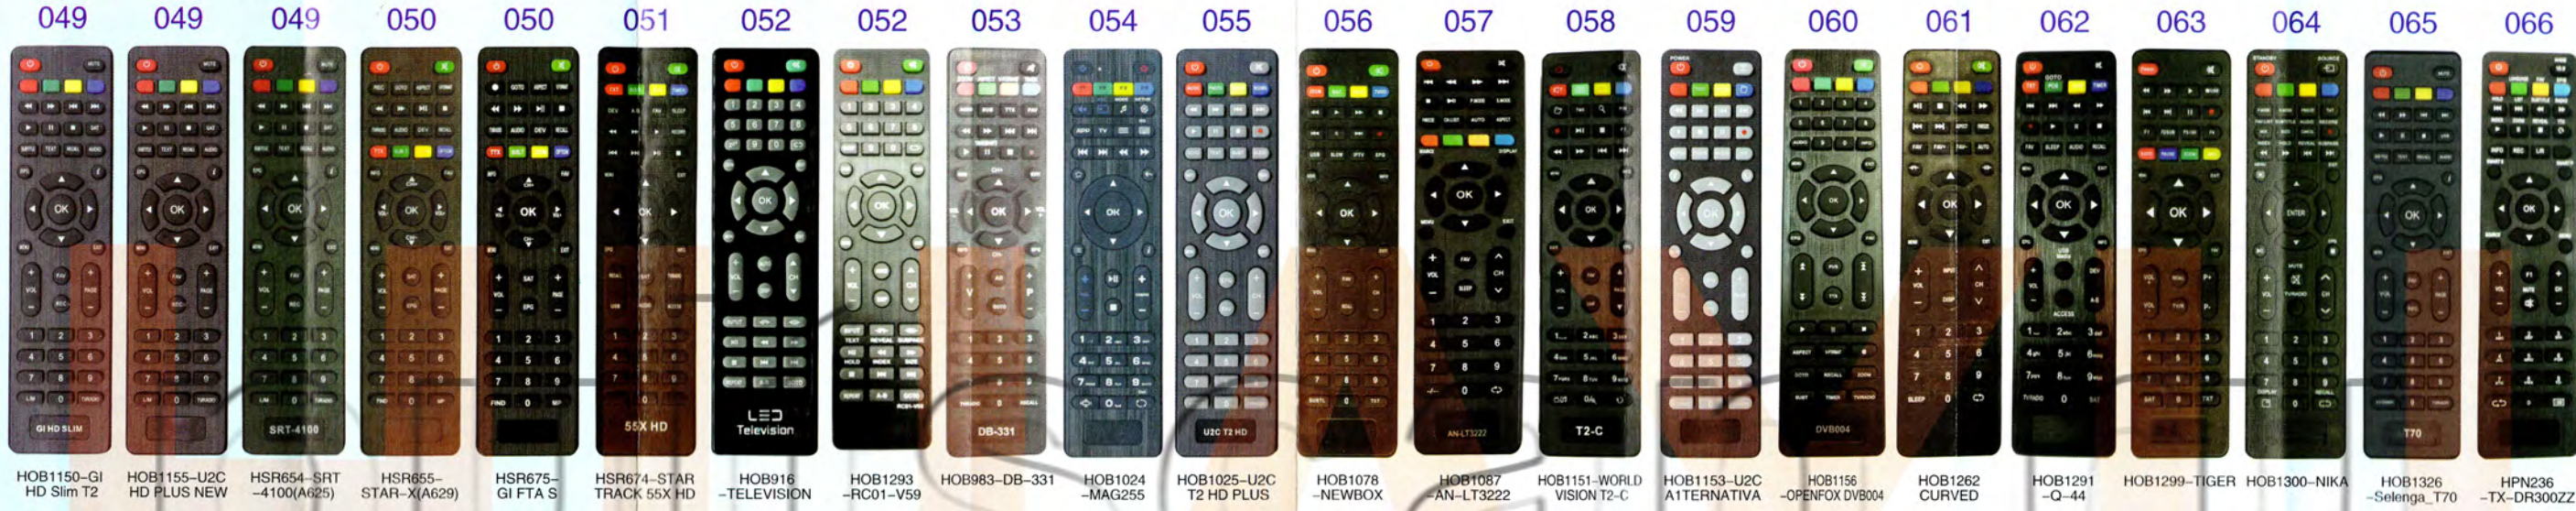

049 HOB1150-GI HD Slim T2 049 HOB1155-U2C HD PLUS NEW 049 HSR654-SRT -4100(A625) 050 HSR655-STAR-X(A629) 050 HSR675-GI FTA S 051 HSR674-STAR TRACK 55X HD 052 HOB916-TELEVISION 052 HOB1293-RC01-V59 053 HOB983-DB-331 054 HOB1024-MAG255 055 HOB1025-U2C T2 HD PLUS 056 HOB1078-NEWBOX 057 HOB1087-AN-LT3222 058 HOB1151-WORLD VISION T2-C 059 HOB1153-U2C A1TERNATIVA 060 HOB1156-OPENFOX DV8004 061 HOB1262 CURVED 062 HOB1291-Q-44 063 HOB1299-TIGER 064 HOB1300-NIKA 065 HOB1326-Selenga_T70 066 HPN236-TX-DR300ZZ



067 HOB475-HD BOX 2020 068 HOB688-ATLSS HD-200S 069 HOB1326-Selenga_T70 070 HOB1352-ALTRON 071 HOB1373-U-S-DS U2C 072 HOB1375-COMBO TV SAT-T2 073 HOB1404-ATV 074 HOB1445-YP-HD REGULAR (REGULAR HD) 075 HOB1446-YP-HD FTAS5 (1 BOX S2 AV) 076 HOB1448-YP-HD78 (XCROUSIER 78HD) 077 HOB1449-YP-HD XCROUSIER 078 HOB1454-YP-HD STARSAT (TECH) 078 HOB1457-YP-HD TEGER (MICROMAX MM2070 HD) 079 HOB1458-YP-HD ESAT (E-SAT A300 A900) 080 HOB1467-LD-5516 081 HOB1491-Akira_RS41-DCG 082 ALPHABOX X48nbp X4SE 083 IPTV TV 084 SATCOM T420 085 U2C ALTERNATIVA 086 U2C DENYS H265

