

For Mystery

English

Thank you for using the remote controller. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setting it. However, if it could not work well, it should be set with the following methods before remote controlling your TV. The remote controller would not lose its memory when the power is down so that you could replace the battery without resetting it.



Settings of Remote controller:

The remote controller has the following methods of settings, please choose any of them.

Inputting code:

- 1, Turn on your TV manually and make it in a normal play state, let the remote control aim to the front of your TV, and then find out the corresponding remote control code of your TV from the "Code Table".
- 2, Press "POWER" and "SOURCE" button together, when the indicator light, then release, enter the corresponding code. The indicator will turn off, setting to be finished.
- 3, Test the functions (such as Volume button) can work well or not. If not, repeat step 2 until you find the suitable code.

Automatically searching code:

- 1, Turn on your TV manually and make it in a normal play state, let the remote control aim to the front of your TV.
- 2, Press the "POWER" button, and hold about 6 seconds, the indicator will flash, now the remote control turns to automatic search mode. When volume mark appears on your TV, release the button immediately, the indicator will turn off, setting to be finished.
- 3, Test the functions (such as Volume button) can work well or not. If not, repeat step 2 until you find the suitable code.

Technical parameters:

Remote Controlling Distance: About 10 meters (varies by different types). Battery Type: two pieces of AAA Batteries.

русский

Благодарим за использование данного пульта дистанционного управления. Перед первым использованием данного пульта необходимо вставить батарейки. В случае правильной работы всех функций пульта, дальнейшая настройка пульта не требуется. В противном случае, для корректной работы пульта, необходимо будет произвести настройку одним из способов, представленных ниже. Настройки пульта постоянно хранятся в памяти, поэтому после замены батареек повторную настройку пульта производить не нужно.



Настройка пульта дистанционного управления:

Настройку пульта можно произвести одним из следующих способов.

Ввод кода:

1. Включите вручную телевизор, направьте пульт на телевизор и найдите соответствующий вашему TV пульт в «Таблице кодов»
2. Нажмите кнопки «POWER» и «SOURCE» одновременно, когда индикатор загорится – отпустите обе кнопки. Индикатор погаснет – настройка завершена.
3. Проверьте функции (например кнопки регулировки звука). Если эти кнопки не работают, то повторите пункт 2, пока не найдёте подходящий код.

Автоматический поиск:

1. Включите телевизор вручную, и направьте пульт на телевизор.
2. Нажмите кнопку «POWER» и удерживайте нажатой, через 6 секунд индикатор заморгает. Теперь пульт находится в режиме авто-поиска. Когда на TV появится шкала регулировки громкости, отпустите кнопку «POWER».
3. Проверьте функции (например кнопки регулировки звука). Если эти кнопки не работают, то повторите пункт 2, пока не найдёте подходящий код.


Технические характеристики

Дальность действия пульта: до 10 метров, в зависимости от модели пульта.
Тип батареек: 2 батарейки AAA.






MTV-720

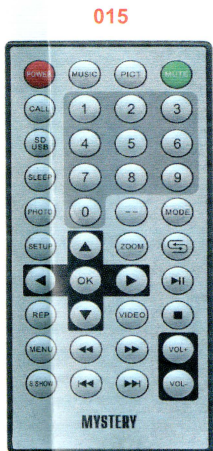

MTV-760CU



MTV-770

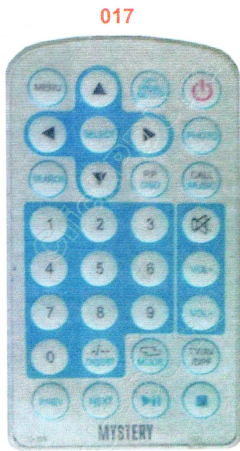

MTV-835CU




MTV-960CU




MTV-1603W



MTV-1605W



MTV-1904W



MTV-1912LW



MTV-1914LW



MTV-2417WHD



MTV-2622LW
белый



MTV-2622LW
черный



MTV-2824LT2



MTV-3012W



MTV-3205W V2



MTV-3210W



MTV-3214LW
(RC2465)



MTV-3224LT2 REC
белый



MTV-3224LT2 REC



MTV-3226LWI



MTV-3227LT2



MTV-3229LTA2



MTV-4034LTA2



MTV-4331LTA2



RC-1529



RC2000E02



RC3000M11




RC3000M13



RC-A06



T-29E



TC1860F1



TD-32



TO-068



TV6 белый



TV6