


Руководство пользователя беспроводного пульта дистанционного управления

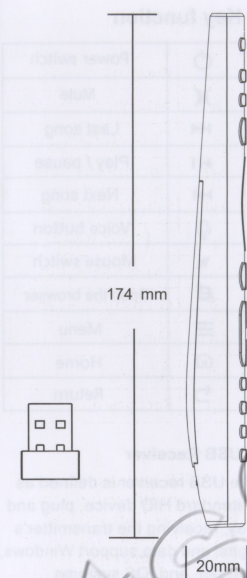

45mm



⊙ Сопряжение

1. Одновременно нажмите кнопки ENTER + ВЕРНУТЬСЯ (кнопка со стрелкой). Красный индикатор пульта начнет быстро мигать, что будет означать вхождение в режим сопряжения.
2. Подключите ресивер к USB-порту телевизора. Красный индикатор пульта перестанет мигать, что будет означать успешное сопряжение.

⊙ Функции кнопок

	Кнопка питания
	Беззвучный режим
	Предыдущий трек
	Проигрывш / пауза
	Следующий трек
	Голосовой ввод
	Активация курсора
	Открыть браузер
	Меню
	Домой
	Вернуться

⊙ USB-ресивер

Данный USB-ресивер является стандартным HID-устройством с технологией Plug and Play, которое принимает сигналы и данные от передатчика и поддерживает системы Windows, Android и iOS.

⊙ Программирование кнопок

У пользователя есть возможность программирования девять кнопок. Возьмем для примера кнопку открыть браузер режима (Ⓜ): нажмите ее и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы устройством вошло в режим «обучения».. Индикатор пульта загорится на какое-то время и затем погаснет, что будет означать успешное «обучение» кнопки. Таким же образом вы можете

запрограммировать и оставшиеся кнопки.

Примечание: нажмите и одновременно удерживайте на протяжении 3 секунд кнопку питания и кнопку ВЕРНУТЬСЯ, чтобы сбросить «обучение» и вернуться к заводским настройкам.

⊙ Напоминание о низком заряде батареи

При заряде ниже 2 В пульт входит в режим низкого заряда аккумулятора. В данном режиме пульт работает стандартно. При нажатии на любую кнопку красный индикатор начнет непрерывно медленно мигать, сообщая таким образом о низком заряде батареи.

⊙ Настройка курсора (только для модели с гироскопом)

1. Если курсор дрейфует, его необходимо откалибровать. Нажмите и удерживайте кнопку «ENTER», чтобы устройство вошло в режим настройки.
2. Затем положите пульт на стол или любую другую плоскую поверхность. В течение трех секунд он самостоятельно откалибруется.

⊙ Настройка скорости курсора (только для модели с гироскопом)

Чтобы повысить скорость курсора: Нажмите и удерживайте одновременно кнопки «ENTER» и «Vol+». Индикатор быстро загорится на 1 секунду, сообщая таким образом, что скорость курсора увеличена на одно деление. Чтобы понизить скорость курсора: Нажмите и удерживайте одновременно кнопки «ENTER» и «Vol-». Индикатор быстро загорится на 1 секунду, сообщая таким образом, что скорость курсора понижена на одно деление. Примечание: когда установлена самая высокая / самая низкая скорость курсора, его можно отрегулировать лишь в меньшую / в большую сторону, соответственно.

⊙ Примечание

Данное руководство является лишь стандартной презентацией продукта. За более актуальной и детальной инструкцией обратитесь к руководству, прилагающемуся к устройству.

⊙ Функция голосового ввода

Нажмите на кнопку с изображением микрофона, чтобы войти в режим голосового ввода, отпустите кнопку, чтобы из него выйти.