

Руководство пользователя беспроводного пульта дистанционного управления




Сопряжение

(изначально сопряжение установлено в соответствии с заводскими настройками)

1. Одновременно нажмите кнопки ОК+ВЕРНУТЬСЯ (кнопка со стрелкой). Красный индикатор пульта начнет быстро мигать, что будет означать входжение в режим сопряжения.
2. Подключите ресивер к USB-порту компьютера или приставки. Красный индикатор пульта перестанет мигать, что будет означать успешное сопряжение.

(Ресивер размещён в батарейном отсеке)

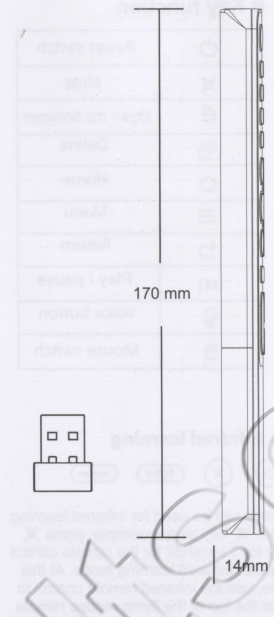


Параметры пульта

Количество кнопок: 31 кнопка
Расстояние работы на дистанци:
до 10 метров
Тип аккумулятора:
две аккумуляторных батареи (AAАх2)
Энергопотребление: до 40 мА
Энергопотребление в режиме
ожидания: до 30 мА
Материалы: пластик и силикон
Габариты: 170х42х14 мм
Вес: около 59 г

Функции кнопок

	Кнопка питания
	Беззвучный режим
	Открыть браузер
	Удалить
	Домой
	Меню
	Вернуться
	Проигрывать / пауза
	Кнопка голосового ввода
	Активация мышки

Программирование кнопок



У пользователя есть возможность программирования четырех кнопок. Возьмем для примера кнопку беззвучного режима (Mute): нажмите ее и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы устройство вошло в режим «обучения». Индикатор пульта загорится на какое-то время и затем погаснет, что будет означать успешное «обучение» кнопки. Таким же образом вы можете запрограммировать и оставшиеся кнопки. Примечание: нажмите и одновременно удерживайте на протяжении 3 секунд кнопку питания и кнопку ВЕРНУТЬСЯ, чтобы сбросить «обучение» и вернуться к заводским настройкам.

Настройка курсора (только для модели с гироскопом)

Если курсор дрейфует, его необходимо откалибровать. Нажмите и удерживайте кнопку «ОК», чтобы устройство вошло в режим настройки. Затем положите пульт на стол или любую другую плоскую поверхность. В течение трех секунд он самостоятельно откалибруется.

Настройка скорости курсора (только для модели с гироскопом)

Чтобы повысить скорость курсора: Нажмите и удерживайте одновременно кнопки «ОК» и «Vol+». Индикатор быстро загорится на 1 секунду, сообщая таким образом, что скорость курсора увеличена на одно деление. Чтобы понизить скорость курсора: Нажмите и удерживайте одновременно кнопки «ОК» и «Vol-». Индикатор быстро загорится на 1 секунду, сообщая таким образом, что скорость курсора понижена на одно деление. Примечание: когда установлена самая высокая / самая низкая скорость курсора, его можно отрегулировать лишь в меньшую / в большую сторону, соответственно.

USB-ресивер

Данный USB-ресивер является стандартным HID-устройством с технологией Plug and Play, которое принимает сигналы и данные от передатчика и поддерживает системы Windows, Android и iOS.

Напоминание о низком заряде батареи

При заряде ниже 2 В пульт входит в режим низкого заряда аккумулятора. В данном режиме пульт работает стандартно. При нажатии на любую кнопку красный индикатор начнет беспрерывно медленно мигать, сообщая таким образом о низком заряде батареи.

Функция голосового ввода

Нажмите на кнопку с изображением микрофона, чтобы войти в режим голосового ввода, отпустите кнопку, чтобы из него выйти.