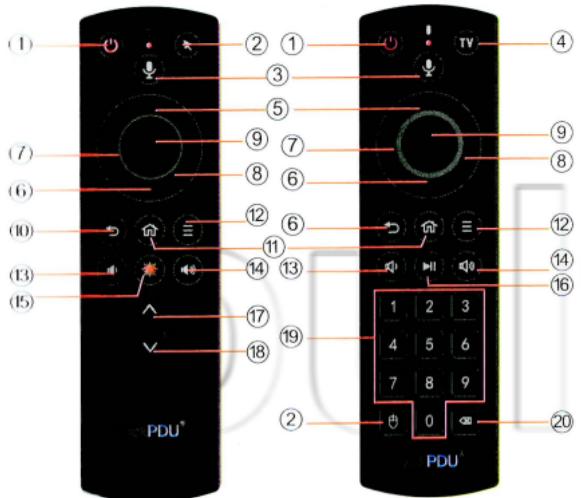


2.4G аэромышь и голосовой ввод с точностью до 4G

- 1 Кнопка питания
2 Активация курсора
3 Активация микрофона
4 Программирование телевизора
5 Вверх
6 Вниз
7 Влево
8 Вправо
9 ОК
10 Назад
- 11 Домой
12 Меню
13 Убавить звук
14 Прибавить звук
15 Активация лазера
16 Проигрыш / Пауза
17 Предыдущая страница
18 Следующая страница
19 Цифровой ключ
20 Удалить

Параметры пульта

Количество кнопок: 16 кнопок / 26 кнопок
Расстояние работы на дистанции: до 10 метров
Тип аккумулятора: две сухих аккумуляторных батареи (AAA x 2)
Энергопотребление: до 10 мА
Энергопотребление в режиме ожидания: 1 мкА
Материалы: пластик и силикон
Цвет: черный
Габариты: 150x37x15 мм
Вес: около 50 г

Сопряжение

- (изначально сопряжение установлено в соответствии с заводскими настройками)
- Подключите USB-рессивер к USB-порту устройства и установите аккумулятор в пульт дистанционного управления.
 - Зажмите одновременно кнопки ОК и НАЗД, удерживайте их на протяжении 3 секунд, затем отпустите. Индикатор перестанет мигать, что будет означать успешное сопряжение.

Программирование кнопок

- Зажмите и удерживайте кнопку питания или кнопку ТВ, индикатор начнет быстро мигать в течение 5 секунд. После этого отпустите кнопку, индикатор станет беспрерывно гореть, что будет означать входжение в режим «обучения».
- На расстоянии 3-5 см расположите друг на против друга излучатели программируемого пульта и пульта, на основании которого будет проходить «обучение». Нажмите на запрограммированную кнопку в пределах этого диапазона, индикатор начнет медленно мигать. Теперь нажмите на программируемую кнопку. После медленного мигания индикатора снова нажмите на запрограммированную кнопку. Индикатор мигнет 3 раза и начнет гореть беспрерывно, что будет означать успешное «обучение».
- После «обучения» нажмите на кнопку ТВ, чтобы выйти из режима «обучения». Если же не проводить никаких операций с пультом, он сам вернется к стандартному режиму работы через 15 секунд.

Функция голосового ввода

Нажмите на кнопку голосового ввода, чтобы его активировать, и отпустите эту кнопку, чтобы его отключить.

Функция беспроводной мыши

Нажмите на кнопку активации курсора, чтобы активировать или выключить беспроводную мышь.

Возврат к заводским настройкам

После «обучения» кнопки запрограммированы. Нажмите кнопку Питания и кнопку НАЗД и удерживайте их в течение 5 секунд. После того, как индикатор быстро мигнет и погаснет, код будет удален и заводские настройки будут восстановлены.

Напоминание о низком заряде аккумулятора

Когда заряд аккумулятора пульта опускается ниже 2 В, индикатор начинает быстро мигать после нажатия любой кнопки, сообщая таким образом о необходимости замены аккумулятора по причине низкого заряда.