


INSTRUCTION FOR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

Thank you for using the remote controller. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all its functions, the product can be used directly without setting it. However, if it could not work well, it should be set with the following methods before remote controlling your DVB. The remote controller would not lose its memory when the power is down so that you could replace the battery without resetting it.

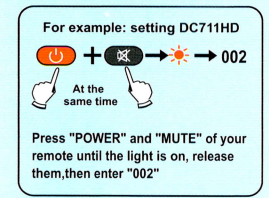

Settings of Remote controller:

The remote controller has the following methods of settings, please choose any of them.

Inputting code:

1. Turn on STB manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the STB, and then find the corresponding

3-digit code of the corresponding brand from the code table.

2. Press "POWER" and "MUTE" key of your remote control model, until the light is on, then release two buttons, enter the corresponding code.

3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 and 3 until you find the suitable set of code.

Automatically searching code:

1. Turn on STB manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the STB.

2. Press "POWER" button, and hold about 6 seconds, the remote control will turn to automatically search mode. When volume appear on your STB, release the button on time, set to be finished.

3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 until you find the suitable set of code.


Technical parameters:

Remote Controlling Distance: About 10 meters (varies by different types).
Battery Type: two pieces of AAA Batteries.

Инструкция по эксплуатации универсального пульта дистанционного управления DVB-T2+2

Благодарим за использование данного пульта дистанционного управления. При первом использовании пульта, необходимо вставить батарейки питания и опробовать пульт в работе. В случае надежной работы всех функций, при первом запуске, дальнейшее использование пульта не требуется. В противном случае, до начала использования, необходимо произвести настройку одним

из способов, предложенных ниже. Настройки пульта сохраняются в памяти, поэтому после замены батареек питания, не требуется производить настройку пульта заново

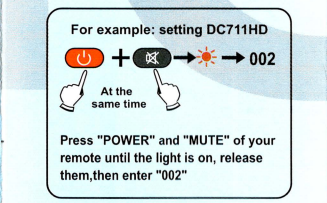

Настройка пульта дистанционного управления:
Для настройки пульта следует воспользоваться одним из

способов, указанных ниже.

Ручной ввод кода:

1. Включить телевизор вручную, настроить его на нормальный режим работы, и направить пульт дистанционного управления на ресивер, затем найти на рисунке соответствующий вашему.
2. Нажать кнопку POWER+MUTE, светодиод на пульте загорится, после чего ввести трехзначный код, соответствующий вашему пульту
3. Убедиться, что все остальные функции (например, кнопки изменения уровня громкости звука (Volume)) работают должным образом. При неправильной работе каких-либо кнопок повторить инструкции пунктов 2 и 3 до тех пор, пока не будет найдена подходящая кодовая комбинация.

Автоматический поиск кода:

1. Включить телевизор вручную, настроить его на нормальный режим работы, направить пульт дистанционного управления на ресивер.
2. Нажать кнопку POWER (ВКЛЮЧИТЬ) и удерживать ее в течение 6 секунд. Включится режим автоматического поиска кода


Дождаться появления индикатора громкости на экране телевизора, затем отпустить кнопку, чтобы завершить настройку.
3. Убедиться, что все остальные функции (например, кнопки изменения уровня громкости звука (Volume)) работают должным образом. При неправильной работе каких-либо кнопок повторить инструкции пунктов 2 и 3 до тех пор, пока не будет найдена подходящая кодовая комбинация.

Технические характеристики:

Дальность действия пульта дистанционного управления: около 10 метров (в зависимости от модели)
Тип батарей питания: 2 батареи типа AAA

B0064719

036	233	164	051	173	205	167	186	021	059	013	013	076	131	219	157	244	245	106	
AIR Tone DB 2206	Amligic X96 AIR	apbacom APA-301	ASTRA JH-046	Avest EDR-7819	BAIKAL HD-981	BBK RC-BTX100	BBK RC-SMP121	BBK RC10105	BBK RC-STB100	BBK RC-SMP712	Вымпел B-130PL	Вымпел B-98B-51	Beeline RASSE-001	BigSAT GOLDEN 1 CR HD	Barton TA-561	Barton TH-562	CADENA CDT-1652S		
136	032	212	220	050	246	247	054	038	165	176	021	002	221	222	142	070	070		
CADENA HT-1110	CADENA SHTA 1511S2	CADENA RC1632IR	CADENA RC1631IR VAR2	Continent CS-011R	Cadena RC100IR CDT-100	D-color DC811HD	D-color DC1201HD маленький корпус	D-Color DC1002HD	D-color DC1302HD	D-color DC802HD	D-color DC910HD	D-Color DC711HD	D-Color DC1502HD VAR2	D-Color DC1502HD VAR3	DELTA SYSTEMS DS-950HD	DELTA SYSTEMS DS-400HD	DELTA SYSTEMS WS-1388		

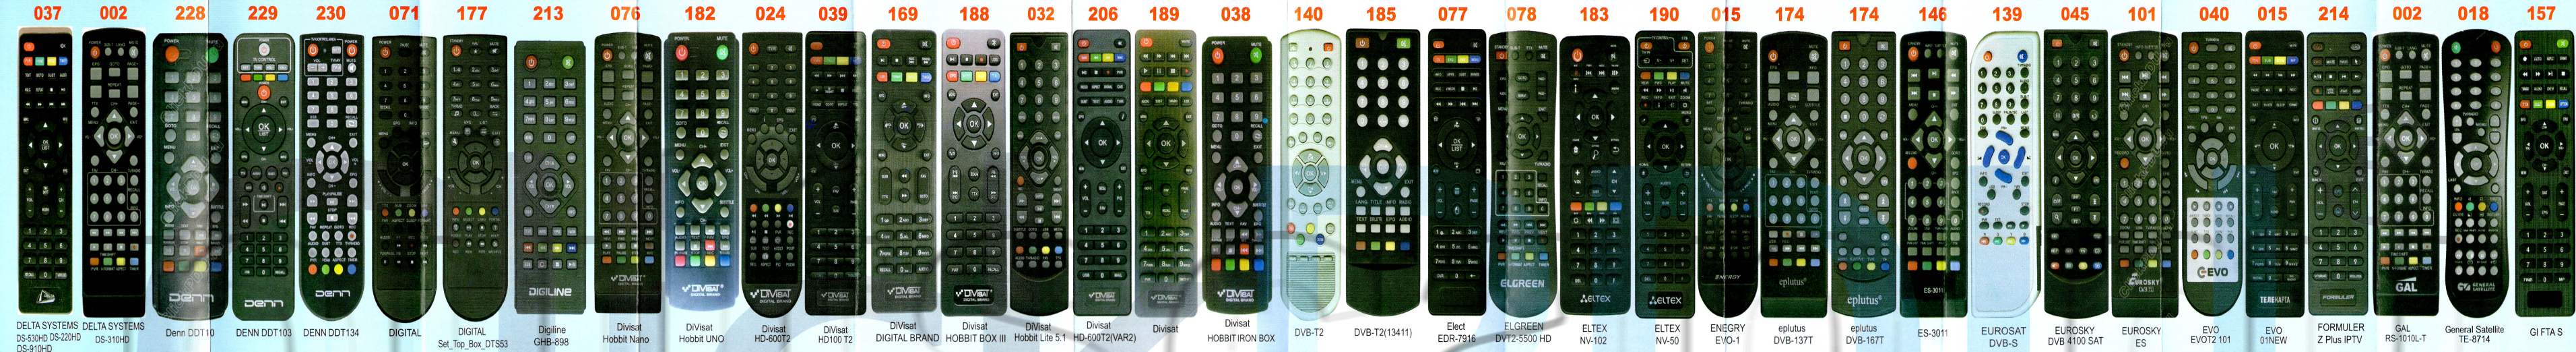

037 DELTA SYSTEMS DS-530HD DS-220HD DS-910HD 002 DELTA SYSTEMS DS-310HD 228 Denna DDT10 229 Denna DDT103 230 Denna DDT134 071 DIGITAL Set_Top_Box_DTS53 177 DIGITAL GHB-898 213 Digiline GHB-898 076 Divisat Hobbit Nano 182 Divisat Hobbit UNO 024 Divisat HD-600T2 039 Divisat HD100 T2 169 Divisat DIGITAL BRAND 188 Divisat HOBBIT BOX III 032 Divisat Hobbit Lite 5.1 206 Divisat HD-600T2(VAR2) 189 Divisat HOBBIT IRON BOX 038 DVB-T2 140 DVB-T2(13411) 185 Elect EDR-7916 077 ELGREEN DVT2-5500 HD 078 ELTEX NV-102 183 ELTEX NV-50 190 ENEGRY EVO-1 015 eplutus DVB-137T 174 eplutus DVB-167T 174 eplutus DVB-167T 146 ES-3011 139 EUROSAT DVB-S 045 EUROSAT DVB 4100 SAT 101 EUROSAT ES 040 EVO EVOT2 101 015 EVO 01NEW 214 FORMULER Z Plus IPTV 002 GAL RS-1010L-T 018 General Satellite TE-8714 157 GI FTA S



053 Gi Fly 084 Gi HD SLIM 191 Gi HD SLIM COMBO 175 Gi S1013 198 Gi SPARK2 COMBO 192 Gi UNI 242 Globo S3 Micro HD 001 GLOBO GL60 E-RCU-018 031 GLOBO GL50 085 GLOBO E-RCU-012 005 Golden Media Mania 3 HD 223 GoldMaster T737HDI 174 GoldMaster T-303SD 234 GOLDASRET i-905 012 GoldMaster T-707HD 088 Goldeninterstar 087 GODIGITAL 1306 041 GOSPELL GN1345 146 GS8833HD 159 HD CA CLASS GI HD FTA 182 HD 501RU, T34 166 HD BOX 2018 215 HD BOX T2 PRO 042 HOB797 57G DVB-T 038 HOB818 T-303SD 038 HOB819 T-707HD&HDI 046 HOB821 303SD mini 036 HOME BY-628 DVB 204 HORIZONT 153 HSR529 DVB 021 Hyundai DVB01T2 003 Hyundai H-DVB03T2 224 Hyundai H-DVB560 004 iconBIT HDR21DVB 028 KASKAD DVB-T-2

