


HUAYU®

DVB-T2+TV VER.2021

English

INSTRUCTION FOR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

Thank you for using the remote controller. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setting it. However, if it could not work well, it should be set with the following methods before remote controlling your DVB. The remote controller would not lose its memory when the power is down so that you could replace the battery without resetting it.

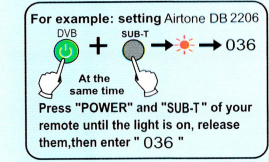

Settings of Remote controller:

The remote controller has the following methods of settings, please choose any of them.

Inputting code:

1. Turn on DVB manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the DVB, and then find the corresponding 3-digit code of the corresponding brand from the code table.
2. Press "POWER" and "SUB-T" key of your remote control, until the light is on, then release two buttons, enter the corresponding code.
3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 and 3 until you find the suitable set of code.

Automatically searching code:

1. Turn on DVB manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the DVB.

2. Press "POWER" button, and hold about 6 seconds, the remote control will turn to automatically search mode. When volume appear on your DVB, release the button on time, set to be finished.
3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 until you find the suitable set of code.

TV Automatically searching code:

1. Turn on TV manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the TV.
2. Press TV"POWER" button, and hold about 6 seconds, then LED continuously flash, the remote control will turn to automatically search mode. When volume appear on your TV, release the button on time, set to be finished, LED would be off.
3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 until you find the suitable set of code.


Technical parameters:

Remote Controlling Distance: About 10 meters (varies by different types).
Battery Type: two pieces of AAA Batteries.

русский

Инструкция по эксплуатации универсального пульта дистанционного управления стандарта DVB-T2+TV

Благодарим за использование данного пульта дистанционного управления. При первом использовании пульта, необходимо вставить батарейки питания и опробовать пульт в работе. В случае надежной работы всех функций, при первом запуске, дальнейшее настраивание пульта не требуется. В противном случае, до начала использования, необходимо произвести настройку одним из способов, предложенных ниже. Настройки пульта сохраняются в памяти, поэтому после замены батареек питания, не требуется производить настройку пульта заново.

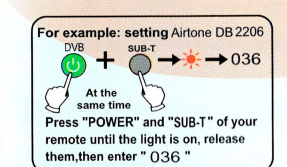

Настройка пульта дистанционного управления:

Для настройки пульта следует воспользоваться одним из способов, указанных ниже.

Ручной ввод кода:

1. Включить телевизор вручную, настроить его на нормальный режим работы, направить пульт дистанционного управления на ресивер, затем найти на рисунке пульт, соответствующий вашему.
2. Нажать кнопку POWER+SUB-T, светодиод на пульте загорится, после чего ввести трехзначный код, соответствующий вашему пульту.
3. Убедиться, что все остальные функции (например, кнопки изменения уровня громкости звука (Volume)) работают должным образом. При неправильной работе каких-либо кнопок повторить инструкции пунктов 2 и 3 до тех пор, пока не будет найдена подходящая кодовая комбинация.

Автоматический поиск кода:

1. Включить телевизор вручную, настроить его на нормальный режим работы, направить пульт дистанционного управления на ресивер.
2. Нажать кнопку POWER (ВКЛЮЧИТЬ) и удерживать ее в течение 6 секунд. Включится режим автоматического поиска кода

Дождаться появления индикатора громко сти на экране телевизора, затем отпустить кнопку, чтобы завершить настройку. 3. Убедиться, что все остальные функции (например, кнопки изменения уровня громкости звука (Volume)) работают должным образом. При неправильной работе каких-либо кнопок повторить инструкции пунктов 2 и 3 до тех пор, пока не будет найдена подходящая кодовая комбинация.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК КОДА ПУЛЬТА от ТВ

1. Включить ТВ в ручную
2. Нажмите и удерживайте в течение 6 секунд кнопку POWER TV на пульте, пульт войдет в режим автоматического поиска кода. Когда вы увидите на ТВ шкалу регулировки громкости отпустите кнопку, настройка завершена.
3. Проверьте работают ли функции пульта корректно. Если нет, то повторить пункт 2, пока не найдете подходящий код.

Технические характеристики:

Дальность действия пульта дистанционного управления: около 10 метров (в зависимости от модели)
Тип батарей питания: 2 батареи типа AAA

B0064688


036	233	164	051	173	205	167	186	021	059	013	013	076	131	219	157	244	245	106
AIR Tone DB 2206	Amlogic X96 AIR	aphacom APA-301	ASTRA JH-046	Avest EDR-7819	BAIKAL HD-981	BBK RC-BTX100	BBK RC-SMP121	BBK RC10105	BBK RC-STB100	BBK RC-SMP712	Вымпел B-130PL	Вымпел B-406-51	Вымпел RASSE-001	BigSAT GOLDEN 1 CR HD	Barton TA-581	Barton TH-562	CADENA CDT-1652S	
136	032	212	220	050	246	247	054	038	165	176	021	002	221	222	142	070	070	
CADENA HT-1110	CADENA SHTA 1511S2	CADENA RC1632IR	CADENA RC1631R VAR2	Continent CS-011R	Cadena RC100IR CDT-100	D-color DC811HD	D-color DC1201HD маленький корпус	D-Color DC1002HD	D-color DC1302HD	D-color DC802HD	D-color DC910HD	DiColor DC711HD	D-Color DC1502HD VAR2	D-Color DC1502HD VAR3	DELTA SYSTEMS DS-950HD	DELTA SYSTEMS DS-400HD	DELTA SYSTEMS WS-1388	



037 DELTA SYSTEMS DS-330HD DS-220HD DS-310HD
002 DELTA SYSTEMS DS-310HD
228 Denna DDT10
229 DENN DDT103
230 DENN DDT134
071 DIGITAL
177 DIGITAL Set_Top_Box_DTS53
213 Digiline GHB-898
076 Divisat Hobbit Nano
182 Divisat Hobbit UNO
024 Divisat HD-600T2
039 Divisat HD100 T2
169 Divisat DIGITAL BRAND
188 Divisat HOBBIT BOX III
032 Divisat Hobbit Lite 1
206 Divisat HD-600T2(VAR2)
189 Divisat
038 Divisat HOBBIT IRON BOX
140 DVB-T2
185 DVB-T2(13411)
077 Elect EDR-7916
078 ELGREEN DVT2-5500 HD
183 ELTEX NV-102
190 ELTEX NV-50
015 ENEGRY EVO-1
174 eplutus DVB-137T
174 eplutus DVB-167T
146 ES-3011
139 EUROSAT DVB-S
045 EUROSAT DVB 4100 SAT
101 EUROSKY ES
040 EVO EVOT2 101
015 EVO 01NEW
214 FORMULER Z Plus IPTV
002 GAL RS-1010L-T
018 General Satellite TE-8714
157 GI FTA S



053 Gi Fly
084 Gi HD SLIM
191 Gi HD SLIM COMBO
175 Gi S1013
198 Gi SPARK2 COMBO
192 Gi UNI
242 Globo S3 Micro HD
001 GLOBO GL60 E-RCU-018
031 GLOBO GL50
085 GLOBO E-RCU-012
005 Golden Media Mania 3 HD
223 GoldMaster T737HDI
174 GoldMaster T-303SD
234 GOLDMASRET i-905
012 GoldMaster T-707HD
088 Goldeninterstar
087 GODIGITAL 1306
041 GOSPELL GN1345
146 GS8833HD
159 HD CA CLASS GI HD FTA
182 HD 501RU, T34
166 HD BOX 2018
215 HD BOX T2 PRO
042 HOB797 57G DVB-T
038 HOB818 T-303SD
038 HOB819 T-707HD&HDI
046 HOB821 303SD mini
036 HOME BY-628 DVB
204 HORIZONT
153 HSR529 DVB
021 Hyundai DVB01T2
003 Hyundai H-DVB03T2
224 Hyundai H-DVB560
004 iconBIT HDR21DVO
028 KASKAD DVB-T2

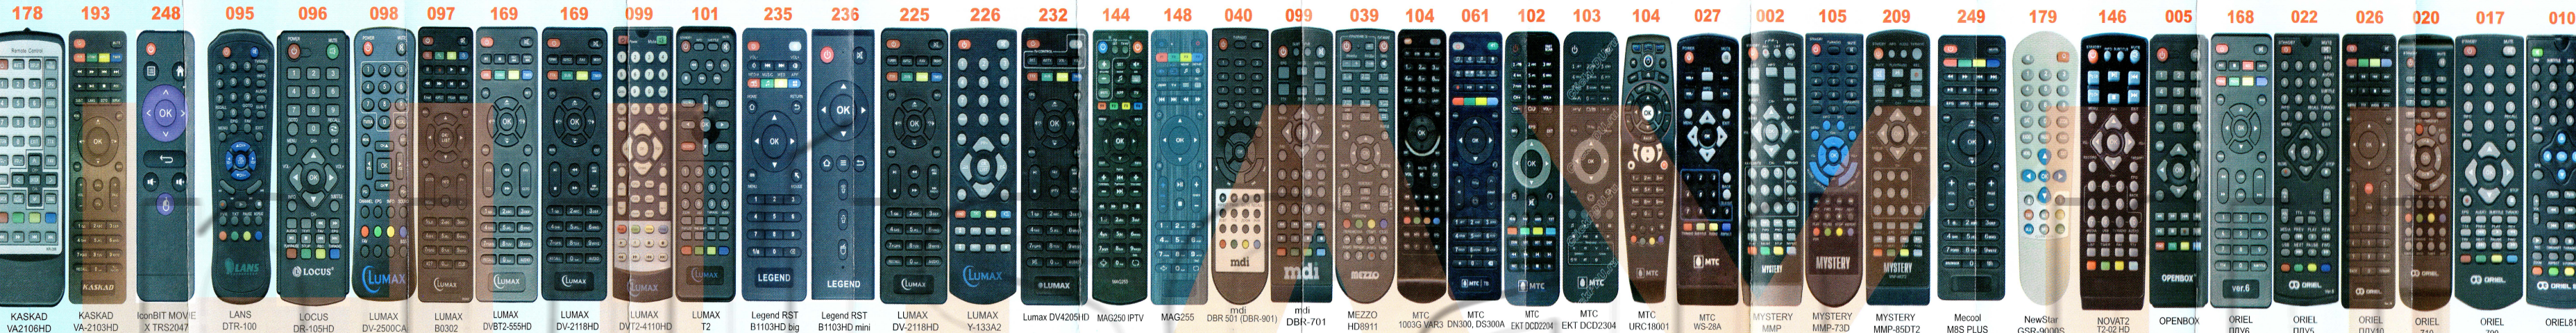

068 131 066 194 224 021 067 021 101 237 238 239 240 010 101 101 195 136 154 163 158 162 155 149 137 196 000 029 002 000 021 210 216 241 069 250



Selenga T70 Selenga HD920 Selenga T40 Selenga HD930D Selenga T200, T420, T910, HD950D Signal HD-200 Signal HD-300 SkyTech 157G SkyTech 157G VER2 Selenga HD920 VAR2 SMART TV BOX A95X R3 Smart TV BOX A95X R5 Smart TV BOX HK1 COOL SkyTech 57 G SKY VISION T2206 SKY VISION T2501 SKY VISION T2603 SKYPRIME VT2 SR-1000HD SRT-8500HD STAR TRACK 55X HD START Q168 HD FTA STR-8502 STRONG SRT7711 SUPRA SDT-100 SUPRA SDT-91 SUPRA SDT-92 SUPRA SDT-99 TELEBOX HD70 TELEBOX HD70 TELANT Telecitra TLD200 Tesler DSR-330 (VAR1) tvip 98301 TVBOX mini X96 Телекарта EVO-02 (EVO II) Telefunken TF-DVB261



TGR4050HD TRIMAX TR-2015 TRIMAX TR-2012 original case TVjet RE820HD2 TVjet RE820HD2 TV STAR T1020 U2C U2C T2 HD VITYAZ K22 VITYAZ DTR-804 VITYAZ K22M WIFIRE S-Box 500D WIFIRE NOWBOX PALM 24312 WINQUEST 5555M WINQUEST MINI HD World Vision T55 World Vision T56 World Vision T213 World Vision DVB-T2 T34 World Vision DVB-T2 T40 World Vision T35 World Vision Premium World Vision T62A World Vision T129 World Vision T70 World Vision T62M World Vision Foros Combo T2S2 ZALA ZALA ZALA ZYXEL HOF08H Эфир HD-34 Эфир HD-502 Эфир B0064689