


RM-L1211

LG/Samsung/Sony/Philips/Panasonic/Sharp/Hisense/LCD/LED TV can use directly without setting.

English

Introduction:

Thank you for using our company remote control product, RM-L1211 is a newly developed universal remote control product for LCD/LED TVs. Please try it after installing batteries at first time, if all functions are normal, you can use directly without setting. If it can't work normal, you need to make the setting according to user manual, then you can use for your TVs. This remote control has a permanent memory function, no need to be reset when you change batteries.

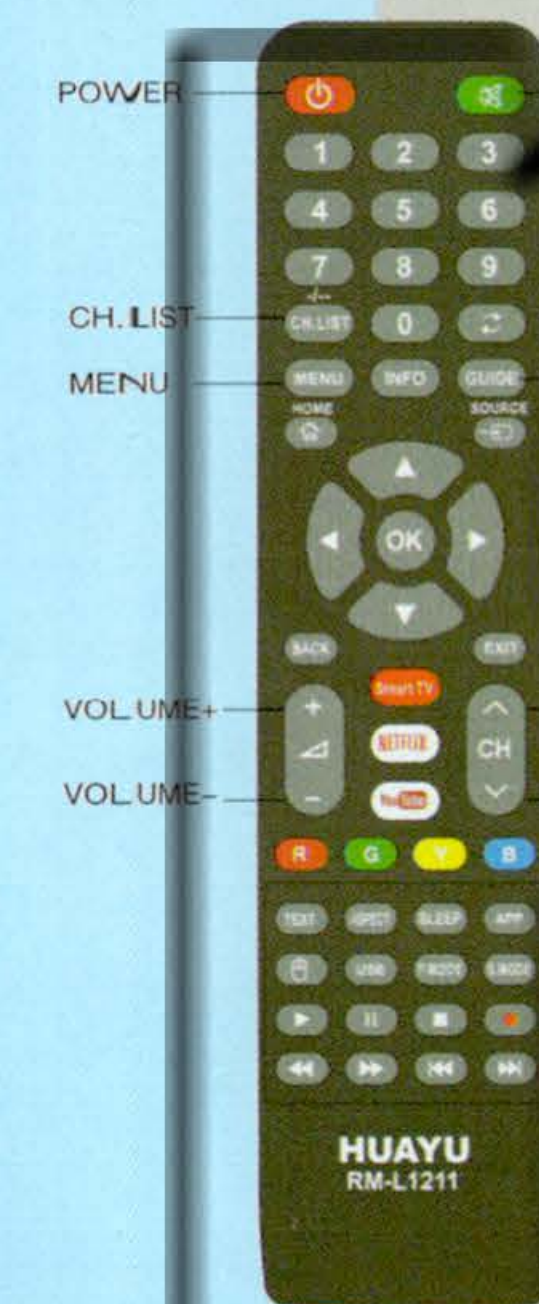

B. Automatically searching code:

1. Turn on your TV, let your TV be in the normal state play, and aim the remote control in the front of your TV.
2. Press and hold the "MUTE" button for about 3 seconds, till the indicator lights, the remote controller enters automatic search state, please pay attention to your TV, see the volume symbol appears on your TV or not, if yes, please release "MUTE" button at once, set finished.
3. Test other function buttons(except, POWER, and VOLUME button) can work well or not, such as "MUTE". If not, repeat steps 2 to 3, until you find the suitable code.

C.Brand Search:

1. Turn on your TV, let your TV be in the normal state play, and aim the remote control in the front of your TV. Find the brand symbol that corresponds to your TV brand, for example SAMSUNG brand = "1".
2. press and hold the corresponding brand button for 3 seconds, the indicator will flash, the remote controller enters brand search state. Please pay attention to your TV, when the volume symbol appears on your TV, release the button at once, indicator will turn off, setting is finished.
3. Test other function buttons(except, POWER, and VOLUME button) can work well or not, such as "MUTE". If not, repeat steps 1 to 2, until you find the suitable code.

Brand List:

Key	BRAND	5	Sharp
1	Samsung	6	Toshiba
2	LG	7	Panasonic
3	SONY	8	Hitachi
4	Philips	9	Telefunken

D. Restore to Factory Mode:

press "POWER" button and "0" button together, then release two buttons, the indicator will flash 2 times, the remote control restores to factory mode

Español

A. Inputting Code :

1. Turn on your TV, let your TV be in the normal state play, and aim the remote control in the front of your TV. Find the three-digit code from the code list.
2. Press "POWER" button, then press "MUTE" button, till the indicator lights, then release the buttons, the remote control enters the state of inputting code.
3. Enter the first set of three-digit code which you found from the code list. When you input each digit, the indicator will flash one time, after you enter all of the three digits, the indicator will turn off, setting is finished. If the code is more than one set, please use first one at first.
4. Test other function buttons can work well or not, such as "MUTE". If not, please repeat steps 2 to 3 till you find the suitable code.

de trabajo se apagará. lo que indica que la configuración está completa. Si hay más de un conjunto de códigos, use el primer. 4. Compruebe si otros botones de función funcionan normalmente, como el botón de "SILENCIO", etc. Si otros no funcionan correctamente, repita los pasos 2 y 3 hasta que encuentre el código correcto.

B. Método de búsqueda automática de código:

1. Encienda el televisor manualmente para ponerlo en la reproducción normal y apunte el control remoto directamente al televisor.
2. Mantenga presionado el botón "MUTE" durante unos 3 segundos hasta que se encienda el indicador de trabajo, luego suéltelo y el dispositivo entra en el estado de búsqueda automática. Preste atención a si el símbolo de volumen del televisor se muestra en la pantalla. Si lo hay, suelte inmediatamente el botón "MUTE" para detener la búsqueda automática.
3. Compruebe si las funciones de otros botones son normales (excepto el botón de encendido y el botón de volumen). Si no, repita los pasos 2 y 3 hasta que encuentre el código correcto.

C. Método de búsqueda de código a través de marca:

1. Encienda el televisor manualmente para ponerlo en reproducción normal y apunte el control remoto al televisor. Busque el símbolo de la marca correspondiente de la marca de su televisor, por ejemplo: SAMSUNG = "1".
2. Mantenga presionado el botón "Símbolo de marca correspondiente" durante unos 3 segundos, el dispositivo ingresa en el modo de búsqueda de marca. En este momento, el indicador comienza a parpadear. Cuando el símbolo del volumen del televisor aparece en la pantalla, suelte el botón inmediatamente, el indicador se apagará, lo que indica que se completó la configuración.
3. Compruebe si las funciones de otros botones son normales (excepto el botón de volumen). Si no, repita los pasos 1-2 hasta que encuentre el código correcto.

Lista de marcas

botón	Marca de televisión	5	Sharp
1	Samsung	6	Toshiba
2	LG	7	Panasonic
3	SONY	8	Hitachi
4	Philips	9	Telefunken

E. Cómo restaurar la configuración de fábrica:

Mantenga presionado el botón "POWER" y presione el botón "0", luego suéltelos, el indicador parpadeará 2 veces para restaurar la configuración de fábrica.

русский

A. Ввод кода:

1. Включите телевизор в режиме обычного воспроизведения и направьте пульт на переднюю панель телевизора. Найдите трехзначный код в списке кодов.
2. Нажмите кнопку "POWER", затем нажмите кнопку "MUTE", пока не загорится световой индикатор, после чего отпустите обе кнопки. Пульт перейдет в режим ввода кода.
3. Введите первый набор трехзначного кода, который вы нашли в списке кодов. При вводе каждой цифры световой индикатор мигнет один раз. Когда вы введете все три цифры, световой индикатор погаснет. Настройка завершена. Если в коде больше одного набора, сначала используйте первый набор.
4. Проверьте работоспособность других функциональных кнопок, например, MUTE ("ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА"). Если они не работают, повторите шаги 2-3, пока не найдете подходящий код.

B. Автоматический поиск кода:

1. Включите телевизор в режиме обычного воспроизведения и направьте пульт на переднюю панель телевизора. Нажмите и удерживайте кнопку "MUTE" в течение примерно 3 секунд, пока не загорятся индикаторы, затем отпустите кнопку. Пульт перейдет в режим автоматического поиска кода.
2. Когда на вашем телевизоре появится символ громкости. Если он отображается, немедленно отпустите кнопку «MUTE», чтобы остановить автоматический поиск.
3. Проверьте работоспособность других функциональных кнопок (за исключением кнопки POWER ("ПИТАНИЕ") и VOLUME ("ГРОМКОСТЬ"). Если они не работают в нормальном режиме, повторите шаги 2 и 3, пока не найдете подходящий код.

C. Поиск марки:

1. Включите телевизор в режиме обычного воспроизведения и направьте пульт на переднюю панель телевизора. Найдите символ, соответствующий марке вашего телевизора, например: SAMSUNG= "1".
2. Нажмите кнопку соответствующей марки и удерживайте ее в течение 3 секунд, индикатор будет мигать.
3. Когда на вашем телевизоре появится символ громкости, отпустите кнопку. Индикатор выключится, настройка завершена.
4. Проверьте работоспособность других функциональных кнопок (за исключением кнопки POWER ("ПИТАНИЕ") и VOLUME ("ГРОМКОСТЬ"). Если они не работают в нормальном режиме, повторите шаги 1 и 2, пока не найдете подходящий код.

СПИСОК БРЕНДОВ:

кнопка	Бренд ТВ	5	Sharp
1	Samsung	6	Toshiba
2	LG	7	Panasonic
3	SONY	8	Hitachi
4	Philips	9	Telefunken

E. Восстановление заводских настроек:

Одновременно нажмите кнопки POWER" и "0", индикатор мигнет два раза. ПДУ вернется к заводским настройкам.

Português

1. Ligue a TV manualmente, coloque-a em um estado de reprodução normal e aponte o controle remoto diretamente para a TV. Encontre o código de 3 dígitos da marca correspondente na tabela de códigos.
2. Pressione o botão "POWER" e mantenha-o pressionado e, em seguida, pressione o botão "MUTE" até que o indicador de trabalho acenda e, em seguida, solte-o para entrar no estado de entrada de código.
3. Insira o primeiro código de três dígitos que você encontrou na sequência. Cada vez que você inserir um dígito, o indicador de trabalho deve piscar uma vez, após os três dígitos serem inseridos, o indicador de trabalho deve apagar e a configuração está concluída. Se houver mais de um grupo de códigos, selecione o primeiro grupo de códigos primeiro.
4. Teste se outras teclas de função estão normais, como a tecla "mute", etc. Se outras teclas de função não funcionarem normalmente, repita as etapas 2-3 até encontrar um código adequado.

B.Método de pesquisa automática de código:

1. Ligue a TV manualmente, coloque-a em um estado de reprodução normal e aponte o controle remoto diretamente para a TV.
2. Pressione o botão "MUTE" e mantenha-o pressionado por cerca de 3 segundos até que o indicador de trabalho acenda e, em seguida, ele entre no estado de busca automática. Preste atenção se o símbolo de volume da TV é exibido. Se houver, solte imediatamente o botão " Botão MUTE " para interromper a busca automática.
3. Teste se as funções dos outros botões estão normais (exceto o botão liga / desliga e o botão de volume). Se não estiver normal, repita as etapas 2-3 até encontrar o código correto.

C.Método do código de pesquisa de marca:

1. Ligue a TV manualmente, coloque-a em um estado de reprodução normal e aponte o controle remoto diretamente para a TV. Encontre o símbolo da marca que corresponde à marca da sua TV, por exemplo SAMSUNG = "1".
2. Pressione e segure a tecla "símbolo da marca correspondente" por cerca de 3 segundos, a luz indicadora começa a piscar e entra no modo de pesquisa de marca neste momento. Quando o símbolo de volume da TV for exibido, solte imediatamente o botão, a luz indicadora apaga e o ajuste está concluído.

3. Teste se as funções dos outros botões estão normais (exceto o botão liga / desliga e o botão de volume). Se não estiver normal, repita as etapas 1-2 até encontrar o código correto.

Lista de marcas:

Botão	Marca	5	Sharp
1	Samsung	6	Toshiba
2	LG	7	Panasonic
3	SONY	8	Hitachi
4	Philips	9	Telefunken

D. Função de Restaurar Configurações de Fábrica

Mantenha pressionado o botão "POWER", seguidamente, pressione o botão "0", solte, a luz indicadora piscando duas vezes, e as configurações de fábricas serão restauradas.

Arabic

الرجاء قراءة التعليمات الواردة في هذا الدليل بعناية قبل استخدام جهاز التحكم عن بعد. 1. ابدأ تشغيل التلفزيون في وضع التشغيل العادي. 2. اضغط على زر "POWER" ثم اضغط على زر "MUTE" لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا حتى يضيء مصباح الإشارة. 3. أدخل أول مجموعة من الأرقام الثلاثة التي وجدتها في قائمة الرموز. عندما يضيء المصباح، اضغط على زر "MUTE" مرة أخرى لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا حتى يطفئ المصباح الإشارة. 4. تحقق من وظائف الأزرار الأخرى مثل "MUTE" ("إيقاف الصوت"). إذا لم تعمل، كرر الخطوات 2-3 حتى تجد الرمز المناسب.

الرجاء قراءة التعليمات الواردة في هذا الدليل بعناية قبل استخدام جهاز التحكم عن بعد. 1. ابدأ تشغيل التلفزيون في وضع التشغيل العادي. 2. اضغط على زر "POWER" ثم اضغط على زر "MUTE" لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا حتى يضيء مصباح الإشارة. 3. أدخل أول مجموعة من الأرقام الثلاثة التي وجدتها في قائمة الرموز. عندما يضيء المصباح، اضغط على زر "MUTE" مرة أخرى لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا حتى يطفئ المصباح الإشارة. 4. تحقق من وظائف الأزرار الأخرى مثل "MUTE" ("إيقاف الصوت"). إذا لم تعمل، كرر الخطوات 2-3 حتى تجد الرمز المناسب.

key	brand	5	Sharp
1	Samsung	6	Toshiba
2	LG	7	Panasonic
3	SONY	8	Hitachi
4	Philips	9	Telefunken

الرجاء قراءة التعليمات الواردة في هذا الدليل بعناية قبل استخدام جهاز التحكم عن بعد. 1. ابدأ تشغيل التلفزيون في وضع التشغيل العادي. 2. اضغط على زر "POWER" ثم اضغط على زر "MUTE" لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا حتى يضيء مصباح الإشارة. 3. أدخل أول مجموعة من الأرقام الثلاثة التي وجدتها في قائمة الرموز. عندما يضيء المصباح، اضغط على زر "MUTE" مرة أخرى لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا حتى يطفئ المصباح الإشارة. 4. تحقق من وظائف الأزرار الأخرى مثل "MUTE" ("إيقاف الصوت"). إذا لم تعمل، كرر الخطوات 2-3 حتى تجد الرمز المناسب.

Türk

A. Kod Girme:

1. TV'nizi açın, TV'nizin normal durumda olmasına izin verin ve uzaktan kumandayı TV'nizin önüne doğrultun. Kod listesinden üç basamaklı kodu bulun.
2. "POWER" düğmesine basın, ardından gösterge yanana kadar "MUTE" düğmesine basın, ardından düğmeleri bırakın, uzaktan kumanda kod girme durumuna girer.
3. Kod listesinden bulduğunuz ilk üç basamaklı kod grubunu girin. Her haneyi girdiğinizde, gösterge

bir kez yanıp söner, üç haneyle de girdikten sonra gösterge kapanır, ayar tamamlanır. Birden fazla kod seçeneği varsa, lütfen önce ikini kullanın.

4. "MUTE" gibi diğer düğmelerinin iyi çalışıp çalışmadığını test edin. Değilsen, uygun kodu bulana kadar lütfen 2 ila 3 arasındaki adımları tekrarlayın.

B.Otomatik olarak kod arama:

1. TV'nizi açın, TV'nizin normal durumda olmasına izin verin ve uzaktan kumandayı TV'nizin önüne doğrultun.
2. Gösterge ışığı yanana kadar "MUTE" düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutun, uzaktan kumanda otomatik arama durumuna girer, lütfen TV'nize dikkat edin, TV'nizde ses simgesinin görünür görünmediğine bakın, evet ise "MUTE" düğmesini bir keredeye bırakın, ayar tamamlanmıştır.
3. "MUTE" gibi diğer işlev düğmelerinin (POWER ve VOLUME düğmesi hariç) iyi çalışıp çalışmadığını test edin. Değilsen, uygun kodu bulana kadar 2 ila 3 arasındaki adımları tekrarlayın.

C. Marka Arama:

1. TV'nizi açın, TV'nizin normal durumda olmasına izin verin ve uzaktan kumandayı TV'nizin önüne doğrultun. TV markanıza karşılık gelen marka sembolünü bulun, örneğin SAMSUNG markası = "1".
2. İlgili marka düğmesini 3 saniye basılı tutun, gösterge yanıp söner, uzaktan kumanda marka aramaya başlar, lütfen TV'nizde ses simgesi görüldüğünde düğmeyi hemen bırakın, gösterge kapanacaktır, ayar tamamlanmıştır.
3. "MUTE" gibi diğer işlev düğmelerinin (POWER ve VOLUME düğmesi hariç) iyi çalışıp çalışmadığını test edin. Değilsen, uygun kodu bulana kadar 1 ila 2 arasındaki adımları tekrarlayın.

Marka Listesi:

Anahtar	Marka	5	Sharp
1	Samsung	6	Toshiba
2	LG	7	Panasonic
3	SONY	8	Hitachi
4	Philips	9	Telefunken

D. Fabrika Moduna Geri Yükleme:

"POWER" düğmesine ve "0" düğmesine birlikte basın, ardından iki düğmeyi bırakın, gösterge 2 kez yanıp söner, uzaktan kumanda fabrika moduna geri döner

