


INSTRUCTION FOR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

Thank you for using the remote controller. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setting it. However, if it could not work well, it should be set with the following methods before remote controlling your DVB. The remote controller would not lose its memory when the power is down so that you could replace the battery without resetting it.

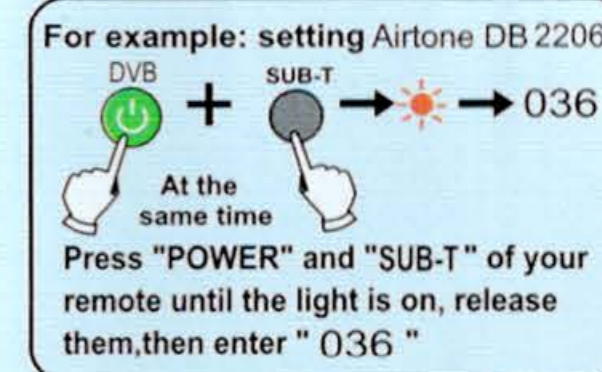

Settings of Remote controller:

The remote controller has the following methods of settings, please choose any of them.

Inputting code:

1. Turn on DVB manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the DVB, and then find the corresponding 3-digit code of the corresponding brand from the code table.
2. Press "POWER" and "SUB-T" key of your remote control model, until the light is on, then release two buttons, enter the corresponding code.
3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 and 3 until you find the suitable set of code.

Automatically searching code:

1. Turn on DVB manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the DVB.

2. Press "POWER" button, and hold about 6 seconds, the remote control will turn to automatically search mode. When volume appear on your DVB, release the button on time, set to be finished.
3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 until you find the suitable set of code.

TV Automatically searching code:

1. Turn on TV manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the TV.
2. Press TV "POWER" button, and hold about 6 seconds, then LED continuously flash, the remote control will turn to automatically search mode. When volume appear on your TV, release the button on time, set to be finished, LED would be off.
3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 until you find the suitable set of code.


Technical parameters:

Remote Controlling Distance: About 10 meters (varies by different types).
Battery Type: two pieces of AAA Batteries.

русский

Инструкция по эксплуатации универсального пульта дистанционного управления стандарта DVB-T2+TV

Благодарим за использование данного пульта дистанционного управления. При первом использовании пульта, необходимо вставить батарейки питания и опробовать пульт в работе. В случае надежной работы всех функций, при первом запуске дальнейшая настройка пульта не требуется. В противном случае, до начала использования, необходимо произвести настройку одним из способов, предложенных ниже. Настройки пульта сохраняются в памяти, поэтому после замены батареек питания, не требуется производить настройку пульта заново.

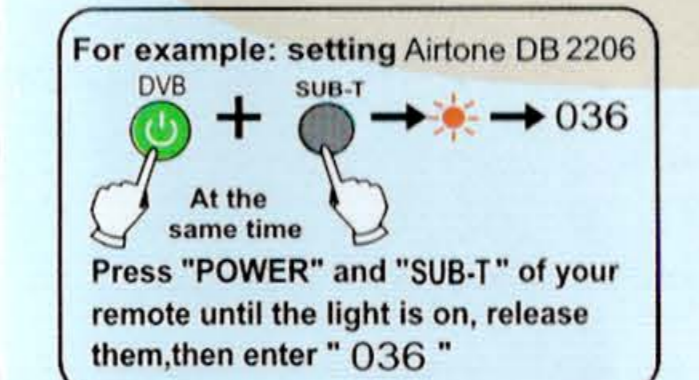

Настройка пульта дистанционного управления: Для настройки пульта следует воспользоваться одним из способов, указанных ниже.

Ручной ввод кода:

1. Включить телевизор вручную, настроить его на нормальный режим работы, направить пульт дистанционного управления на ресивер, затем найти на рисунке пульт, соответствующий вашему.
2. Нажать кнопку POWER+SUB-T, светодиод на пульте загорится, после чего ввести трехзначный код, соответствующий вашему пульту.
3. Убедиться, что все остальные функции (например, кнопки изменения уровня громкости звука (Volume)) работают должным образом. При неправильной работе каких-либо кнопок повторить инструкции пунктов 2 и 3 до тех пор, пока не будет найдена подходящая кодовая комбинация.

Автоматический поиск кода:

1. Включить телевизор вручную, настроить его на нормальный режим работы, направить пульт дистанционного управления на ресивер.
2. Нажать кнопку POWER (ВКЛЮЧИТЬ) и удерживать ее в течение 6 секунд. Включится режим автоматического поиска кода.

Дождаться появления индикатора громкости на экране телевизора, затем отпустить кнопку, чтобы завершить настройку. 3. Убедиться, что все остальные функции (например, кнопки изменения уровня громкости звука (Volume)) работают должным образом. При неправильной работе каких-либо кнопок повторить инструкции пунктов 2 и 3 до тех пор, пока не будет найдена подходящая кодовая комбинация.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК КОДА ПУЛЬТА от ТВ

1. Включить ТВ в ручную
2. Нажмите и удерживайте в течение 6 секунд кнопку POWER TV на пульте, пульт войдет в режим автоматического поиска кода. Когда вы увидите на ТВ шкалу регулировки громкости отпустите кнопку, настройка завершена.
3. Проверьте работают ли функции пульта корректно. Если нет, то повторить пункт 2, пока не найдете подходящий код.

Технические характеристики:

Дальность действия пульта дистанционного управления около 10 метров (в зависимости от модели)
Тип батарей питания: 2 батареи типа AAA

B0065082



036	233	164	051	173	276	365	366	277	277	279	319	323	330	205	167	186	021	059	
AIR Tone DB 2206	Amligic X96 AIR	apbacom APA-301	JH-046 ASTRA	Avast EDR-7819	ATMATV	ATOM	Avaks 501HD	ATMATV	ATMATV	ATMATV	AILE TV	Alphabox	Alphabox		BAIKAL HD-981	BBK RC-BTX100	BBK RC-SMP121	RC0105 BBK	
013	013	076	131	219	157	244	245	296	106	136	032	212	220	050	246	377	247	054	038
BBK RC-SFB100	BBK RC-SMP712	Вымпел B-130PL	Вымпел B-49B-51	Beeline RASSE-001	BigSAT GOLDEN 1 CR HD	Barton TA-561	Barton TH-562	BEKO T3, T5, T7	CADENA CDT-1652S	CADENA HT-1110	CADENA SHTA 1511S2	CADENA RC1632IR	CADENA RC1631IR VAR2	Continent CS-011R	Cadena RC100IR CDT-100	СМОТРЕШКА CX-1 (SB-317)	D-color DC811HD	D-color DC1201HD маленький корпус	D-Color DC1002HD




165 D-color DC1302HD 176 D-color DC802HD 021 D-color DC910HD 002 D-Color DC711HD 221 D-Color DC1502HD VAR2 222 D-Color DC1502HD VAR3 142 DELTA SYSTEMS DS-950HD 070 DELTA SYSTEMS DS-400HD 070 DELTA SYSTEMS WS-1388 260 DUNE HD 101 FOTO 261 DUNE HD102 289 DEXP 32A7000 294 DUNE HD CONNECT 297 DVB-HD 324 DVB T3 BO-1 325 DVB T3-T5-T7 325 DVB T5 332 Dune_HD Connect 2KOM 037 DELTA SYSTEMS DS-530HD DS-220HD DS-410HD DS-910HD 002 DELTA SYSTEMS 228 DENN DDT10 229 DENN DDT103 230 DENN DDT134 071 DIGITAL 177 DIGITAL Set_Top_Box_DTS53 213 Digiline GHB-898 076 Divisat Hobbit Nano 182 Divisat Hobbit UNO 024 Divisat HD-600T2 039 Divisat HD100 T2 169 Divisat DIGITAL BRAND 188 Divisat HOBBIT BOX III 032 Divisat Hobbit Lite 5.1 206 Divisat HD-600T2(VAR2)




189 Divisat 038 Divisat HOBBIT IRON BOX 140 DVB-T2 185 DVB-T2(13411) 253 EUROSKY ES-3011 272 EM777HD 278 ELTEXALATAU 290 ERISSON 42LEN52 291 EUROSKY ES 292 EUROSKY ES 298 EUROSKY ES 317 EUROMAX 013 333 ELTEX NV-501 077 Elect EDR-7916 078 ELGREEN DVT2-5500 HD 183 ELTEX NV-102 190 ELTEX NV-50 015 ENEGRY EVO-1 174 eplutus DVB-137T 174 eplutus DVB-167T 146 ES-3011 139 EUROSAT DVB-S 045 EUROSKY DVB 4100 SAT 101 EUROSKY ES 040 EVO EVOT2 101 015 EVO 01NEW 214 FORMULER Z Plus IPTV 254 GoldStar GS8833HD 363 GoldMaster I-905 mini 372 GoldMaster T717HD 372 GM302 299 Gmini MagicBox DVB-T2 320 GMM HD SMILE 002 GAL RS-1010L-T 018 General Satellite TE-8714

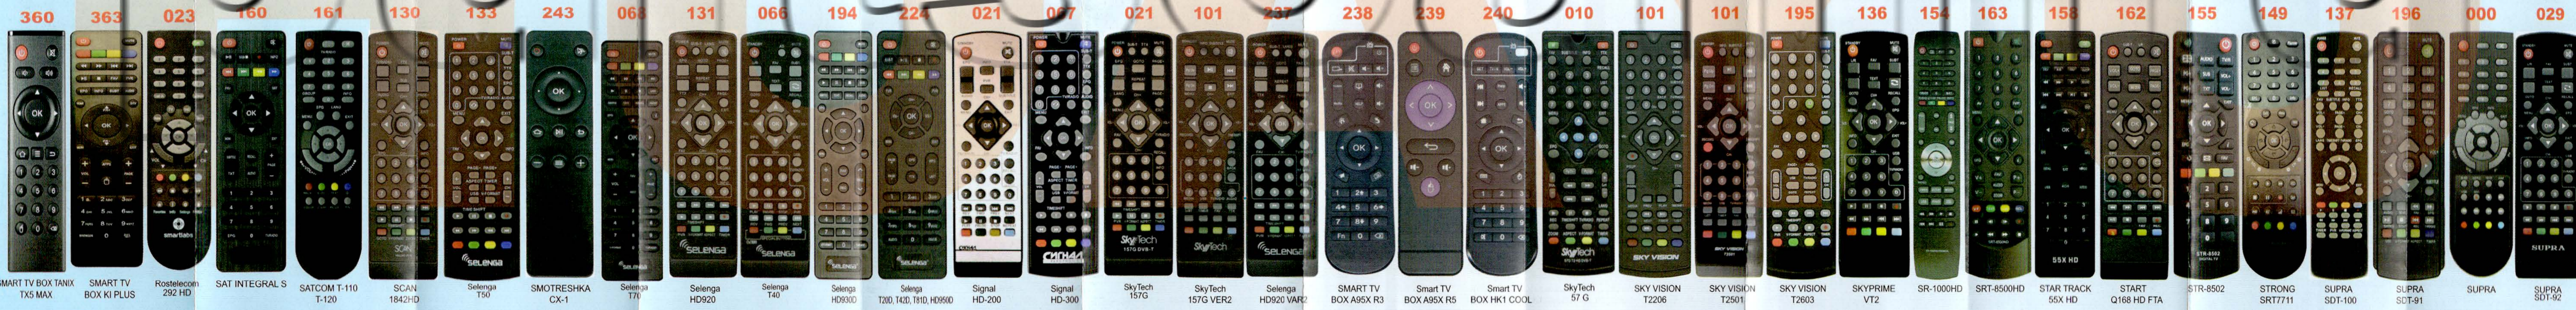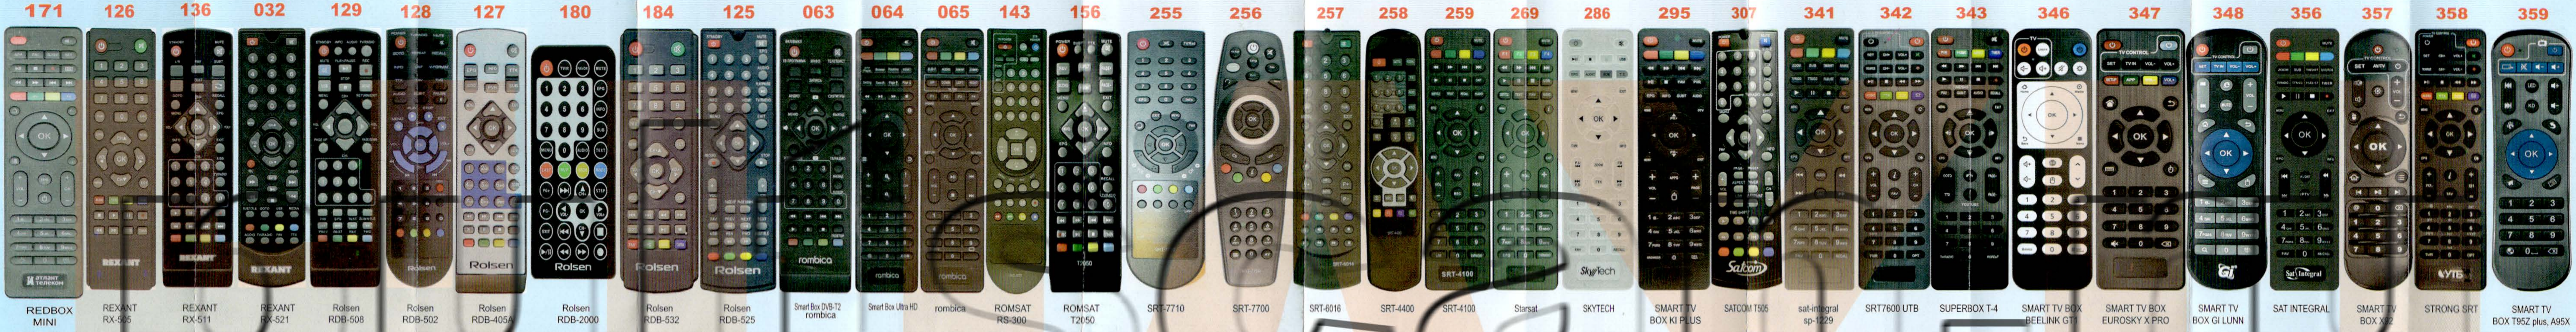


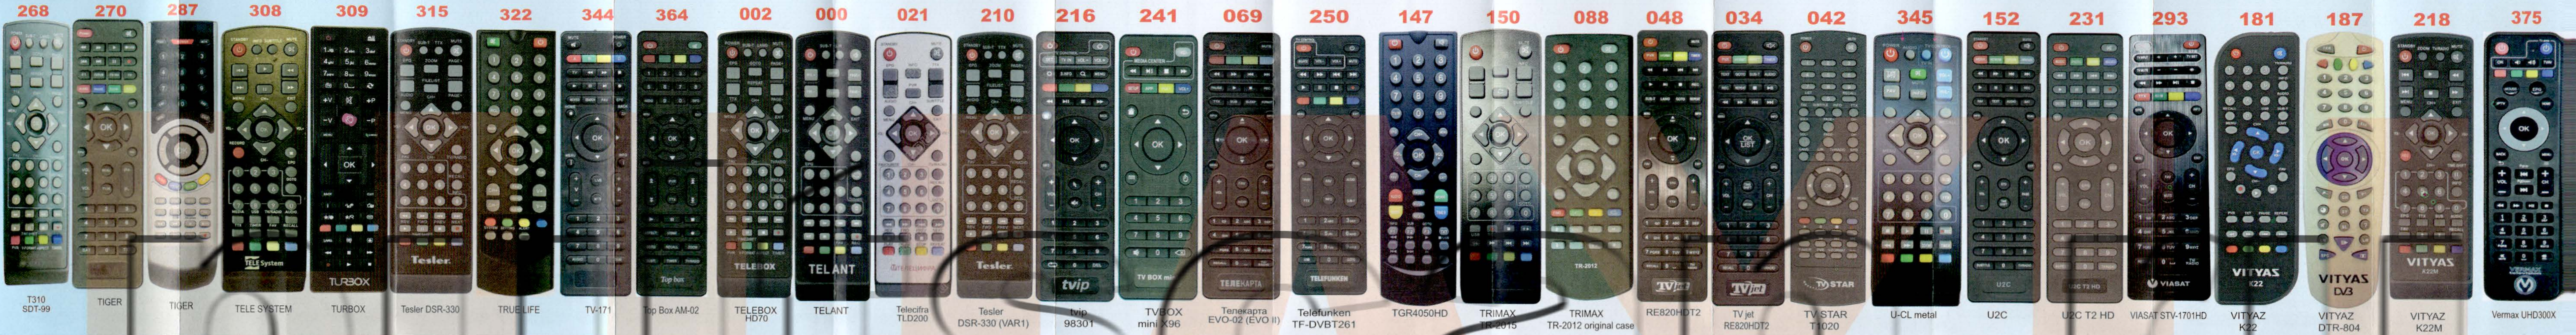

T310 SDT-99 TIGER TIGER TELE SYSTEM TURBOX Tesler DSR-330 TRUE LIFE TV-171 Top Box AM-02 TELEBOX HD70 TELANT Telecitra TLD200 Tesler DSR-330 (VAR1) tvip 98301 TVBOX mini X96 Tenekapra EVO-02 (EVO II) Telefunken TF-DVBT261 TGR4050HD TRIMAX TR-2015 TRIMAX TR-2012 original case RE820HDT2 TVjet RE820HDT2 TV STAR T1020 U-CL metal U2C U2C T2 HD VIASAT STV-1701HD VITYAZ K22 VITYAZ DTR-804 VITYAZ K22M Vermax UHD300X

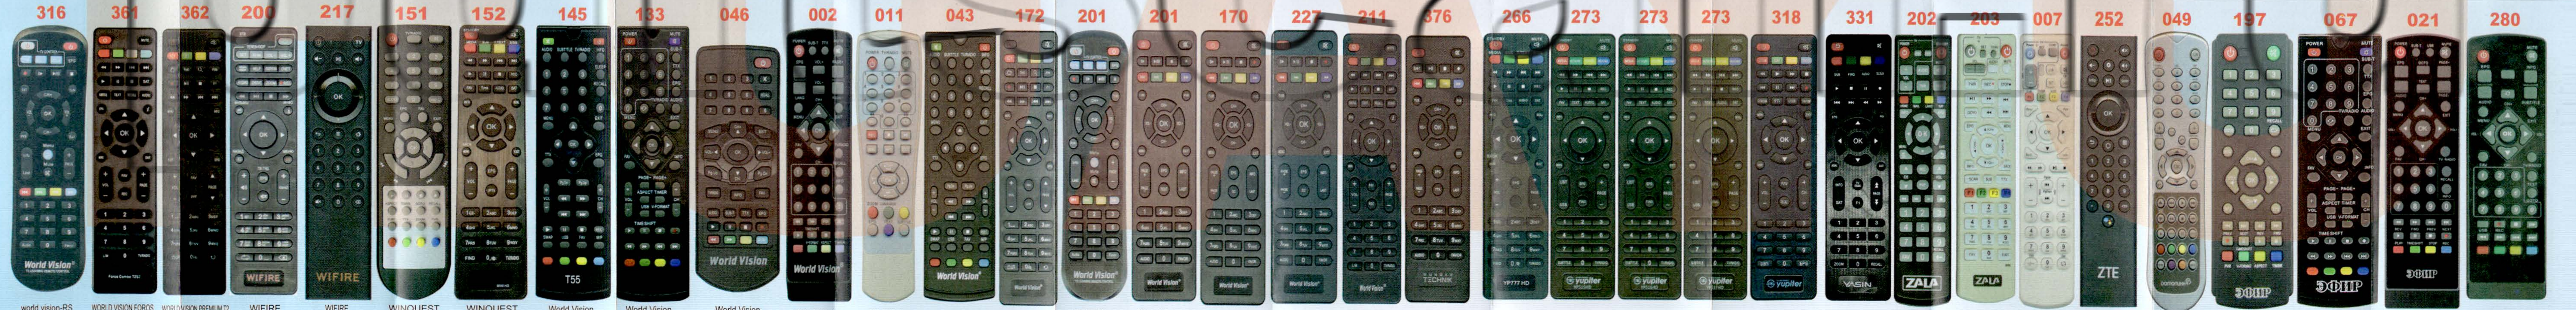

world vision-RS WORLD VISION FOROS WORLD VISION PREMIUM T2 WIFIRE S-Box 500D WIFIRE NOWBOX PALM 2A312 WINQUEST 5555M WINQUEST MINI HD World Vision T55 World Vision T56 World Vision T213 World Vision DVB-T2 T34 World Vision DVB-T2 T40 World Vision T35 World Vision Premium World Vision T62A World Vision T129 World Vision T70 World Vision T62M World Vision Foros Combo T2S2 WUNDER TECHNIK WT2-P1511 YP777 HD YP515 DVB-9002 YP516 DVB-9002 YP517 DVB-9002 YUPITER YEASIN ZALA ZALA ZALA ZTE ZTE RC-306C-02 ZYXEL HOF08H ЭФир HD-34 ЭФир HD-502 ЭФир

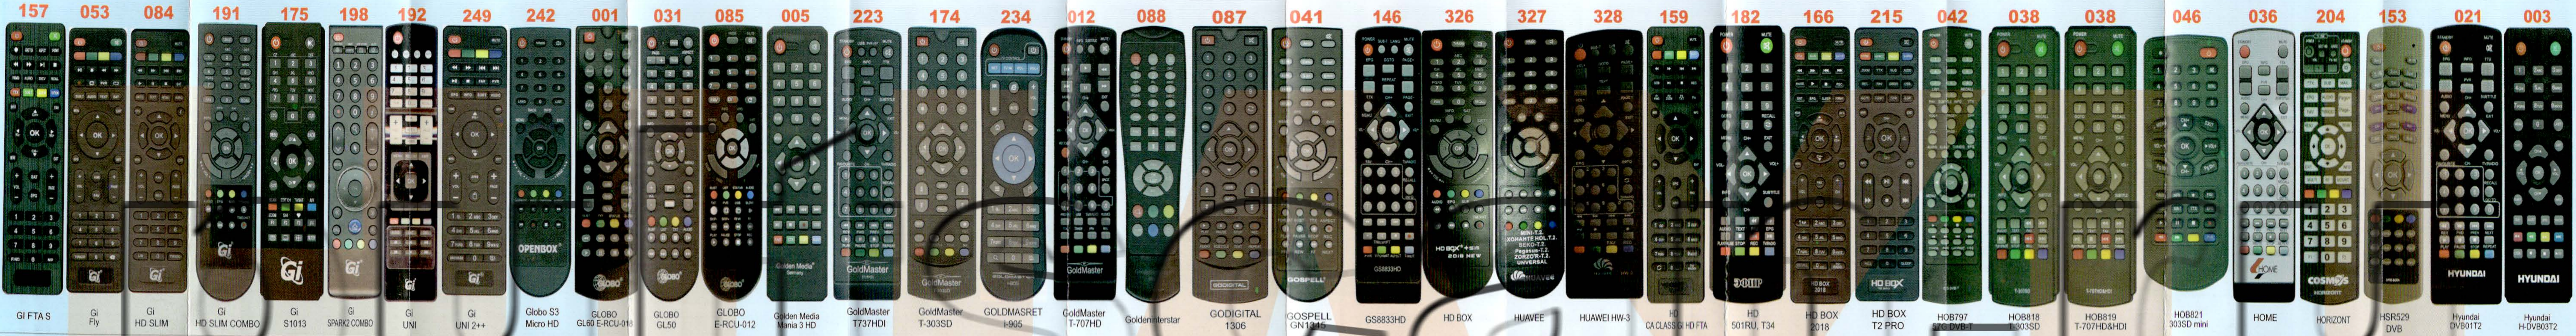



Универсальный пульт для DVB приставок ClickPDU		
Бренд	Модели	Код в универсальном пульте
Airtone	Пульт: DB-2205, модели: DB-2205	036
ALMA TV	Пульт: ver.1	277
	Пульт: ver.2	277
	Пульт: ver.3	279
	Пульт: ver.4	276
Amlogic	Пульт: X96 (x-96), модели: X96	241
	Пульт: X96 Air	233
ASTRA	Пульт: 10100 E MINI JH-046	051
	Пульт: X96 (x-96), модели: ATOM-216AM	241
ATOM	Пульт: X96, 216AM, модели: ATOM-216AM	241
	Пульт: X96, 216AM, модели: ATOM-216AM	365
Avaks	Пульт: / Avaks 200HD	366
Avest	Пульт: / ELECT EDR-7819, модели: TP-1001, TP-1003, TP-1004	173
Арбакком	Пульт: (ARBACOM) DORRADO APA-302, модели: DORRADO APA-302	164
	Пульт: (ARBACOM) Femto APA-301, модели: Femto APA-301	164
Baikal	Пульт: (Байкал) 940 HD, модели: 940 HD	136
	Пульт: (Байкал) 950 HD, модели: 950 HD	002
BARTON	Пульт: 54.03.0148R-L, TH-562, модели: 54.03.0148R-L, TH-562	245
	Пульт: TA-561, модели: TA-561, TA-562	244
BBK	Пульт: RC-BTX100, модели: BTX001	186
	Пульт: RC-SMP712, модели: SMP018HDT2, SMP121HDT2, SMP122HDT2, SMP124HDT2, SMP125HDT2	013
	Пульт: RC-STB100(RC-STB103, RC-SMP712), модели: STB100, STB103, STB110, STB111	013
	Пульт: RC0105 (STB-105), модели: STB-105	059
Big Sat	Пульт: Golden 1 CR HD	157
	Пульт: CDT-1671S, модели: CDT-1671S	101
Cadena	Пульт: CDT-1711SB	002

Cadena	Пульт: CDT-1791SB, CDT-1792S, CDT-1793	136
	Пульт: HT-1110 (REXANT RX-511), модели: HT-1110, HT-1290, HT-1302, HT-1658	136
	Пульт: RC100IR, CDT-100, Триколор, модели: CDT-100	002
	Пульт: RC1631IR 1811 VAR1 (CDT-1652S), модели: CDT-1631, CDT-1651SB, CDT-1652S	106
	Пульт: RC1631IR VAR2, модели: CDT-1631, CDT-1651SB, CDT-1652S	220
D-Color	Пульт: X96 (x-96), модели: X96	241
	Пульт: X96 Air	233
D-Color	Пульт: Известный товар (21862), модели: X88 King, X92, X96 Air, X96Max, X98 PRO	233
	Пульт: ST-203AA, ST-603AD, модели: ST-203AA, ST-603AD	005
СМОТРЕШКА	СМОТРЕШКА CX-1 (SB-317)	377
D-Color	Пульт: DC1002HD mini, модели: DC1002HD mini, DC1302HD mini, DC1501HD premium, DC1502HD premium, DC1801HD, DC1802HD, DC801HD, DC811HD, DC825HD, DC901HD, DC902HD, T-707HD&HD1	038
	Пульт: DC1201HD mini, модели: DC1201HD DVB-T2, DC700HD DVB-T2, DC911HD DVB-T2	054
D-Color	Пульт: DC1302HD (DRC-5), модели: DC1002HD mini, DC1302HD, DC1501HD	165
	Пульт: DC1502HD (VAR1 - b04F), модели: DC1502HD	194
D-Color	Пульт: DC1502HD (VAR2 - 00DF), модели: DC1502HD, DC1502HD premium, DC802HD	221
	Пульт: DC1502HD (VAR3 - CC1d) ic, модели: DC1502HD	222
D-Color	Пульт: DC710HD, модели: DC710HD, DS-200HD, M013, RDB-508, T2-1000	025
	Пульт: DC711HD, модели: DC1001HD, DC1010HD, DC711HD, DC901HD, DC902HD, DS-100HD, RMR-818T2 HD, T2-1000, VA-2102HD	002
D-Color	Пульт: DC811HD	165
	Пульт: DC910HD DC930HD, модели: DC910HD DVB-T2, DC930HD DVB-T2	021
D-Color	Пульт: DC921HD, модели: DC1301HD DVB-T2, DC1302 DVB-T2, DC1501HD, DC910HD DVB-T2, DC921HD DVB-T2	003
	Пульт: DVB-T2 DC802HD, модели: DC802HD	176
D-Color	Пульт: DS-310HD, модели: DS-310HD	002
	Пульт: DS-340HD, DS-400HD, модели: DS-340HD, DS-400HD	070

Delta Systems	Пульт: DS-530HD, DS-910HD (DVB-T2), модели: DS-220HD, DS-240HD, DS-250HD, DS-530HD, DS-910HD	037
	Пульт: DS-540HD, модели: DS-540HD	142
	Пульт: DS-950HD, модели: DS-950HD	142
	Пульт: WS-1388 (DS-330HD), модели: DS-330HD	070
DENN	Пульт: DDT101, модели: DDT101	038
	Пульт: DDT103, DDT105, модели: DDT103, DDT105	229
DEXP	Пульт: DDT111	088
	Пульт: DDT134, модели: DDT134	230
DEXP	Пульт: AB-115, модели: AB-115, AB-116	038
	Пульт: AL-10T2, модели: AL-10T2	053
DEXP	Пульт: HD1810P, HD1813P, модели: HD1701M, HD1702M, HD1703M, HD1704M, HD1810P, HD1811P, HD1812P, HD1813P, HD7734P, HD8835P, HD8898M, HD9395P, HD9879P	021
	Пульт: HD2551P	003
DEXP	Пульт: HD3552M, модели: 201, HD2771P, HD2991P, HD2992P, HD3112M, HD3552M	201
	Пульт: HD7789P, модели: HD7789P	038
DEXP	Пульт: S11204, модели: S11204	021
	Пульт: T62M/T61M/T62D/T64D/64M/T70, модели: 201, HD2771P, HD2991P, HD2992P, HD3112M, HD3552M	170
Digifors	Пульт: B0001, модели: HD75	097
	Пульт: HD 20, модели: Digifors HD Авто KIT, HD 20	125
Digifors	Пульт: HD 50 All, модели: HD 100 Premium, HD 50 All, HD 70 Time, Smart 200 Android+T2	193
	Пульт: HD 71, модели: HD 71	168
Divisat	Пульт: HD-50, HD-70, модели: HD-50, HD-70	002
	Пульт: DVS HD-600T2, модели: DVS HD-600T2	024
Divisat	Пульт: DVS HD-600T2 (VAR2), модели: HD-600T2	206
	Пульт: DVS-HD100 T2, модели: DVS-HD100 T2	039
Divisat	Пульт: HOBBIT BOX III, модели: Baikal HD981, HOBBIT BOX III	188
	Пульт: HOBBIT IRON BOX	038
Divisat	Пульт: Hobbit Flash	151
	Пульт: Hobbit Lite	101
Divisat	Пульт: Hobbit Lite 5.1, модели: Hobbit Lite 2, Hobbit Lite 5.1	032
	Пульт: Hobbit Mini II, модели: DVS-Hobbit Box DD, DVS-Hobbit Box II, DVS-Hobbit Mini II, Hobbit Box DD, Hobbit Box II, Hobbit Mini II	002

Doffler	Пульт: DVB-T2M01, DVB-T2M02, модели: DVB-T2M01, DVB-T2M02	022
	Пульт: DVB-T2P11, DVB-T2P12, DVB-T2M15, модели: DVB-T2M15, DVB-T2P11, DVB-T2P12	136
Digiline	Пульт: GHB-898	213
	Пульт: EDR-7820	173
ELECT	Пульт: EDR-7916, модели: EDR-7916	077
	Пульт: EL2102HD, EL2103HD, модели: EL2102HD, EL2103HD, VV8902HD	002
ELECTRONICS	Пульт: DV72-5500 HD, модели: DV72-5500	078
	Пульт: T2HD401, модели: T2HD401	010
Elgreen	Пульт: T2HD402, модели: T2HD402, T2HD403	028
	Пульт: DVB-126T, модели: DVB-126T	003
EnVizen	Пульт: DVB-137T, DVB-138T, модели: DVB-128T, DVB-137T, DVB-138T, DVB-139T	174
	Пульт: DVB-167T VAR2, модели: DVB-148T, DVB-149T, DVB-166T, DVB-167T, DVB-169T	021
Eplutus	Пульт: KR-6188 (DVB-167T VAR1), модели: DVB-147T, DVB-148T, DVB-149T, DVB-167T	174
	Пульт: DVB-4100 SAT	045
EUROSKY	Пульт: DVB-8004, модели: DVB-8004	153
	Пульт: ES-11, модели: ES-11, ES-3011	101
EUROSAT	Пульт: ES-18, модели: ES-18	101
	Пульт: K16 dvb-s	139
EVO	Пульт: EVO DIGITAL, модели: DIGITAL	071
	Пульт: EVOT2 101, модели: EVOT2 101	040
EXEQ	Пульт: RC-01, модели: TVR-01L, TVR-02L, TVR-03	код 029
	Пульт: ТЕЛЕКАРТА EVO-1, модели: E1, E2 HD, EVO-1	015
Energy	Пульт: NV-102, модели: NV-100, NV-102, NV-310, NV-501, NV-501-Wac, STB-NV300	183
	Пульт: NV-102 +TV (NV-501) ic, модели: NV-100, NV-102, NV-310, NV-501, NV-501-Wac, STB-NV300	190
Eltex	Пульт: NV-501 ic, модели: NV-501	190
	Пульт: Z Plus IPTV Android 4K ic, модели: Z Plus IPTV Android 4K	214

GAL	Пульт: RS-1010L-T/T2, модели: RS-1010L-T/T2	002
	Пульт: Fly, модели: Fly, Fly T2	053
Galaxy Innovations (Gi)	Пульт: HD SLIM, модели: HD SLIM	084
	Пульт: HD SLIM COMBO	191
Galaxy Innovations (Gi)	Пульт: HD SLIM T2, модели: HD SLIM	084
	Пульт: S1013, модели: Gi S1013	175
General Satellite	Пульт: Spark2 Combo, модели: Spark 2 Combo	198
	Пульт: UNI, модели: UNI	192
Globo	Пульт: Uni 2++, модели: Uni 2++	084
	Пульт: GS GK-GRC1601, AC790, модели: AC790	018
Globo	Пульт: TE-8714, модели: GS TE-8511, GS TE-8714, GS TE-8714B	018
	Пульт: E-RCU-012 (GL100)	085
Globo	Пульт: GL50, модели: GL50	031
	Пульт: GL55, модели: GL55	010
Gmini	Пульт: E-RCU-018, модели: GL60	001
	Пульт: MT2-170	021
Godigital	Пульт: DVB-T2 1306, модели: DVB-T2 1109, DVB-T2 1306	087
	Пульт: DVB-T2 1306 VAR2, модели: DVB-T2 1109, DVB-T2 1306	136
Golden Media	Пульт: Mania 3 HD, модели: Mania 3 HD	005
	Пульт: Resiver No. 1	088
Goldeninterstar	Пульт: / SKYTECH 57G DVB-T	042
	Пульт: DC711HD, модели: T727HD	002
GoldMaster	Пульт: T-303SD mini BAP3, модели: T-303SD	046
	Пульт: T-303SD BAP1, модели: T-303SD	174
GoldMaster	Пульт: T-303SD BAP2 fusion, модели: T-303SD	038
	Пульт: T-707HD, модели: T-707HD	012
GoldMaster	Пульт: T-707HD&HD1(SKY Vision T 2108), модели: T-707HD	038
	Пульт: T-707HD&HD1 (MT2200), модели: T-707HD	136
Goldstar	Пульт: T737HD	021
	Пульт: i-905	234
Gospell	Пульт: GoldMaster i-905 mini	363
	Пульт: GoldMaster T717HD	372
Green Line	Пульт: GS-8830HD	002
	Пульт: GTR-GN1345, модели: GTR-GN1345	041
HD Openbox	Пульт: GL-870F3, модели: GL-870F3	040
	Пульт: DC711HD, модели: DVB-009	002
HD Yasin	Пульт: DVB-T777 TERRESTRIAL, модели: DVB-T777, Y-8000	025
	Пульт: DC711HD, модели: T8000	002
HD Yasin	Пульт: DVB-T777 TERRESTRIAL, модели: DVB-T777, Y-8000	025
	Пульт: 2018, модели: 2018	166

HDBOX	Пульт: HB3500, HB4500 ic, модели: HB 3500 Base, HB 3500 CH, HB 3500 Plus, HB 4500 CH, HB 4500 Plus, SUPREMO	040
	Пульт: HD DVB-T2 PVR, модели: T-2	040
HOME	Пульт: T2 PRO, модели: T2 PRO	215
	Пульт: BY-628 DVB	036
Harper	Пульт: ABX-110 Smart TV BOX	241
	Пульт: ABX-210	239
Harper	Пульт: HDT2-1005, HDT2-1202, HDT2-1514, модели: HDT2-1005, HDT2-1202, HDT2-1514	130
	Пульт: HDT2-1010	-000
Hyundai	Пульт: HDT2-1110, модели: HDT2-1005, HDT2-1105, HDT2-1108, HDT2-1110, HDT2-1200, HDT2-1512, HDT2-1513	136
	Пульт: HDT2-1202, HDT2-1514, модели: HDT2-1108, HDT2-1200, HDT2-1514	002
HTB+	Пульт: HDT2-1510, HDT2-1200	010
	Пульт: HDT2-2010, модели: HDT2-1130, HDT2-1511, HDT2-1512, HDT2-2010, HDT2-5050	002
HTB+	Пульт: X96	241
	Пульт: H-DVB03T2 (Supra SDT-96), модели: (DVB-T2/T) H-DVB03T2, SUPRA SDT-95, TELEFUNKEN TF-DVB7202, World Vision T37	003
IcoNBIT	Пульт: H-DVB560, модели: H-DVB560	221
	Пульт: H-DVB840, H-DVB880, модели: H-DVB840, H-DVB880	002
IcoNBIT	Пульт: QF-8222 DVB0112 (V-V-T38), модели: AIRTONE DB-2205, AIRTONE DB-2206, DNS DB-2205, H-DVB01T2, H-DVB02T2	021
	Пульт: HD J1, модели: HD J1	370
IcoNBIT	Пульт: HDR21DVD, модели: HDR12DVBT, HDR21DVD, XDR10DVBT	004
	Пульт: Movie FHD T2 (MP-0301C)	021
IcoNBIT	Пульт: Movie UHD T2, модели: Movie UHD T2, T2-1941K, T2-1942K	239
	Пульт: T95X-2GB (TVBOX X96MINI), модели: IPC-002, T95X IcoNbit MP-0301C	367
JINGA (ji)	Пульт: Imaqliq G-BOX, Q-BOX	374
	Пульт: ji JT2-2700, JT2-2702, JT2-2703	162
KASKAD	Пульт: ji JT2-2701 VAR1	162
	Пульт: ji JT2-2701 VAR2	?
KASKAD	Пульт: KR-288 (948-TO-007A V1), модели: VA-2106HD	178
	Пульт: VA-2103HD, модели: VA-2103HD	193
KASKAD	Пульт: VA2101HD, VA2202HD, модели: VA2101HD, VA2202HD	037
	Пульт: IR9300, модели: IR9300, TV (129)	274

LANS	Пульт: DTR-100	016
	Пульт: RST-B1103HD IP TV	022
LEGEND	Пульт: RST-B1103HD IP TV	022
	Пульт: RST-B1302HD (RST-B1201HD)	022
LOCUS	Пульт: DR-105HD	096
	Пульт: DVB T2-555HD (Вариант 2), модели: DV-1105HD, DV-2018HD, DV-2101HD, DV-2104HD, DV-2105HD, DV-2106HD, DV-2108HD, DV-3018HD, DV-3201HD, DV-3203HD, DV-3204HD, DV-3206HD, DV-3207HD, DV-3208HD, DV-3209HD, DV-4017HD, DV-4201HD, DVB T2-555HD	169
Lumax	Пульт: DVC-2300HD, модели: DVC-2300HD	102
	Пульт: DVT2-4110HD DVB-2018HD, модели: DVT2-4110HD	099
Lumax	Пульт: XLE-035C DV-2500CA, модели: DV-2500CA	088
	Пульт: YX8-828	нет
Lumax	Пульт: Y-133A2 (DVT2-4100HD), модели: DVT2-4100HD	088
	Пульт: V8302, модели: DVB T2-555HD, DVT2-41103HD	097
Lumax	Пульт: DV-1101HD, DV-1103HD, модели: DV-1101HD, DV-1103HD	169
	Пульт: DV-2017HD (DV-3017HD), модели: DV-2017HD, DV-3017HD	038
Lumax	Пульт: DV-2117HD, модели: DV-2117HD	002
	Пульт: DV-2118HD DV-3201HD V-3206HD, модели: DV-2107HD, DV-2108HD, DV-2114HD, DV-2115HD, DV-2117HD, DV-2118HD, DV-3205HD, DV-3210HD	169
MECOOL	Пульт: DV1110HD, модели: DV1110HD, DV1115HD, DV1120HD	038
	Пульт: DVB T2-1000HD, модели: CDT-1671S, DVB T2-1000HD	101
MECOOL	Пульт: M8S PLUS DVB S2 Quad-Core Pie, модели: M8S PLUS DVB S2 Quad-Core Pie	249, 084
	Пульт: Uni 2++, модели: M8S PLUS DVB S2 Quad-Core Pie	084
Mezzo	Пульт: GX3235T2C	039
	Пульт: HD8911 DVB, модели: M7801C, M7802T2, M7701T2, SP1505C-M, SP1505C-P, SP1505T2C-M, SP1505T2C-P	039
Mdi	Пульт: DBR-501 (DBR-901)Topbox, модели: DBR-501, DBR-901	040
	Пульт: DBR-701, модели: DBR-701	099
MyGica	Пульт: ATV495X	102
	Пульт: 5304-MTS ориг., модели: 99321-MTC, модели: AVIT, CASTPAL, DCD2204, DCD2304, DCD3011, DCD4404, DSD4404, DSD4614, EKT, HSD11, HUAWEI, SML-282, SML-292, SML-482, TV DUNE, VIP 1003G	061

MTC	Пульт: DN300, DS300A, DC300A ориг., модели: AVIT S2-3900, AVIT S2-4900, Avit C2040, Castpal DS-701, DC300A, DN300, DS300A, TV 251-S MTS Lite	061
	Пульт: EKT DCD2204, модели: EKT DCD 2204	102
Mystery	Пульт: EKT DCD2304, модели: DCD2304, DSD4404, DSD4614i	103
	Пульт: SmartLabs SML-482 (SML-292)	023
Mystery	Пульт: T4HU1505/34ka ic (SF372), модели: ZTE-B700V7	061
	Пульт: URC18001, модели: VIP1003G	104
Mystery	Пульт: VIP1003G VAR3, модели: VIP1003G	104
	Пульт: WS-28A	027
Mystery	Пульт: MMP-60D72, MMP-65D72, MMP-74D72, модели: MMP-60D72, MMP-65D72, MMP-74D72	196
	Пульт: MMP-70D72	054
Mystery	Пульт: MMP-73D, модели: MMP-73D, MMP-73D72	105
	Пульт: MMP-75D72 (Вариант 3), модели: MMP-71D72, MMP-72D72, MMP-75D72	021
Mystery	Пульт: MMP-75D72 ic (Вариант 2), модели: MMP-75D72, MMP-76D72	002
	Пульт: MMP-85D72 / MMP-80D72/MMP-76D72, модели: MMP-75D72, MMP-76D72, MMP-80D72, MMP-85D72	209
NTV	Пульт: MMP-88DTR	002

ОТАУ	Пульт: GM302	281	Patix Digital	Пульт: JXC-366	002	REXANT	Пульт: RX-505, модели: RX-505	126	Rombica	Пульт: Smart Box Ultra HD (SBQ-S0802), модели: Smart Box Duo LX1 (SBD-LX001), Smart Box Quad T2 v001 (SBQ-T2005), Smart Box Ultra HD v002 (SBQ-S0802)	015	Supra	Пульт: DF00 (SDT-120)	022	TV BOX	Пульт: X96 (x-96), модели: X96	241	Vermax	Vermax UHD300X	375	ZTE	Пульт: RC-306C-02 (ZX/10 B866)	252, 064						
	Пульт: HS8871, модели: Mitio MT-330	284		Пульт: JXD-366, PT-600	078		Пульт: RX-510, модели: RX-510	038		Пульт: SDT-100, модели: SDT-100	137		TVVIP	Пульт: 01FE 98301 ic, модели: S-410, S-BOX V. 605, S-Box, v.410, S-Box, v.500		216	WUNDER		WUNDER TECHNIK WT2-P1511	376		Билайн	Пульт: RASSE-001, модели: GRB485, RASSE-001	219					
	Пульт: IR9300, модели: IR9300, TV (129)	274		Пульт: PT-100, PT-505C, модели: PT-100, PT-505C	125		Пульт: RX-511 (CADENA) harper hdt2-151, модели: RX-511	136		Пульт: SDT-84, SDT-93, модели: SDT-82, SDT-83, SDT-84, SDT-93	-000			Tiger		Пульт: 4050HD			147	TRIMAX			Пульт: TR-2012HD / Lumax Y-133A2	088	Витязь (VITYAZ)	Пульт: SWG2001A-A			
	Пульт: MT-505A, модели: Mitio MT-505, Mitio MT-505A, T5022G	283		Пульт: PT-400, модели: PT-400, PT-400D	208		Пульт: RX-521/ CADENA SHTA-1511S2(M2), модели: RX-521	032		Пульт: SDT-85, SDT-90, модели: SDT-83, SDT-85, SDT-90	182					Триколор			Пульт: 4050HD				147	Telant		Пульт: TR-2012HD / Lumax Y-133A2	088	Пульт: Foros Combo T2S2, модели: Foros Combo T2/S2	211
	Пульт: SRT7521, модели: SRT7521	282		Пульт: A4351, A4353, модели: A4351, A4353, Combi PF	002		Пульт: RDB-2000, модели: RDB-2000	180		Пульт: SDT-91, модели: SDT-65, SDT-83, SDT-84, SDT-85, SDT-87, SDT-88, SDT-89, SDT-90, SDT-91, SDT-97	196								TELEКАРТА				Пульт: DTS53 (DTS54), модели: Digital Set Top Box DTS 53			177	World Vision	Пульт: T62A ориг., модели: T624A, T62A	201
ОРБИТА	ОРБИТА HD-911C	373	Пульт: PF-120-1 (VAR1), модели: PF-120-1	101	Пульт: RDB-405 DVB-C, модели: RDB-405	085	Пульт: SDT-92, модели: SDT-92	-000	Strong	Пульт: DVB-T2 (Supra SDT-93), модели: 125B, 170B	-000	ТЕЛЕКАРТА			Пульт: EVO-01 NEW! (EVO 07 HD) 09 HD, модели: EVO 09 HD, Energy EVO 07 HD, Energy EVO 08 HD, Energy EVO-01			015			Пульт: VW T37, T54, T57D, T57M, модели: T37, T54, T57, T57D, T57M		003						
	Пульт: 777	026	Пульт: PF-168 (VAR1), модели: PF-120-1, PF-168-1, PF-168-2, PF-168-3	162	Пульт: RDB-405A, RDB-406	127	Пульт: SDT-99, модели: SDT-99	029		SkyVision	Пульт: EVO-02 (EVO II), модели: EVO II, EVO-02		069		Telefunken		Пульт: EVO-01 NEW! (EVO 07 HD) 09 HD, модели: EVO 09 HD, Energy EVO 07 HD, Energy EVO 08 HD, Energy EVO-01	015			Пульт: WV T2-C (Premium), модели: PREMIUM	172							
	Пульт: VER U6 (421UD)(нду-6 +TV)	168	Пульт: PF-168 (VAR2) PF-148-1, модели: PF-120-2, PF-148-1, PF-148-1, PF-168-1, PF-168-2, PF-168-3	162	Пульт: RDB-502 (V-FORMAT), модели: RDB-401, RDB-402, RDB-501, RDB-502, RDB-505, RDB-505N, RDB-506N, RDB-507, RDB-507N, RDB-507NR, RDB-507NW, RDB-509, RDB-509N, RDB-510, RDB-511, RDB-511N, RDB-511NW, RDB-601, RDB-701, RDB-702, RDB-703, RDB-704, RDB-801	031	Пульт: SRT7521, модели: SRT7521	282			Sven		Пульт: EVO-02 (EVO II), модели: EVO II, EVO-02	069			Top Box	Пульт: EVO-01 NEW! (EVO 07 HD) 09 HD, модели: EVO 09 HD, Energy EVO 07 HD, Energy EVO 08 HD, Energy EVO-01		015	Пульт: WV T23CI (00BF), модели: T23CI	101							
	Пульт: ПДУ-10, модели: 963	026	Пульт: RATE PF-A4552, модели: RATE PF-A4552	241	Пульт: RDB-502 RDB-602, модели: RDB-401, RDB-402, RDB-501, RDB-502, RDB-505, RDB-505N, RDB-506N, RDB-507, RDB-507N, RDB-507NR, RDB-507NW, RDB-509, RDB-509N, RDB-510, RDB-511, RDB-511N, RDB-511NW, RDB-601, RDB-701, RDB-702, RDB-703, RDB-704, RDB-801	128	Пульт: STR-8502	155					Tanix	Пульт: EVO-02 (EVO II), модели: EVO II, EVO-02		069		YUNO		Пульт: EVO-01 NEW! (EVO 07 HD) 09 HD, модели: EVO 09 HD, Energy EVO 07 HD, Energy EVO 08 HD, Energy EVO-01	015	Пульт: WV T34, модели: Sky Vision T2202 HD, T34, T34A	002						
	Пульт: ПДУ-5, ver.5 (SUPRA DF00), модели: 301	022	Пульт: Stream-2	201	Пульт: RDB-502 RDB-602, модели: RDB-401, RDB-402, RDB-501, RDB-502, RDB-505, RDB-505N, RDB-506N, RDB-507, RDB-507N, RDB-507NR, RDB-507NW, RDB-509, RDB-509N, RDB-510, RDB-511, RDB-511N, RDB-511NW, RDB-601, RDB-701, RDB-702, RDB-703, RDB-704, RDB-801	128	Пульт: T2202 (вар2), T2603, модели: T2202, T2603	195						Telebox		Пульт: EVO-02 (EVO II), модели: EVO II, EVO-02			069	YasinDVB	Пульт: EVO-01 NEW! (EVO 07 HD) 09 HD, модели: EVO 09 HD, Energy EVO 07 HD, Energy EVO 08 HD, Energy EVO-01	015	Пульт: WV T34, модели: Sky Vision T2202 HD, T34, T34A	002					
Пульт: ПДУ-6 (VER.6), модели: 100, 101, 102, 105, 105D, 120, 120d, 201, 202+, 203, 211, 213, 213d, 302, 302d, 312, 314+, 314d+, 403, 403+, 415, 415D, 421, 421D, 421UD, ORIEL 100, ORIEL 101, ORIEL 102, ORIEL 105, ORIEL 105D, ORIEL 120, ORIEL 120d, ORIEL 201, ORIEL 202+, ORIEL 203, ORIEL 211, ORIEL 213, ORIEL 213d, ORIEL 302, ORIEL 302d, ORIEL 312, ORIEL 314+, ORIEL 314d+, ORIEL 403, ORIEL 403D, ORIEL 415, ORIEL 415D, ORIEL 421, ORIEL 421D, ORIEL 421UD	168	Пульт: Philips 99651005938 (HMP2500T), модели: HMP2500T/12	199	Пульт: RDB-502 RDB-602, модели: RDB-401, RDB-402, RDB-501, RDB-502, RDB-505, RDB-505N, RDB-506N, RDB-507, RDB-507N, RDB-507NR, RDB-507NW, RDB-509, RDB-509N, RDB-510, RDB-511, RDB-511N, RDB-511NW, RDB-601, RDB-701, RDB-702, RDB-703, RDB-704, RDB-801	128	Пульт: T2206, T2203	101	Star Track	Пульт: EVO-02 (EVO II), модели: EVO II, EVO-02			069				Wifire			Пульт: EVO-01 NEW! (EVO 07 HD) 09 HD, модели: EVO 09 HD, Energy EVO 07 HD, Energy EVO 08 HD, Energy EVO-01		015	Пульт: WV T35, T55, T60M, модели: T35, T55, T55D, T60M	043						
Пульт: ПДУ-6 (VER.6), модели: ORIEL 100, ORIEL 101, ORIEL 102, ORIEL 105, ORIEL 105D, ORIEL 120, ORIEL 120d, ORIEL 201, ORIEL 202+, ORIEL 203, ORIEL 211, ORIEL 213, ORIEL 213d, ORIEL 302, ORIEL 302d, ORIEL 312, ORIEL 314+, ORIEL 314d+, ORIEL 403, ORIEL 403D, ORIEL 415, ORIEL 415D, ORIEL 421, ORIEL 421D, ORIEL 421UD	168	Пульт: Prology DV T-100	008	Пульт: RDB-502 RDB-602, модели: RDB-401, RDB-402, RDB-501, RDB-502, RDB-505, RDB-505N, RDB-506N, RDB-507, RDB-507N, RDB-507NR, RDB-507NW, RDB-509, RDB-509N, RDB-510, RDB-511, RDB-511N, RDB-511NW, RDB-601, RDB-701, RDB-702, RDB-703, RDB-704, RDB-801	128	Пульт: T2501, модели: T2501	101		Sven	Пульт: EVO-02 (EVO II), модели: EVO II, EVO-02		069			TVjet				Пульт: EVO-01 NEW! (EVO 07 HD) 09 HD, модели: EVO 09 HD, Energy EVO 07 HD, Energy EVO 08 HD, Energy EVO-01		015	Пульт: WV T38, T39 ориг., модели: T38, T39, T58	021						
Пульт: ПДУ-7 (ver.7), модели: 710, 720, 740, 750, 821, 840, 870, 910, 920, 950	020	Пульт: Polar DT-1002 / MMP-80DT / MMP-76DT2, модели: DT-1002, DT-1003, DT-1005, DT-1006	025	Пульт: RDB-502 RDB-602, модели: RDB-401, RDB-402, RDB-501, RDB-502, RDB-505, RDB-505N, RDB-506N, RDB-507, RDB-507N, RDB-507NR, RDB-507NW, RDB-509, RDB-509N, RDB-510, RDB-511, RDB-511N, RDB-511NW, RDB-601, RDB-701, RDB-702, RDB-703, RDB-704, RDB-801	128	Пульт: T2501, модели: T2501	101			Sven	Пульт: EVO-02 (EVO II), модели: EVO II, EVO-02	069					TVStar		Пульт: EVO-01 NEW! (EVO 07 HD) 09 HD, модели: EVO 09 HD, Energy EVO 07 HD, Energy EVO 08 HD, Energy EVO-01		015	Пульт: WV T39, T58, T60M, модели: T38, T39, T58	021						
Пульт: ПДУ-8 (ver.8), модели: 202, 810, 811, 812, 814, 826, RDB-503, RDB-504	010	Пульт: Rostelecom MAG-250HD IPTV MAG-245HD, модели: MAG-245 HD, MAG-250 HD	144	Пульт: RDB-502 RDB-602, модели: RDB-401, RDB-402, RDB-501, RDB-502, RDB-505, RDB-505N, RDB-506N, RDB-507, RDB-507N, RDB-507NR, RDB-507NW, RDB-509, RDB-509N, RDB-510, RDB-511, RDB-511N, RDB-511NW, RDB-601, RDB-701, RDB-702, RDB-703, RDB-704, RDB-801	128	Пульт: T2501, модели: T2501	101				Sven	Пульт: EVO-02 (EVO II), модели: EVO II, EVO-02	069					U2C	Пульт: EVO-01 NEW! (EVO 07 HD) 09 HD, модели: EVO 09 HD, Energy EVO 07 HD, Energy EVO 08 HD, Energy EVO-01		015	Пульт: WV T40 (T43) (T53), модели: T40, T43, T53	011						
Пульт: ПДУ-9 к 790/960/961, модели: 790, 960, 961	017	Пульт: Rostelecom MAG-255 (MAG255), модели: MAG-245 HD, MAG-250 HD, MAG-254 HD, MAG-255 HD, MAG-260 HD, MAG-270 HD, MAG-275 HD, MAG-350 HD, MAG-351 HD, MAG-352 HD	148	Пульт: RDB-502 RDB-602, модели: RDB-401, RDB-402, RDB-501, RDB-502, RDB-505, RDB-505N, RDB-506N, RDB-507, RDB-507N, RDB-507NR, RDB-507NW, RDB-509, RDB-509N, RDB-510, RDB-511, RDB-511N, RDB-511NW, RDB-601, RDB-701, RDB-702, RDB-703, RDB-704, RDB-801	128	Пульт: T2206, T2203	101					Sven	Пульт: EVO-02 (EVO II), модели: EVO II, EVO-02	069					ZALA	Пульт: EVO-01 NEW! (EVO 07 HD) 09 HD, модели: EVO 09 HD, Energy EVO 07 HD, Energy EVO 08 HD, Energy EVO-01	015	Пульт: WV T56, T56, TESLER DSR-590I, модели: DSR-590I, T36, T56, T59M	133						
Palmexx	Пульт: H96 Max 4Gb/32Gb	239	Пульт: Reflect Mini, Compact, Digital, модели: Compact, Digital, Mini	136	Пульт: RDB-502 RDB-602, модели: RDB-401, RDB-402, RDB-501, RDB-502, RDB-505, RDB-505N, RDB-506N, RDB-507, RDB-507N, RDB-507NR, RDB-507NW, RDB-509, RDB-509N, RDB-510, RDB-511, RDB-511N, RDB-511NW, RDB-601, RDB-701, RDB-702, RDB-703, RDB-704, RDB-801	128	Пульт: T2206, T2203	101					Sven	Пульт: EVO-02 (EVO II), модели: EVO II, EVO-02		069				ZIFRO	Пульт: EVO-01 NEW! (EVO 07 HD) 09 HD, модели: EVO 09 HD, Energy EVO 07 HD, Energy EVO 08 HD, Energy EVO-01	015	Пульт: RDT2-41, модели: DT2-M3, DT2-M5, DT2-M7	124					
	PANTESAT	Пульт: HD-2558T2, модели: HD-2000T2, HD-2008T2, HD-2009T2, HD-2036T2, HD-2058T2, HD-2158T2, HD-2258T2, HD-2558T2, HD-3300T2, HD-5500T2	188	Пульт: RedBox CX-1	171	Пульт: RDB-502 RDB-602, модели: RDB-401, RDB-402, RDB-501, RDB-502, RDB-505, RDB-505N, RDB-506N, RDB-507, RDB-507N, RDB-507NR, RDB-507NW, RDB-509, RDB-509N, RDB-510, RDB-511, RDB-511N, RDB-511NW, RDB-601, RDB-701, RDB-702, RDB-703, RDB-704, RDB-801	128	Пульт: T2206, T2203	101					Sven	Пульт: EVO-02 (EVO II), модели: EVO II, EVO-02	069					ZOLAN	Пульт: EVO-01 NEW! (EVO 07 HD) 09 HD, модели: EVO 09 HD, Energy EVO 07 HD, Energy EVO 08 HD, Energy EVO-01	015	Пульт: DC711HD, модели: ZN895	002				
Пульт: HD-3820, модели: HD-2558, HD-3820		101	Пульт: Rostelecom SML-292 HD Base, модели: SML-292, SML-292 HD Base	023	Пульт: RDB-502 RDB-602, модели: RDB-401, RDB-402, RDB-501, RDB-502, RDB-505, RDB-505N, RDB-506N, RDB-507, RDB-507N, RDB-507NR, RDB-507NW, RDB-509, RDB-509N, RDB-510, RDB-511, RDB-511N, RDB-511NW, RDB-601, RDB-701, RDB-702, RDB-703, RDB-704, RDB-801	128	Пульт: T2206, T2203	101	Sven	Пульт: EVO-02 (EVO II), модели: EVO II, EVO-02					069	ZOLAN	Пульт: EVO-01 NEW! (EVO 07 HD) 09 HD, модели: EVO 09 HD, Energy EVO 07 HD, Energy EVO 08 HD, Energy EVO-01					015	Пульт: DC711HD, модели: ZN895	002					
ОРБИТА	ОРБИТА HD-911C	373	Пульт: Rostelecom MAG-255 HD, MAG-250 HD, MAG-254 HD, MAG-255 HD, MAG-260 HD, MAG-270 HD, MAG-275 HD, MAG-350 HD, MAG-351 HD, MAG-352 HD	148	Пульт: RDB-502 RDB-602, модели: RDB-401, RDB-402, RDB-501, RDB-502, RDB-505, RDB-505N, RDB-506N, RDB-507, RDB-507N, RDB-507NR, RDB-507NW, RDB-509, RDB-509N, RDB-510, RDB-511, RDB-511N, RDB-511NW, RDB-601, RDB-701, RDB-702, RDB-703, RDB-704, RDB-801	128	Пульт: T2206, T2203	101		Sven	Пульт: EVO-02 (EVO II), модели: EVO II, EVO-02				069		ZOLAN	Пульт: EVO-01 NEW! (EVO 07 HD) 09 HD, модели: EVO 09 HD, Energy EVO 07 HD, Energy EVO 08 HD, Energy EVO-01				015	Пульт: DC711HD, модели: ZN895	002					
	Пульт: 777	026	Пульт: Rostelecom MAG-255 HD, MAG-250 HD, MAG-254 HD, MAG-255 HD, MAG-260 HD, MAG-270 HD, MAG-275 HD, MAG-350 HD, MAG-351 HD, MAG-352 HD	148	Пульт: RDB-502 RDB-602, модели: RDB-401, RDB-402, RDB-501, RDB-502, RDB-505, RDB-505N, RDB-506N, RDB-507, RDB-507N, RDB-507NR, RDB-507NW, RDB-509, RDB-509N, RDB-510, RDB-511, RDB-511N, RDB-511NW, RDB-601, RDB-701, RDB-702, RDB-703, RDB-704, RDB-801	128	Пульт: T2206, T2203	101			Sven	Пульт: EVO-02 (EVO II), модели: EVO II, EVO-02			069			ZOLAN	Пульт: EVO-01 NEW! (EVO 07 HD) 09 HD, модели: EVO 09 HD, Energy EVO 07 HD, Energy EVO 08 HD, Energy EVO-01			015	Пульт: DC711HD, модели: ZN895	002					
	Пульт: VER U6 (421UD)(нду-6 +TV)	168	Пульт: Rostelecom MAG-255 HD, MAG-250 HD, MAG-254 HD, MAG-255 HD, MAG-260 HD, MAG-270 HD, MAG-275 HD, MAG-350 HD, MAG-351 HD, MAG-352 HD	148	Пульт: RDB-502 RDB-602, модели: RDB-401, RDB-402, RDB-501, RDB-502, RDB-505, RDB-505N, RDB-506N, RDB-507, RDB-507N, RDB-507NR, RDB-507NW, RDB-509, RDB-509N, RDB-510, RDB-511, RDB-511N, RDB-511NW, RDB-601, RDB-701, RDB-702, RDB-703, RDB-704, RDB-801	128	Пульт: T2206, T2203	101				Sven	Пульт: EVO-02 (EVO II), модели: EVO II, EVO-02		069				ZOLAN	Пульт: EVO-01 NEW! (EVO 07 HD) 09 HD, модели: EVO 09 HD, Energy EVO 07 HD, Energy EVO 08 HD, Energy EVO-01		015	Пульт: DC711HD, модели: ZN895	002					
	Пульт: ПДУ-10, модели: 963	026	Пульт: Rostelecom MAG-255 HD, MAG-250 HD, MAG-254 HD, MAG-255 HD, MAG-260 HD, MAG-270 HD, MAG-275 HD, MAG-350 HD, MAG-351 HD, MAG-352 HD	148	Пульт: RDB-502 RDB-602, модели: RDB-401, RDB-402, RDB-501, RDB-502, RDB-505, RDB-505N, RDB-506N, RDB-507, RDB-507N, RDB-507NR, RDB-507NW, RDB-509, RDB-509N, RDB-510, RDB-511, RDB-511N, RDB-511NW, RDB-601, RDB-701, RDB-702, RDB-703, RDB-704, RDB-801	128	Пульт: T2206, T2203	101					Sven	Пульт: EVO-02 (EVO II), модели: EVO II, EVO-02	069					ZOLAN	Пульт: EVO-01 NEW! (EVO 07 HD) 09 HD, модели: EVO 09 HD, Energy EVO 07 HD, Energy EVO 08 HD, Energy EVO-01	015	Пульт: DC711HD, модели: ZN895	002					
	Пульт: ПДУ-5, ver.5 (SUPRA DF00), модели: 301	022	Пульт: Rostelecom MAG-255 HD, MAG-250 HD, MAG-254 HD, MAG-255 HD, MAG-260 HD, MAG-270 HD, MAG-275 HD, MAG-350 HD, MAG-351 HD, MAG-352 HD	148	Пульт: RDB-502 RDB-602, модели: RDB-401, RDB-402, RDB-501, RDB-502, RDB-505, RDB-505N, RDB-506N, RDB-507, RDB-507N, RDB-507NR, RDB-507NW, RDB-509, RDB-509N, RDB-510, RDB-511, RDB-511N, RDB-511NW, RDB-601, RDB-701, RDB-702, RDB-703, RDB-704, RDB-801	128	Пульт: T2206, T2203	101	Sven					Пульт: EVO-02 (EVO II), модели: EVO II, EVO-02	069	ZOLAN					Пульт: EVO-01 NEW! (EVO 07 HD) 09 HD, модели: EVO 09 HD, Energy EVO 07 HD, Energy EVO 08 HD, Energy EVO-01	015	Пульт: DC711HD, модели: ZN895	002					
Пульт: ПДУ-6 (VER.6), модели: 100, 101, 102, 105, 105D, 120, 120d, 201, 202+, 203, 211, 213, 213d, 302, 302d, 312, 314+, 314d+, 403, 403+, 415, 415D, 421, 421D, 421UD, ORIEL 100, ORIEL 101, ORIEL 102, ORIEL 105, ORIEL 105D, ORIEL 120, ORIEL 120d, ORIEL 201, ORIEL 202+, ORIEL 203, ORIEL 211, ORIEL 213, ORIEL 213d, ORIEL 302, ORIEL 302d, ORIEL 312, ORIEL 314+, ORIEL 314d+, ORIEL 403, ORIEL 403D, ORIEL 415, ORIEL 415D, ORIEL 421, ORIEL 421D, ORIEL 421UD	168	Пульт: Rostelecom MAG-255 HD, MAG-250 HD, MAG-254 HD, MAG-255 HD, MAG-260 HD, MAG-270 HD, MAG-275 HD, MAG-350 HD, MAG-351 HD, MAG-352 HD	148	Пульт: RDB-502 RDB-602, модели: RDB-401, RDB-402, RDB-501, RDB-502, RDB-505, RDB-505N, RDB-506N, RDB-507, RDB-507N, RDB-507NR, RDB-507NW, RDB-509, RDB-509N, RDB-510, RDB-511, RDB-511N, RDB-511NW, RDB-601, RDB-701, RDB-702, RDB-703, RDB-704, RDB-801	128	Пульт: T2206, T2203	101	Sven		Пульт: EVO-02 (EVO II), модели: EVO II, EVO-02				069	ZOLAN		Пульт: EVO-01 NEW! (EVO 07 HD) 09 HD, модели: EVO 09 HD, Energy EVO 07 HD, Energy EVO 08 HD, Energy EVO-01				015	Пульт: DC711HD, модели: ZN895	002						
Пульт: ПДУ-6 (VER.6), модели: 100, 101, 102, 105, 105D, 120, 120d, 201, 202+, 203, 211, 213, 213d, 302, 302d, 312, 314+, 314d+, 403, 403+, 415, 415D, 421, 421D, 421UD, ORIEL 100, ORIEL 101, ORIEL 102, ORIEL 105, ORIEL 105D, ORIEL 120, ORIEL 120d, ORIEL 201, ORIEL 202+, ORIEL 203, ORIEL 211, ORIEL																													