


INSTRUCTION FOR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

Thank you for using the remote controller. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setting it. However, if it could not work well, it should be set with the following methods before remote controlling your DVB. The remote controller would not lose its memory when the power is down so that you could replace the battery without resetting it.

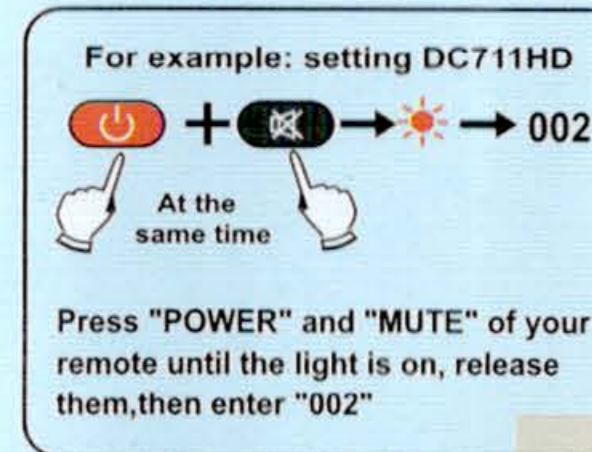

Settings of Remote controller:

The remote controller has the following methods of settings, please choose any of them.

Inputting code:

1. Turn on STB manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the STB, and then find the corresponding

3-digit code of the corresponding brand from the code table.

2. Press "POWER" and "MUTE" key of your remote control model, until the light is on, then release two buttons, enter the corresponding code.

3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 and 3 until you find the suitable set of code.

Automatically searching code:

1. Turn on STB manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the STB.

2. Press "POWER" button, and hold about 6 seconds, the remote control will turn to automatically search mode.

When volume appear on your STB, release the button on time, set to be finished.


3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 until you find the suitable set of code.

Technical parameters:

Remote Controlling Distance: About 10 meters (varies by different types).
Battery Type: two pieces of AAA Batteries.

русская Инструкция по эксплуатации универсального пульта дистанционного управления DVB-T2+2

Благодарим за использование данного пульта дистанционного управления. При первом использовании пульта, необходимо вставить батарейки питания и опробовать пульт в работе. В случае надежной работы всех функций, при первом запуске, дальнейшее настраивание пульта не требуется. В противном случае, до начала использования, необходимо произвести настройку одним

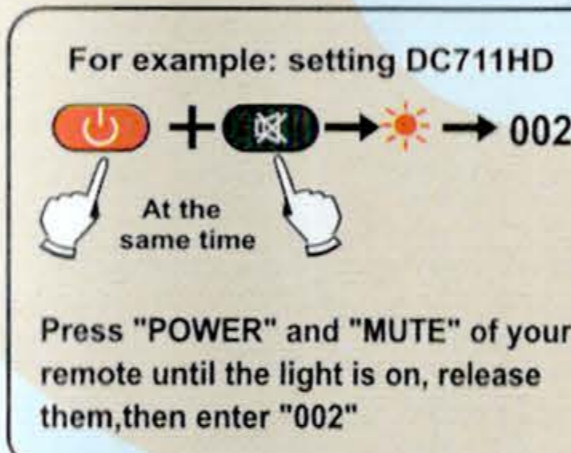

Настройка пульта дистанционного управления:

Для настройки пульта следует воспользоваться одним из

способов, предложенных ниже. Настройки пульта сохраняются в памяти, поэтому после замены батареек питания, не требуется производить настройку пульта заново

способов, указанных ниже.

Ручной ввод кода:

1. Включить телевизор вручную, настроить его на нормальный режим работы, направить пульт дистанционного управления на ресивер, затем найти на рисунке пульт, соответствующий вашему.

2. Нажать кнопку POWER+MUTE, светодиод на пульте загорится, после чего ввести трехзначный код, соответствующий вашему пульту

3. Убедиться, что все остальные функции (например, кнопки изменения уровня громкости звука (Volume)) работают должным образом. При неправильной работе каких-либо кнопок повторить инструкции пунктов 2 и 3 до тех пор, пока не будет найдена подходящая кодовая комбинация.

Автоматический поиск кода:

1. Включить телевизор вручную, настроить его на нормальный режим работы, направить пульт дистанционного управления на ресивер.

2. Нажать кнопку POWER (ВКЛЮЧИТЬ) и удерживать ее в течение 6 секунд. Включится режим автоматического поиска кода

Дождаться появления индикатора громкости на экране телевизора, затем отпустить кнопку, чтобы завершить настройку. 3. Убедиться, что все остальные функции (например, кнопки изменения уровня громкости звука (Volume)) работают должным образом. При неправильной работе каких-либо кнопок повторить инструкции пунктов 2 и 3 до тех пор, пока не будет найдена подходящая кодовая комбинация.

Технические характеристики:

Дальность действия пульта дистанционного управления: около 10 метров (в зависимости от модели)

Тип батарей питания: 2 батареи типа AAA

B0065085


036	233	164	051	173	276	365	366	277	277	279	319	323	330	205	167	186	021	059	
AIR Tone DB 2206	Amligic X96 AIR	apbacom APA-301	JH-046 ASTRA	Avest EDR-7819	ATMATV	ATOM	Avaki	ATMATV	ATMATV	ATMATV	AILE TV	Alphabox	Alphabox		BAIKAL HD-981	BBK RC-BTX100	BBK RC-SMP121	RC0105 BBK	
013	013	076	131	219	157	244	245	296	106	136	032	212	220	050	246	377	247	054	038
BBK RC-STB100	BBK RC-SMP712	Вымпел B-130PL	Вымпел B-49B-51	Beeline RASSE-001	BigSAT GOLDEN 1 CR HD	Barton TA-561	Barton TH-562	BEKO T3, T5, T7	CADENA CDT-1652S	CADENA HT-1110	CADENA SHTA 1511S2	CADENA RC1632IR	CADENA RC1631IR VAR2	Continent CS-01R	Cadana RC100IR CDT-100	CMOTPEШKA CX-1 (SB-317)	D-color DC811HD	D-color DC1201HD маленький корпус	D-Color DC1002HD



165 D-color DC1302HD 176 D-color DC802HD 021 D-color DC910HD 002 D-Color DC711HD 221 D-Color DC1502HD VAR2 222 D-Color DC1502HD VAR3 142 DELTA SYSTEMS DS-950HD 070 DELTA SYSTEMS DS-400HD 070 DELTA SYSTEMS WS-1388 260 DUNE HD 101 FOTO 261 DUNE HD102 289 DEXP 32A7000 294 DUNE HD CONNECT 297 DVB-HD 324 DVB T3 BO-1 325 DVB T3-T5-T7 325 DVB T5 332 Dune_HD Connect 2K0M 037 DELTA SYSTEMS DS-530HD DS-220HD DS-910HD 002 DELTA SYSTEMS DS-310HD 228 Denn DDT10 229 DENN DDT103 230 DENN DDT134 071 DIGITAL Set_Top_Box_DTS53 177 DIGITAL GHB-898 213 Divisat Hobbit Nano 076 Divisat Hobbit UNO 182 Divisat HD-600T2 024 Divisat HD100 T2 039 Divisat DIGITAL BRAND 169 Divisat HOBBIT BOX III 188 Divisat Hobbit Lite 5.1 032 Divisat HD-600T2(VAR_2) 206



189 Divisat 038 Divisat HOBBIT IRON BOX 140 DVB-T2 185 DVB-T2(13411) 253 EUROSKEY ES-3011 272 EM777HD 278 ELTEXALATAU 290 ERISSON 42LEN52 291 EUROSKEY ES 292 EUROSKEY ES 298 EUROSKEY ES 317 EUROMAX 013 333 ELTEX NV-501 077 Elect EDR-7916 078 ELGREEN DVT2-5500 HD 183 ELTEX NV-102 190 ELTEX NV-50 015 ENEGRY EVO-1 174 eplutus DVB-137T 174 eplutus DVB-167T 146 ES-3011 139 EUROSAT DVB-S 045 EUROSKEY DVB 4100 SAT 101 EUROSKEY ES 040 EVO EVOT2 101 015 EVO 01NEW 214 FORMULER Z Plus IPTV 254 GoldStar GS8833HD 363 GoldMaster I-905 mini 372 GoldMaster T717HD 372 GM302 299 Gmini MagicBox DVB-T2 320 GMM HD SMILE 002 GAL RS-1010L-T 018 General Satellite TE-8714

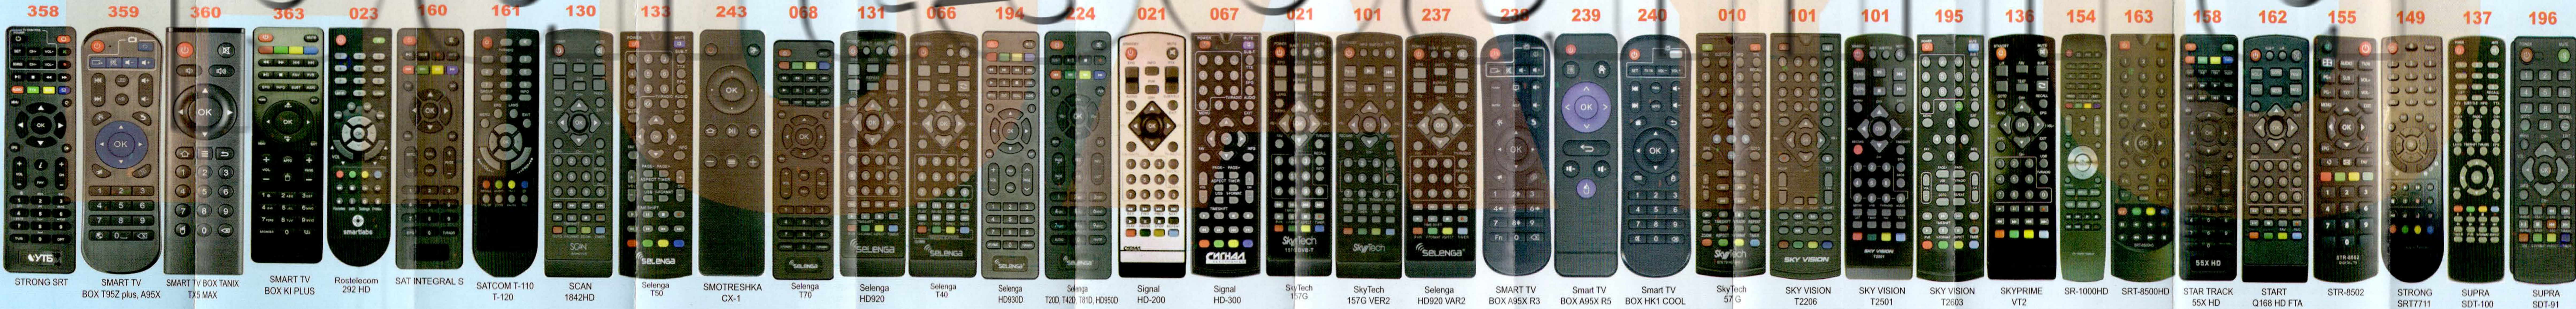



000

029

268

270

287

308

309

315

322

344

364

002

000

021

210

216

241

069

250

147

150

088

048

034

042

345

152

231

293

181

187

SUPRA

SUPRA SDT-92

T310 SDT-99

TIGER

TIGER

TELE SYSTEM

TURBOX

Tesler DSR-330

TRUE LIFE

TV-171

Top Box AM-02

TELEBOX

TELANT HD70

Телекарта TLD200

Tesler DSR-330 (VAR1)

tvip 98301

TVBOX mini X96

Телекарта EVO-02 (EVO II)

Telefunken TE-DVBT261

TGR4050HD

TRIMAX TR-2015

TRIMAX TR-2012 original case

RE820HDT2 TV jet

TV jet RE820HDT2

TV STAR T1020

U-CL metal


U2C

U2C T2 HD

VIASAT STV-1701HD

VITYAZ K22

VITYAZ DTR-804

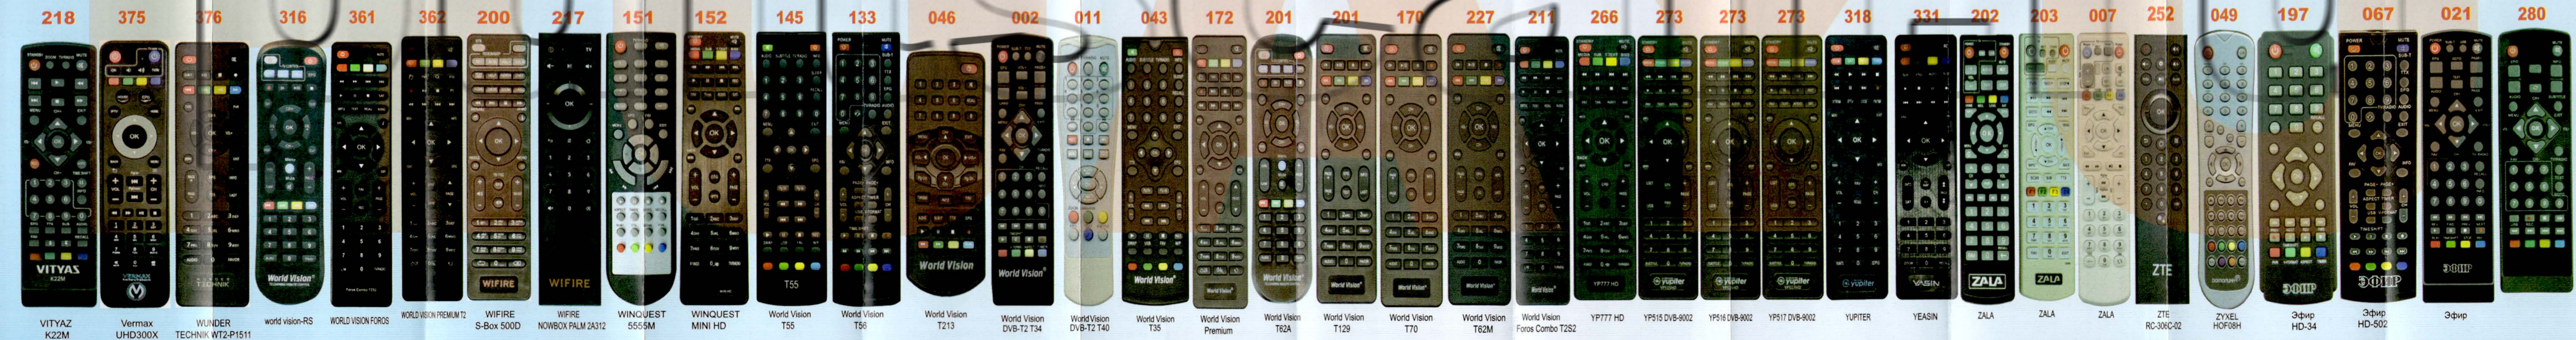

218

375

376

316

361

362

200

217

151

152

145

133

046

002

011

043

172

201

201

170

227

211

266

273

273

273

318

331

202

203

007

252

049

197

067

021

280

VITYAZ K22M

Vermax UHD300X

WUNDER TECHNIK WT2-P1511

world vision-RS

WORLD VISION FOROS

WIFIRE S-Box 500D

WIFIRE NOWBOX PALM 2A312

WINQUEST 5555M

WINQUEST MINI HD

World Vision T55

World Vision T56

World Vision T213

World Vision DVB-T2 T34

World Vision DVB-T2 T40

World Vision T35

World Vision Premium

World Vision T62A

World Vision T129

World Vision T70

World Vision T62M

World Vision Foros Combo T2S2

YP777 HD

YP515 DVB-9002

YP516 DVB-9002

YP517 DVB-9002

YUPITER

YEASIN

ZALA

ZALA

ZALA

ZTE RC-306C-02

ZYXEL HOF08H

Эфир HD-34


Эфир HD-502


Эфир

Эфир

Эфир

Эфир

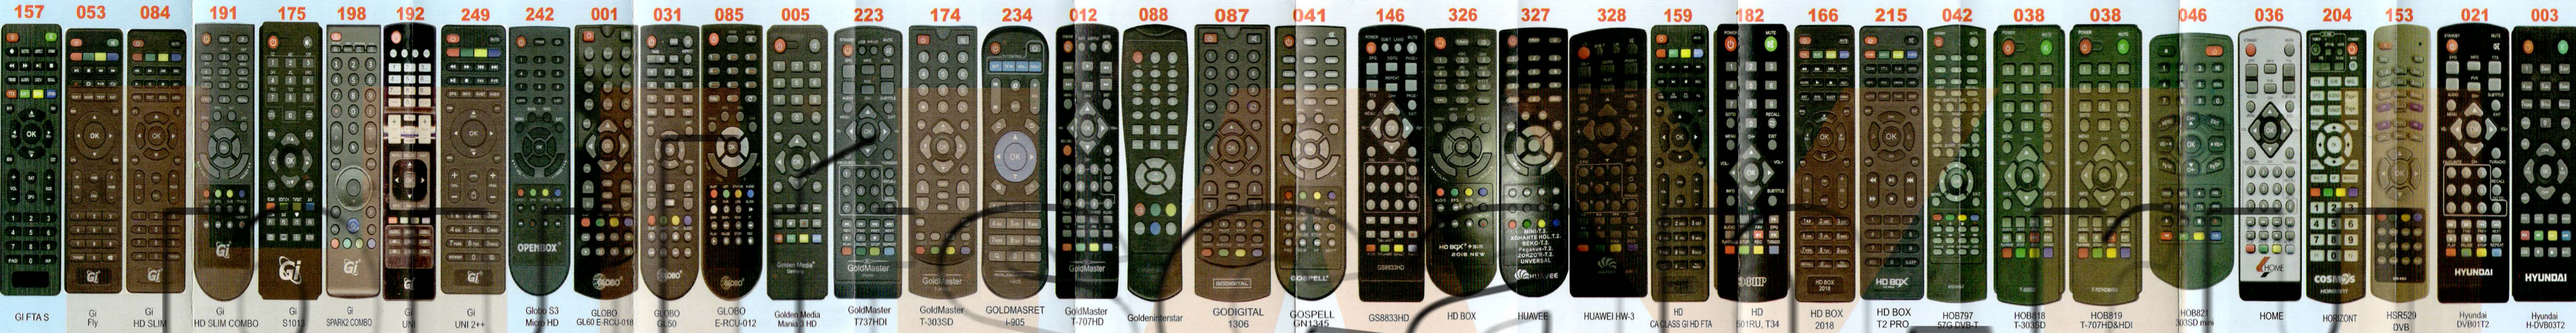

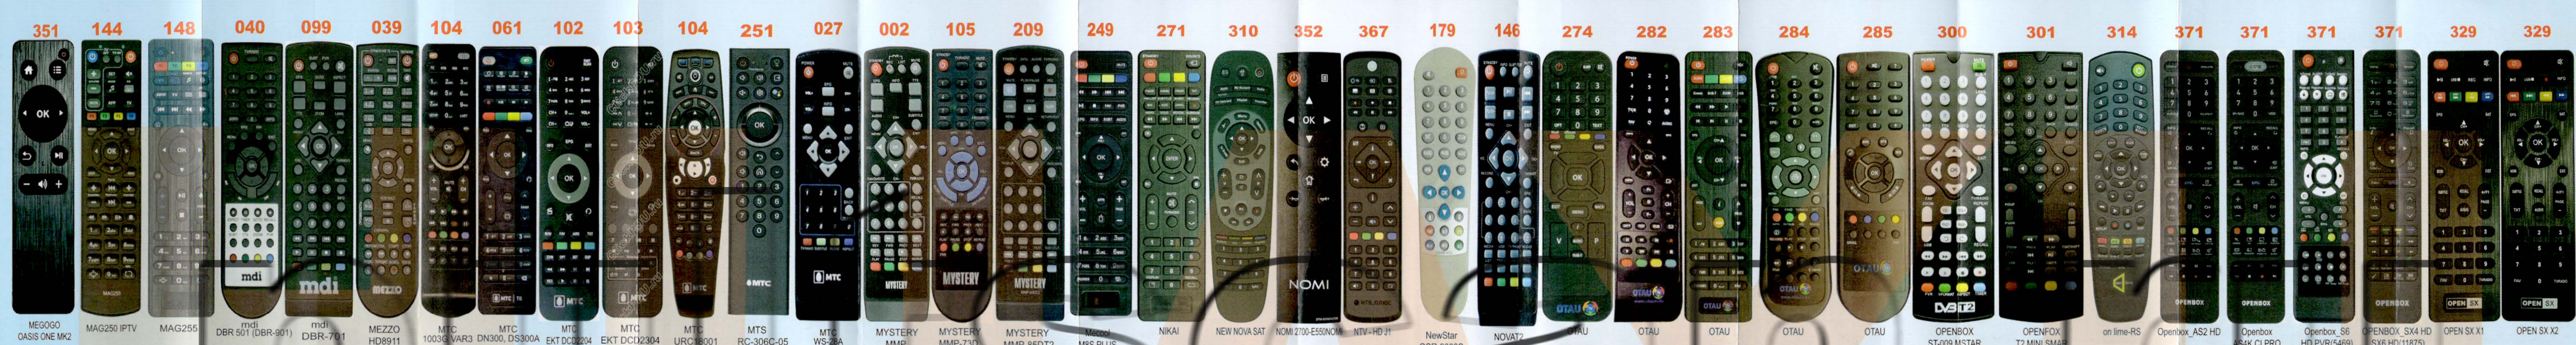

351

144

148

040

099

039

104

061

102

103

104

251

027

002

105

209

249

271

310

352

367

179

146

274

282

283

284

285

300

301

314

371

371

371

371

329

329

MEGOGO OASIS ONE MK2

MAG250 IPTV

MAG255

mdi DBR-501 (DBR-901)

mdi DBR-701

MEZZO HD8911

MTC 1003G VAR3

MTC DN300, DS300A

MTC EKT DCD2204

MTC EKT DCD2304

MTC URC18001

MTS RC-306C-05

MTC WS-28A

MYSTERY MMP

MYSTERY MMP-73D

MYSTERY MMP-85D2

Mecool M8S PLUS

NIKAI

NEW NOVA SAT

NOMI 2700-E550NOMI

NTV-HD J1

NewStar GSR-9000S

NOVA2

OTAU

OTAU

OTAU

OTAU

OTAU

OTAU

OPENBOX ST-009 MSTAR

OPENFOX T2 MINI SMAR

on lime-RS

Openbox_AS2 HD


Openbox AS4K CI PRO

Openbox_S6 HD PVR(5469)

OPENBOX_SX4 HD SX6 HD(11875)

OPEN SX1

OPEN SX2

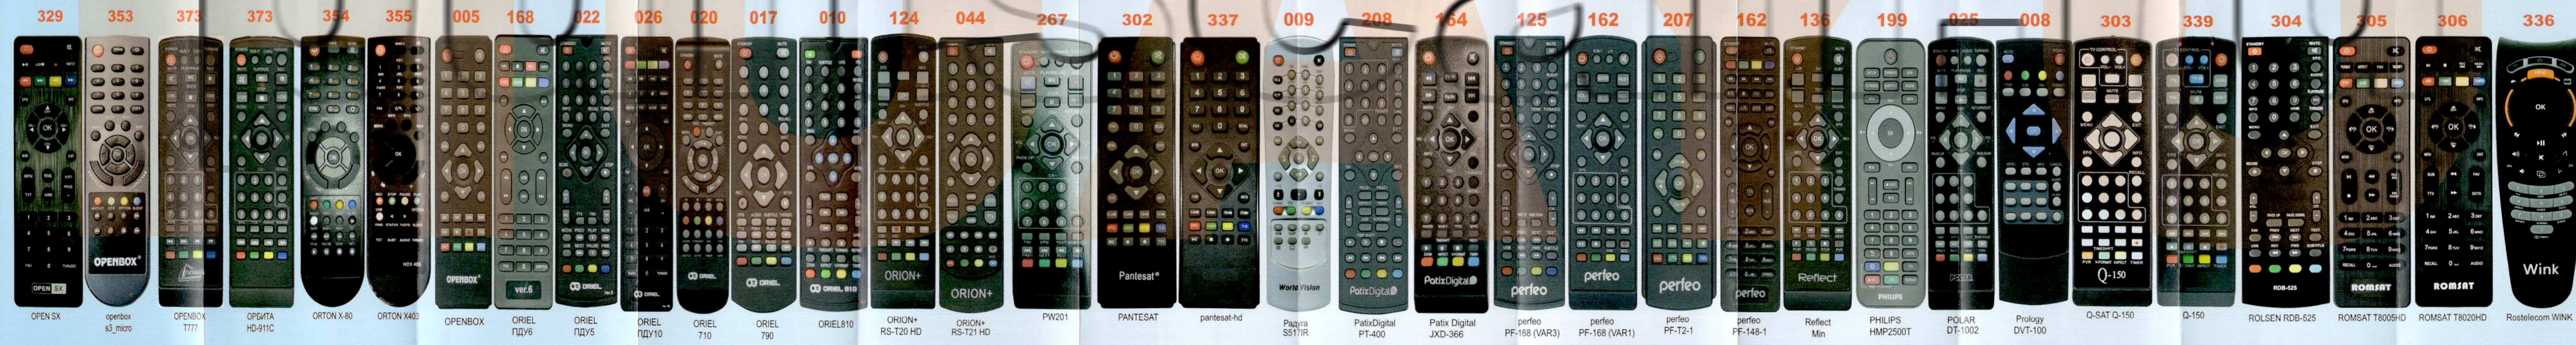

329

353

373

373

354

355

005

168

022

026

020

017

010

124

044

267

302

337

009

208

164

125

162

207

162

136

199

025

008

303

339

304

305

306

336

OPEN SX

openbox s3_micro

OPENBOX T777

ОРЕБИТА HD-911C

ORTON X-80

ORTON X403

OPENBOX

ORIEL ПДУ6

ORIEL ПДУ5

ORIEL ПДУ10

ORIEL 710

ORIEL 790

ORIEL810

ORION+ RS-T20 HD

ORION+ RS-T21 HD

PW201

PANTESAT

pantesat-hd

Paдyя S517IR

PatixDigital PT-400

Patix Digital JXD-366

perfeo PF-168 (VAR3)

perfeo PF-168 (VAR1)

perfeo PF-T2-1

perfeo PF-148-1

Reflect Min

PHILIPS HMP2500T

POLAR DT-1002

Prology DVT-100

Q-SAT Q-150

Q-150

ROLSEN RDB-525

ROMSAT T8005HD

ROMSAT T8020HD

ROMSAT T8020HD

Rostelecom WINK

