


INSTRUCTION FOR
UNIVERSAL
REMOTE CONTROL

Thank you for using the remote controller. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setting it. However, if it could not work well, it should be set with the following methods before remote controlling your DVB. The remote controller would not lose its memory when the power is down so that you could replace the battery without resetting it.

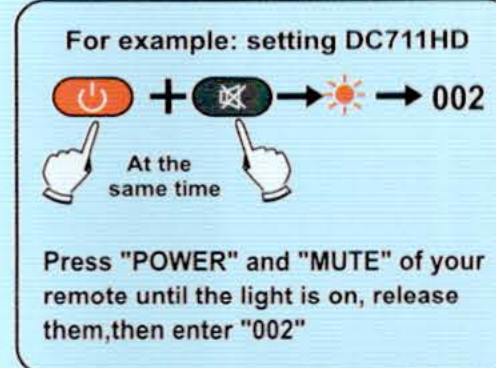

Settings of Remote controller:

The remote controller has the following methods of settings, please choose any of them.

Inputting code:

1. Turn on STB manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the STB, and then find the corresponding 3-digit code of the corresponding brand from the code table.

2. Press "POWER" and "MUTE" key of your remote control model, until the light is on, then release two buttons, enter the corresponding code.

3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 and 3 until you find the suitable set of code.

Automatically searching code:

1. Turn on STB manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the STB.

2. Press "POWER" button, and hold about 6 seconds, the remote control will turn to automatically search mode. When volume appear on your STB, release the button on time, set to be finished.

3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 until you find the suitable set of code.



Technical parameters:

Remote Controlling Distance: About 10 meters (varies by different types).
Battery Type: two pieces of AAA Batteries.

Инструкция по эксплуатации универсального пульта дистанционного управления DVB-T2+2

Благодарим за использование данного пульта дистанционного управления. При первом использовании пульта, необходимо вставить батарейки питания и опробовать пульт в работе. В случае надежной работы всех функций, при первом запуске, дальнейшее настраивание пульта не требуется. В противном случае, до начала использования, необходимо произвести настройку одним

из способов, предложенных ниже. Настройки пульта сохраняются в памяти, поэтому после замены батареек питания, не требуется производить настройку пульта заново

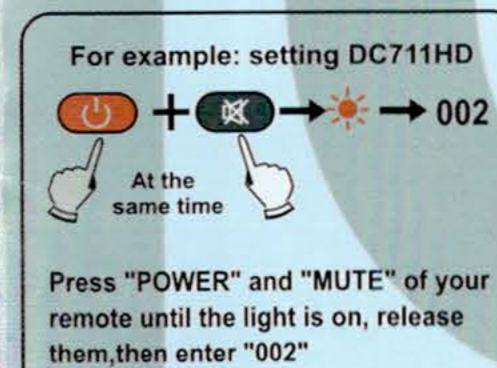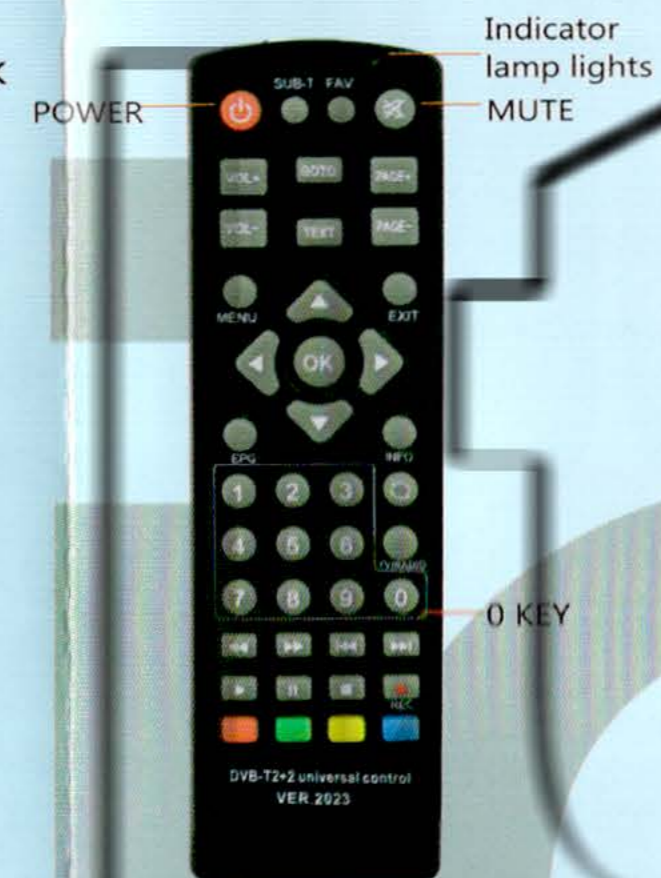

Настройка пульта дистанционного управления:

Для настройки пульта следует воспользоваться одним из

Ручной ввод кода:

1. Включить телевизор вручную, настроить его на нормальный режим работы, и направить пульт дистанционного управления на ресивер, затем найти на рисунке пульт, соответствующий вашему.

2. Нажать кнопку POWER+MUTE, светодиод на пульте загорится, после чего ввести трехзначный код, соответствующий вашему пульту

3. Убедиться, что все остальные функции (например, кнопки изменения уровня громкости звука (Volume)) работают должным образом. При неправильной работе каких-либо кнопок повторить инструкции пунктов 2 и 3 до тех пор, пока не будет найдена подходящая кодовая комбинация.

Автоматический поиск кода:

1. Включить телевизор вручную, настроить его на нормальный режим работы, направить пульт дистанционного управления на ресивер.

2. Нажать кнопку POWER (ВКЛЮЧИТЬ) и удерживать ее в течение 6 секунд. Включится режим автоматического поиска кода

Дождаться появления индикатора громкости на экране телевизора, затем отпустить кнопку, чтобы завершить настройку. 3. Убедиться, что все остальные функции (например, кнопки изменения уровня громкости звука (Volume)) работают должным образом. При неправильной работе каких-либо кнопок повторить инструкции пунктов 2 и 3 до тех пор, пока не будет найдена подходящая кодовая комбинация.

Технические характеристики:

Дальность действия пульта дистанционного управления: около 10 метров (в зависимости от модели)
Тип батарей питания: 2 батареи типа AAA

036	233	164	051	173	276	365	366	277	277	279	319	323	330	205	167	186	021	059
AIR Tone DB 2206	Amligic X96 AIR	apbacom APA-301	JH-046 ASTRA	Avest EDR-7819	ATMATV	ATOM	Avaks	ATMATV	ATMATV	ATMATV	AILE TV	Alphabox	Alphabox		BAIKAL HD-981	BBK RC-BTX100	BBK RC-SMP121	RC0105 BBK
013	013	076	131	219	157	244	245	296	106	136	032	212	220	050	246	247	054	038
BBK RC-STB100	BBK RC-SMP712	Вымпел B-130PL	Вымпел B-49B-51	Beeline RASSE-001	BigSAT GOLDEN 1 CR HD	Barton TA-561	Barton TH-562	BEKO T3, T5, T7	CADENA CDT-1652S	CADENA HT-1110	CADENA SHTA1511S2	CADENA RC16321R	CADENA RC16311R VAR2	Continent CS-011R	Cadena RC1001R CDT-100	D-color DC811HD	D-color DC1201HD маленький корпус	D-Color DC1002HD

B0065198



165 D-color DC1302HD 176 D-color DC802HD 021 D-color DC910HD 002 D-Color DC711HD 221 D-Color DC1502HD VAR2 222 D-Color DC1502HD VAR3 142 DELTA SYSTEMS DS-950HD 070 DELTA SYSTEMS DS-400HD 070 DELTA SYSTEMS WS-1388 260 DUNE HD 101 FOTO 261 DUNE HD102 289 DEXP 32A7000 294 DUNE HD CONNECT 297 DVB-HD 324 DVB-T3 BO-1 325 DVB-T3-T5-T7 325 DVB T5 332 Dune_HD Connect 2KOM 037 DELTA SYSTEMS DS-530HD DS-220HD DS-910HD 002 DELTA SYSTEMS DS-510HD 228 Denn DDT10 229 DENN DDT103 230 DENN DDT134 071 DIGITAL 177 DIGITAL Set_Top_Box_DTS53 213 Digiline GHB-898 076 Divisat Hobbit Nano 182 DiVisat Hobbit UNO 024 Divisat HD-600T2 039 Divisat HD100 T2 169 DiVisat DIGITAL BRAND 188 Divisat HOBBIT BOX III 032 DiVisat Hobbit Lite 5. 206 Divisat HD-600T2(VAR2)



189 Divisat 038 Divisat HOBBIT IRON BOX 140 DVB-T2 185 DVB-T2(13411) 253 EUROSKY ES-3011 272 EM777HD 278 ELTEXALATAU 290 ERISSON 42LEN52 291 EUROSKY ES 292 EUROSKY ES 298 EUROSKY ES 317 EUROMAX 013 333 ELTEx NV-501 077 Elect EDR-7916 078 ELGREEN DVT-5500 HD 183 ELTEx NV-102 190 ELTEx NV-50 015 ENEGRY EVO-1 174 eplutus DVB-137T 174 eplutus DVB-167T 146 ES-3011 139 EUROSAT DVB-S 045 EUROSKY DVB 4100 SAT 101 EUROSKY ES 040 EVO EVOT2 101 015 EVO 01NEW 214 FORMULER Z Plus IPTV 254 GoldStar GS8833HD 281 GM302 299 Gmini MagicBox DVB-T2 320 GMM HD SMILE 002 GAL RS-1010L-T 018 General Satellite TE-8714 157 Gi FTA S 053 Gi Fly 084 Gi HD SLIM



