
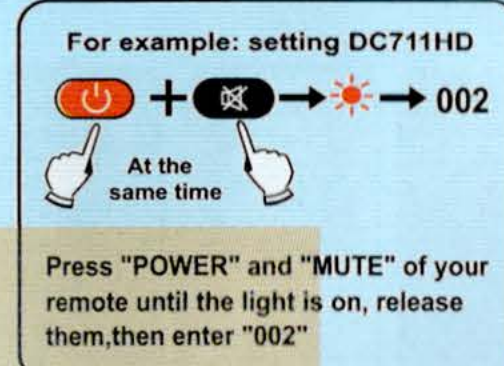


INSTRUCTION FOR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

Thank you for using the remote controller. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setting it. However, if it could not work well, it should be set with the following methods before remote controlling your DVB. The remote controller would not lose its memory when the power is down so that you could replace the battery without resetting it.

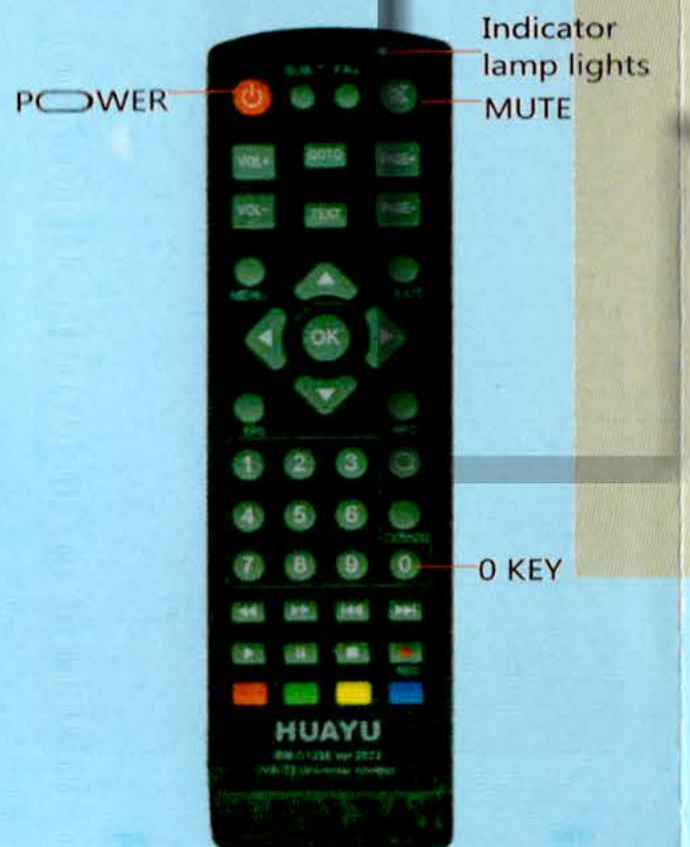

Settings of Remote controller:

The remote controller has the following methods of settings, please choose any of them.

Inputting code:

1. Turn on STB manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the STB, and then find the corresponding 3-digit code of the corresponding brand from the code table.
2. Press "POWER" and "MUTE" key of your remote control model, until the light is on, then release two buttons, enter the corresponding code.
3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 and 3 until you find the suitable set of code.

Automatically searching code:

1. Turn on STB manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the STB.

2. Press "POWER" button, and hold about 6 seconds, the remote control will turn to automatically search mode. When volume appear on your STB, release the button on time, set to be finished.
3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 until you find the suitable set of code.


Technical parameters:

Remote Controlling Distance: About 10 meters (varies by different types).
Battery Type: two pieces of AAA Batteries.

русская Инструкция по эксплуатации универсального пульта дистанционного управления RM-D1258 VER.2022

Благодарим за использование данного пульта дистанционного управления. При первом использовании пульта, необходимо вставить батарейки питания и опробовать пульт в работе. В случае надежной работы всех функций, при первом запуске, дальнейшее настройка пульта не требуется. В противном случае, до начала использования, необходимо произвести настройку одним из

из способов, предложенных ниже. Настройки пульта сохраняются в памяти, поэтому после замены батареек питания, не требуется производить настройку пульта заново

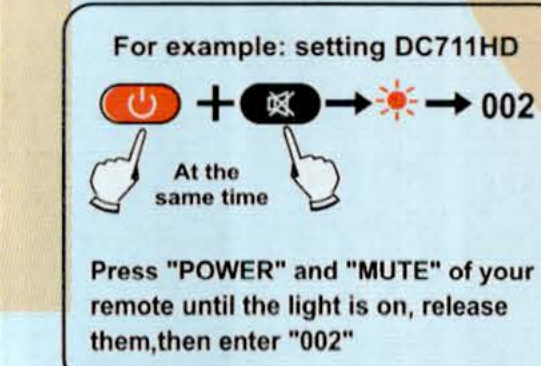

Настройка пульта дистанционного управления: Для настройки пульта следует воспользоваться одним из

способов, указанных ниже.

Ручной ввод кода:

1. Включить телевизор вручную, настроить его на нормальный режим работы, и направить пульт дистанционного управления на ресивер, затем найти на рисунке пульт соответствующий вашему.
2. Нажать кнопку POWER+MUTE, светодиод на пульте загорится, после чего ввести трехзначный код, соответствующий вашему пульту
3. Убедиться, что все остальные функции (например, кнопки изменения уровня громкости звука (Volume)) работают должным образом. При неправильной работе каких-либо кнопок повторить инструкции пунктов 2 и 3 до тех пор, пока не будет найдена подходящая кодовая комбинация.

Технические характеристики:
Дальность действия пульта дистанционного управления: около 10 метров (в зависимости от модели)
Тип батарей питания: 2 батареи типа AAA

Автоматический поиск кода:

1. Включить телевизор вручную, настроить его на нормальный режим работы, направить пульт дистанционного управления на ресивер.
2. Нажать кнопку POWER (ВКЛЮЧИТЬ) и удерживать ее в течение 6 секунд. Включится режим автоматического поиска кода

Дождаться появления индикатора громкости на экране телевизора, затем отпустить кнопку, чтобы завершить настройку. 3. Убедиться, что все остальные функции (например, кнопки изменения уровня громкости звука (Volume)) работают должным образом. При неправильной работе каких-либо кнопок повторить инструкции пунктов 2 и 3 до тех пор, пока не будет найдена подходящая кодовая комбинация.

Технические характеристики:
Дальность действия пульта дистанционного управления: около 10 метров (в зависимости от модели)
Тип батарей питания: 2 батареи типа AAA

000	000	015	001	002	141	002	002	002	003	004	005	005	006	007	008	009	010	010	011	012	013	013	014	014	015	016	017
Supra_SDT-92(5422)	Telant	Tenekapra_EVO-01NEW	GLOBO_RCU-018(11397)	E-D_Color_DC711HD(11292)	WorldVision_DVB-T2T34(11536)	DeltaSystems_DS-310HD(5580)	GAL_RS-101DL-(112739)	Openbox_HD70(13554)	Hyundai_H-DVB-03T2(11678)	Iconbit_HDR21DVD(9098)	GoldenMedia_Mania3HD(6325)	Openbox_T2-02HD(11537)	Lumax_4110HD(11538)	Zala_1	Prology_DVT-100(10644)	Padura_S5171R	Oriel_810	HOB892	WorldVision_DVB-T2T40(7173)	GoldMaster_T-707HD(11714)	BBK_RC-SMP712(11803)	BBK_RC-STB100	Sharp_GB012WJSA(11693)	Sharp_GB013WJSA(11690)	Energy_EVO-1(11023)	Lans_DTR-100(11715)	Oriel_790(4251)
018	019	020	021	021	021	083	142	083	021	022	023	024	025	025	026	027	028	029	029	030	031	032	032	032	033	033	034
General_Satellite_TE-8714(11734)	Lumax_DV-2500CA(11532)	Oriel_710(11248)	Hyundai_DVB-01T2(11590)	BBK_RC-SMP121(11741)	D-color_DC910HD(13491)	DiVisat_HobbitNano(13598)	LOCUS_DR-105HD(166)	SkyTech_157G(13517)	Telecitra_TLD200(12971)	Oriel_ПДУ-5(12000)	Rostelecom_SML-292HD(10132)	Divisat_DVS-HD-600T2(11539)	Polar_DT-1002(11346)	Rolsen_RDB508(11395)	Oriel_ПДУ-10(12001)	MTC_WS-28A(8783)	Kaskad_DVB-T-2(0125)	REXANT_RX-511(11739)	Supra_SDT-99(13022)	Rolsen_RDB-502(9983)	Globo_GL50(6229)	REXANT_RX-521(11759)	Cadena_SHTA-1511S2(12729)	DiVisat_Hobbit_Lite 5.1(12643)	Airtone_DB-2206	HOB892	TVJet_RE820HD72(11740)




035 DeltaSystems_WS-1388 (DS-330HD)(12119) 036 Airtone_DB-2206 037 DELTA SYSTEMS_DS-220HD(12646) 037 DeltaSystems_DS-530HD 038 HOB818-T-303SD-4011# 038 HOB819-T-707HD &HDI-4011# 038 T-D_Color_DC1002HD(13348) 038 T-DIVISAT_HOBBIT IRON BOX(13140) 039 DIVISAT_DVS-HD100 T2 040 EVO_EVO T2 101 040 MDI_DBR-501 (DBR-901)(2786) 041 Gospell_GTR-GN1345 042 HOB797-57G DVB-T-400# 043 WorldVision_T35 044 ORION+(RS-T21 HD) 045 EUROSKY_DVB-4100 SAT(12177) 046 HOB821-T-303SD mini-178# 047 Reflect_Mini 048 TVJet_RE820 HDT2 (rev.3) 049 ZYXEL_HOF08H 050 Continent_CS-01IR 051 EUROSKY_ES-3011 052 GoldStar_GS8833HD 053 ROMSAT_T2050 054 HOB504-ROMSAT RS-300-1047# 055 HOB599-SRT-7700-1144# 056 HOB602-SRT-7700-1182# 057 HOB610-TRIMAX TR-2 012 original case-1184# 058 HOB768-SRT-6016-1027# 059 HOB853-World Vision T55-4004# 060 HOB883-AN-2301T2-1140# 061 HOB884-DVB-T2 SMART-1140# 062 HOB885-AMD-153H 063 HOB886-DB-234 064 HOB887-DVB T2 DR-2-726# 065 HSR568-SRT-4400-850# 066 HSR569-STRONG DIGITAL TV STRONG3500 067 HSR610-STR-8502-776# 068 HSR654-SRT-4100 (A625)-1221# 069 HOB889 070 HOB890-DVB-90 071 HOB891-DT-T2A 071 HOB895-DVB T2-01 072 HOB892

073 HOB893-EB-101 074 HOB894-004 075 DUNE_HD 101 FOTO 076 DUNE_HD102 077 HOB647-ME-885-726# 078 HOB246-STB323-726# 079 HOB267-STB 327HD-726# 080 HOB316-RC 0105-726# 081 HOB430 IE-R1205 082 HOB431-FAR ASSOO-726# 083 HOB437-TELE MAX-726# 084 HOB641-DE NAY 3601E-726# 085 HOB642-DENAY G7818-726# 086 HOB643-Sim aran-726# 087 HOB644-ICL ASS-726# 088 HOB645-Maxee der MX-2-726# 089 HOB645-Maxee der MX-2-726# 090 HOB647-ME-885E-726# 091 HOB690-DC 711HD-726# 092 HOB954-TG RT2-726# 093 HOB971-GS3801 IE-D123-726# 094 HOB972-Max eeder-726# 095 HOB973-DVB-T UNVE RSAL BT9009D-726# 0107 HOB610-TRIMAX TR-2012 original case-1184# 0108 HSR569-STRONG DIGITAL TV STRONG3500 0109 HSR610-STR-8502-776# 0110 EXIT-Astra_JH-046(8108) 0111 TEXT-Zala_1 0112 TEXT-Gi_Fly(11452) 0113 D-color_DC1201HD 0114 TEXT-Epson_EH-TW5100, EH-TW5200(12313) 0115 IMG 4295 0116 IMG 4296 0117 IMG 4297 0118 IMG 4298 0119 Lumax_DVT2 4110HD 0120 Lumax T2-1000 0121 YP777 HD 0122 PW2017 0123 T310 0124 Starsat 0125 TIGER 0126 NIKAI 0127 EM777HD 0128 YP515 DVB-9002



HOB893-EB-101 HOB894-004 DUNE_HD 101 FOTO DUNE_HD102 HOB647-ME-885-726# HOB246-STB323-726# HOB267-STB 327HD-726# HOB316-RC 0105-726# HOB430 IE-R1205 HOB431-FAR ASSOO-726# HOB437-TELE MAX-726# HOB641-DE NAY 3601E-726# HOB642-DENAY G7818-726# HOB643-Sim aran-726# HOB644-ICL ASS-726# HOB645-Maxee der MX-2-726# HOB645-Maxee der MX-2-726# HOB647-ME-885E-726# HOB690-DC 711HD-726# HOB954-TG RT2-726# HOB971-GS3801 IE-D123-726# HOB972-Max eeder-726# HOB973-DVB-T UNVE RSAL BT9009D-726# HOB610-TRIMAX TR-2012 original case-1184# HSR569-STRONG DIGITAL TV STRONG3500 HSR610-STR-8502-776# EXIT-Astra_JH-046(8108) TEXT-Zala_1 TEXT-Gi_Fly(11452) D-color_DC1201HD TEXT-Epson_EH-TW5100, EH-TW5200(12313) IMG 4295 IMG 4296 IMG 4297 IMG 4298 Lumax_DVT2 4110HD Lumax T2-1000 YP777 HD PW2017 T310 Starsat TIGER NIKAI EM777HD YP515 DVB-9002

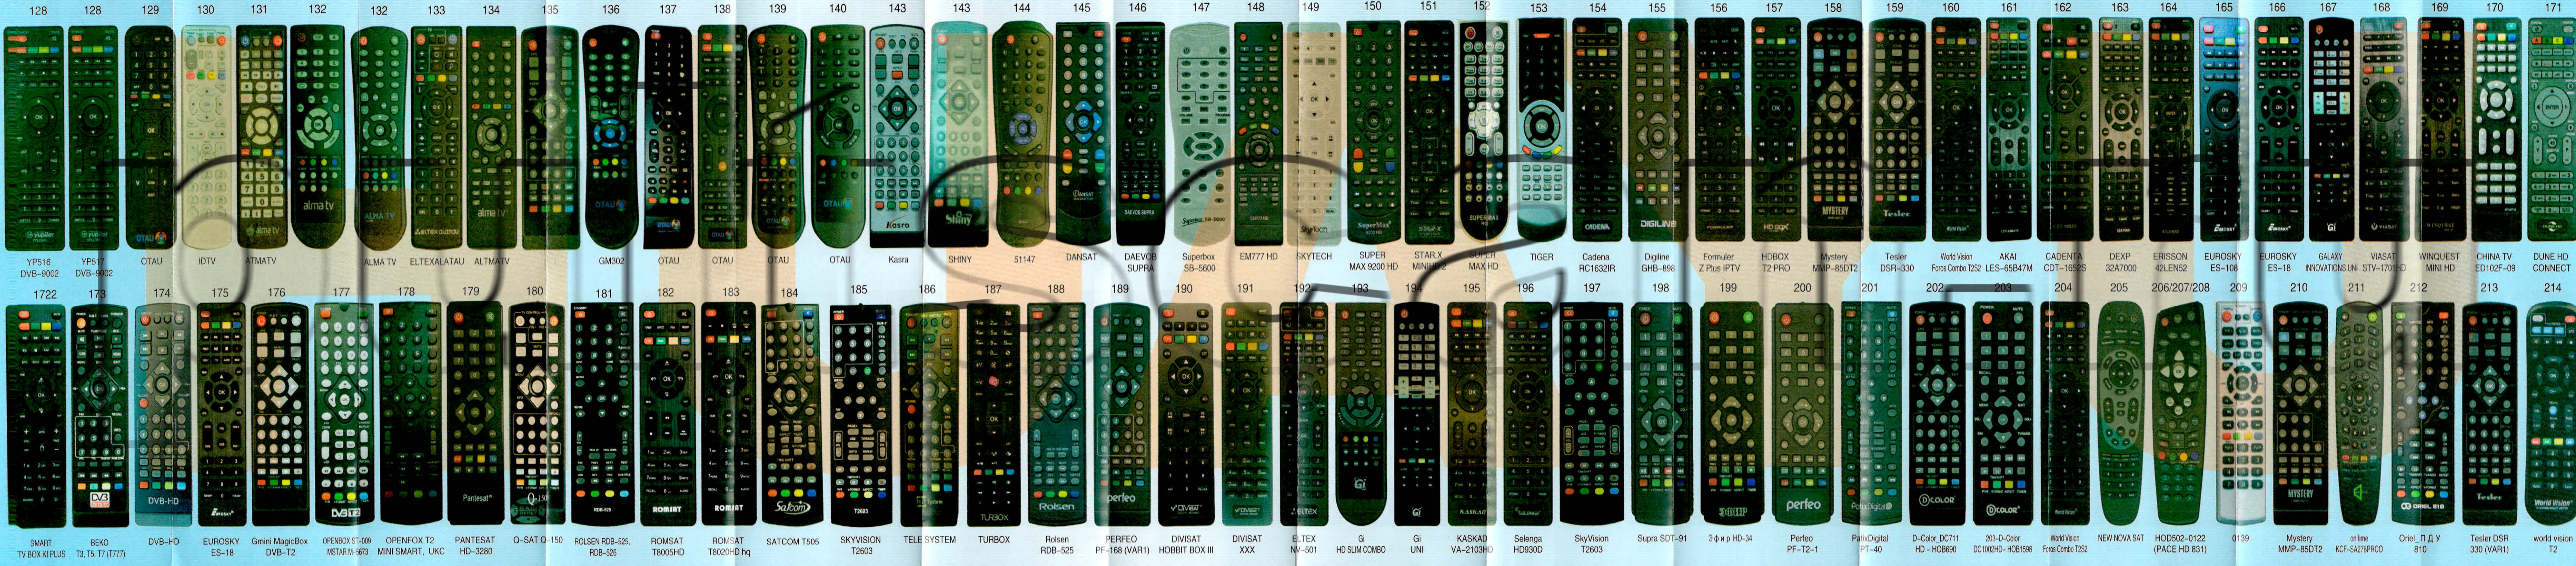

128 128 129 130 131 132 132 133 134 135 136 137 138 139 140 143 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171

YP516 DVB-9002 YP517 DVB-9002 OTAU IDTV ATMATV ALMA TV ELTEXALATAU ALMATV GM302 OTAU OTAU OTAU OTAU Kasra SHINY 51147 DANSAT DAEVOB SUPRA Superbox SB-5600 EM777 HD SKYTECH SUPER MAX 9200 HD STAR.X MINI HD SUPER MAX HD TIGER Cadena RC1632IR Digiline GHB-898 Formuler Z Plus IPTV HDBOX T2 PRO Mystery MMP-85DT2 Tesler DSR-330 World Vision Foros Combo T2S2 AKAI LES-65B47M CADENTA CDT-1652S DEXP 32A7000 ERISSON 42LEN52 EUROSKEY ES-108 EUROSKEY ES-18 GALAXY INNOVATIONS UNI STV-1701HD VIASAT STV-1701HD WINQUEST MINI HD CHINA TV ED102F-09 DUNE HD CONNECT

1722 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206/207/208 209 210 211 212 213 214

SMART TV BOX KI PLUS BEKO T3, T5, T7 (T777) DVB-HD EUROSKEY ES-18 Gmini MagicBox DVB-T2 OPENBOX ST-009 MSTAR M-5673 OPENFOX T2 MINI SMART UKC PANTESAT HD-3280 Q-SAT Q-150 ROLSEN RDB-525, RDB-526 ROMSAT T8005HD ROMSAT T8020HD hq SATCOM T505 SKYVISION T2603 TELE SYSTEM TURBOX Rolsen RDB-525 PERFEO PF-168 (VAR1) DIVISAT HOBBIT BOX III DIVISAT XXX ELTEX NV-501 Gi HD SLIM COMBO Gi UNI KASKAD VA-2103HD Selenga HD930D SkyVision T2603 Supra SDT-91 Эфир HD-34 Perfeo PF-T2-1 PalixDigital PT-40 D-Color_DC711 HD-HOB690 203-D-Color DC1002HD-HOB1598 World Vision Foros Combo T2S2 NEW NOVA SAT HOD502-0122 (PACE HD 831) 0139 Mystery MMP-85DT2 on line KCF-SA278PRCO Oriel_П Д У 810 Tesler DSR 330 (VAR1) world vision T2



215 HOB2261 Euromax 215
 216 HOB2262 Vuplinter
 217 HOB2263 AILETV
 218 GMM HD SMILE (HOB2017)
 219 INFOSAT HD-E168 (HOB2307)
 220 TRUE LIFE (HOB2387)
 221 Alphabox
 222 DVB T3 BO-1
 223 DVB T3-T5-T7
 223 DVB T5
 224 HD BOX + SIM 2018 NEW
 225 HUAVEE
 226 HUAWEI HW-3
 227 OPEN SX X2
 227 OPEN SX X1
 227 OPEN SX
 228 Alphabox
 229 LED YASIN
 230 STAR TRACK
 231 YEASIN
 232 Beeline RASSE-001
 233 CADENA RC1631R VAR2
 234 D-Color DC1502HD VAR2
 235 D-Color DC1502HD VAR3
 236 Dune_Dune HD Base 3D
 236 Dune_HD Connect 2K O.M
 237 ELTEX NV-501
 238 GOLD MASRET I-305
 239 GoldMaster T-303SD
 240 GoldMaster T737HDI
 241 gwire (HSR745)
 242 Hyundai H-DVB560
 243 Lumax DV-2118HD
 243 Lumax DV4205HD
 244 Lumax Y-133A2
 245 MTC TB T4HU1505-34KA MTS (HSR747)-MTC模式
 246 MTC TB T4HU1505-34KA MTS (HSR747)-TB模式
 247 MTC URC1-3001



248 Patix Digital JXD-366
 249 Rostelecom WINK
 250 SELENGA_T20D T42D, T81D, HD950D
 251 TV STAR T1020
 252 Вымпел В-498-51
 253 Mediasat SPN 72003 (HOB2360)
 254 FARASSOO SPL HD-3820 (HOB2053)
 255 pantsal-hd 2058-t2 (HOB2175)
 255 IPTV Nexbox A96X Android (HOB2179)
 256 Q-150 (HOB2049)
 257 RC-7300L (HOB2178)
 258 sat-integral-sp 1229 (HOB2174)
 259 SRT7600 UTB (HOB2051)
 260 HUAVEE T4
 261 SUPERBOX T-4 (HOB2052)
 261 TV-171 (HOB2046)
 262 U-CL metal (HOB2050)
 263 SMART TV BOX BEELINK GT1 Ultimate图片
 264 SMART TV BOX EUROSKY X PRO图片
 265 SMART TV BOX GI LUNN图片
 266 KAON CO 3510 图片
 267 KYIVSTAR SC7200, SC7230图片
 268 MEGOGO OASIS ONE MK2图片
 269 NOMI 2700-E550NOMI (40FTS11)图片
 270 openbox_s3 micro_hd
 271 ORTON X-80 PVR+REC
 272 ORTON X403 HD图片
 273 SAT INTEGRAL 5052 T2图片
 274 SMART TV BOX X92, X98 PRO图片
 275 STRONG SRT 7600图片
 276 SMART TV BOX T95Z plus, A95X图片
 277 SMART TV BOX TANIX TX5 MAX图片
 278 WORLD VISION FOROS COMBO T2-S2图片
 279 WORLD VISION PREMIUM T2-C图片
 280 SMART TV BOX KI PLUS (HOB2326)
 281