


RM-L1098+X Instruction for UNIVERSAL LCD/LED TV REMOTE CONTROLLER

Thank you for using our company remote controller products. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setup. If it could not work well, it should be set with the following methods before controlling your TV. This remote controller would not lose its memory when you change batteries, no need to Introduction:

RM-L1098+X is the newest universal LCD/LED TV remote controller, Comprehensive care at different levels need, it can control old or new TV, famous brand or un-famous brand TV, nearly all models for TV. Commonly used functions and menu button all including. Easy setup, conveniently use, it is the best choice for your remote controller losing, damage, replacement, it will bring more convenient for your

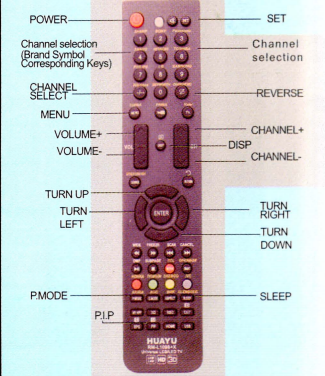

Battery Installation In accordance with the "+, -" symbols which is indicated inside the battery cabinet, open the cover and put into two new AAA (AAA) batteries (non-rationed), which is shown in the figure.

Battery Description The remote controller is a low-power consume product. The lifetime of batteries is about 12 months under normal circumstances. If it is improperly used or operated, the lifetime would be shortened. Please do not put old and new batteries or different types of batteries together. In case of battery leakage, the batteries must be removed and the battery cabinet should be cleaned before putting in new batteries. You'd better remove the batteries from the battery cabinet if you intend

This remote controller has the following methods for setup, you can choose any of them.

A. Inputting code: 1, Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV. Find the three digits code from the code list.

2, Press "SET" button, then press "POWER" button, till the indicator lamp lights, then release the buttons, the remote controller will be in the state of inputting code.

3, Enter the first set of three-digit code in order. When you input each digit, the indicator lamp will flash one time, when you enter all of the three digits, the indicator lamp will turn off, setting to be finished. If the code is more than one set, please use first one at first.

4, Test other function buttons can work well or not, such as "MUTE". If not, repeat steps 2 to 3, until you find the suitable code.

B. Manually searching for the code: 1, Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV.

2, Press "SET" button, then press "POWER" button, till the indicator lamp lights, then release the button, the remote controller will be in the state of Manually searching for the code.

3, Press the "VOLUME+" button one time, the indicator lamp will flash one time, please pay attention to your TV, see the volume symbol appears on your TV or not, if not, please repeat this procedure.

4, Till the volume symbol appears on your TV, test other function buttons(except SET, POWER, and VOLUME button) can work well or not, such as "MUTE". If not, repeat steps 2 to 3, until you find

C. Automatically searching code: 1, Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV.

2, Press and hold the "SET" button for about 6 seconds, till the indicator lamp lights, the remote controller will enter automatic search state, please pay attention to your TV, see the volume symbol appears on your TV or not, if yes, please release "SET" button at once, set finished.

3, Test other function buttons (except SET, POWER, and VOLUME button) can work well or not, such as "MUTE". If not, repeat steps 2 to 3, until you find the suitable code.

D. Point to Point Brand Searching: 1, Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV. Find out the corresponding brand of your TV on this remote control, for example, SKYWORTHY = "0"

2, Press and hold the corresponding brand button for three seconds, the indicator lamp will flash, when the volume symbol appears on your TV, release button at once, the indicator lamp will turn off, set to be finished.

E. Restore factory Settings Press "SET" button, then press "0", release the button, the indicator will flash two times, the remote controller restore factory Settings

A. Поиск нужной марки телевизора с помощью ввода кода вручную 1. Включите телевизор и в перечне кодов найдите тот, который соответствует марке Вашего телевизора.

2. Одновременно нажимайте кнопки "SET" и "POWER", пока не загорится индикаторная лампочка.

3. Введите три первых цифры кода, соответствующего модели телевизора. После ввода кода индикатор перестанет гореть, установка завершена 4. Проверьте работу кнопок на ПДУ. При наличии проблем повторно выполните процедуру настройки, начиная с шага 2.

B. Способ ручного поиска кода: 1. Включите телевизор и направьте на него пульт.

2. Одновременно нажимайте кнопки "SET" и "POWER", пока не загорится индикаторная лампочка. Тогда релиз, на этот раз в состоянии ручного поиска.

3. Нажмите кнопку "громкость +", затем освободите её, когда появится символ громкости, при каждом нажатии индикатор мигает один раз, если не появится символ громкости, повторите операцию.

4. После появления символа громкости проверьте другие кнопки (кроме кнопки настройки, кнопки питания, кнопки громкости). Если другие функции нормальны, нажмите кнопку "настройки", индикатор настройки гасит, настройка выполнена.

C. Модели с функцией автоматического поиска 1. Включите телевизор и направьте на него пульт.

2. Удерживайте нажатой кнопку "SET", пока не загорится индикаторная лампочка. Индикаторная лампочка начнёт мигать. Пульт активизировал функцию автоматического поиска. Внимательно смотрите на экран телевизора, не отпуская кнопку "SET". Введите три первых цифры кода, соответствующего модели телевизора.

3. Проверьте работу кнопок на ПДУ (Установите кнопку, кнопка питания, клавиши регулировки громкости, кроме). При наличии проблем повторно выполните процедуру настройки, начиная с шага 2.

D. 1. Найдите код, соответствующий модели вашего телевизора. Например, для SKYWORTHY – это «0». Включите телевизор и направьте на него пульт.

2. Удерживайте нажатой кнопку кода, пока не загорится индикаторная лампочка (около 3 секунд). Не

отпускайте кнопку, и индикаторная лампочка начнёт мигать. Активизировался режим поиска кода. Когда на экране появится символ громкости, отпустите кнопку кода. Индикаторная лампочка погаснет. Проверьте работу кнопок на ПДУ. При наличии проблем повторно выполните процедуру настройки, начиная с шага 2

Español A. Ingresa el código 1. Encender el televisor, apunte el control remoto hacia televisor. luego encontrar el correspondiente código de tres dígitos de la marca correspondiente en la tabla de códigos

2. Presiona al mismo tiempo el botón SET y POWER, hasta la luz indicador se enciende, luego suelta el botón por lo que se convierte en el estado de entrada de código

3. Ingresar primer conjunto de código de tres dígitos. cada vez que un dígito es la entrada, la luz de indicación parpadea una vez, después que todos los 3 dígitos ha ingresado, la luz de indicador estaría apagado, si el código es más de un conjunto, por favor, utilice la primera.

4. prueba si otros botones de función podría funcionar bien, como el botón de silencio (mute) si no, repita los pasos 2 hasta que encuentre un conjunto de código adecuado.

B. La búsqueda manual del código 1. Encender el televisor, apunte el control remoto hacia televisor.

2. Presiona al mismo tiempo el botón SET y POWER, hasta la luz indicador se enciende, luego suelta el botón por lo que se convierte en el estado de entrada de código

3. presione el botón de volumen + una vez y luego suéltelo. ver si el símbolo de volumen aparece en la pantalla de TV, si no se produce tal símbolo, repita el procedimiento.

E. Restaurar los ajustes de fábrica Pulse el botón "SET", después pulse el número 0, la liberación, el indicador parpadea dos veces, restablecer la configuración de fábrica

4, Después de que el símbolo de volumen aparece, pruebe otro botón defunción (excepto el ajuste(SET), POWER, VULUMEN), si bien el trabajo, pulse el botón de ajuste inmediato y la luz de indicación se apagará. lo que significa que la configuración se ha terminado.

C. La búsqueda automática del códigos. 1. Encender el televisor, apunte el control remoto hacia televisor.

2 Presione y mantenga el botón de ajuste(SET) durante unos 6 segundos hasta la luz indicador se enciende. Ver si el símbolo de volumen aparece en la pantalla, si es así, suelte de inmediato el botón SET para detener la búsqueda automática.

3, pruebe otro botón de función (excepto el ajuste (SET), POWER, VULUMEN), si bien el trabajo, pulse el botón de ajuste inmediato y la luz de indicación se apagará, lo que significa que la configuración se ha terminado. si no, repita los pasos 2 hasta que encuentre el código adecuado.

D. Mode de búsqueda de punto a punto 1. Encender el televisor manualmente, apunte el mando a distancia hacia el televisor, busque la marca correspondiente de TV, tal como SKYWORTHY con su símbolo 0.

2, pulsada botón de simbolo de marco correspondiente, durante unos 3 segundos no suelte el botón hasta que la luz indicador parpadea, Cuando aparece el símbolo de volumen en la pantalla de TV, suelte inmediatamente el botón, y la luz de indicador apagará. Probar si el contro remoto funciona bien, si no, repita el procedimientos.



E. Restaurar los ajustes de fábrica Pulse el botón "SET", después pulse el número 0, la liberación, el indicador parpadea dos veces, restablecer la configuración de fábrica

Warm Tips If you have any problems when you set or use this remote controller, please try to do as follow:

- When you set this remote controller, please do according to the steps of the method "inputting code". If it can't control your device, Please input the other codes according to sequence. If you have input wrong codes, but the indicator still light, you just need to input the correct code. If the indicator turn off, you need to reset from step 1. whe you use the method "Manually searching for the code", because the codes are too much, you need to wait patiently

Technical parameters Remote Controlling Distance: About 8 meters (varies by different types) Battery Type: two pieces of AAA Batteries After-sales Service If the remote controller has problems or could not be used temporarily, please contact our company as soon as possible. We would make efforts to offer you with best services. But do not disassemble or repair it by yourself. We would not be responsible for remote controllers that have been disassembled without authorization.

To ensure that you could enjoy good after-sales service, please keep the shopping bills or receipts when buying the product. The Company reserves the final interpretation of this specification. The design and technical parameters could be changed without notice.

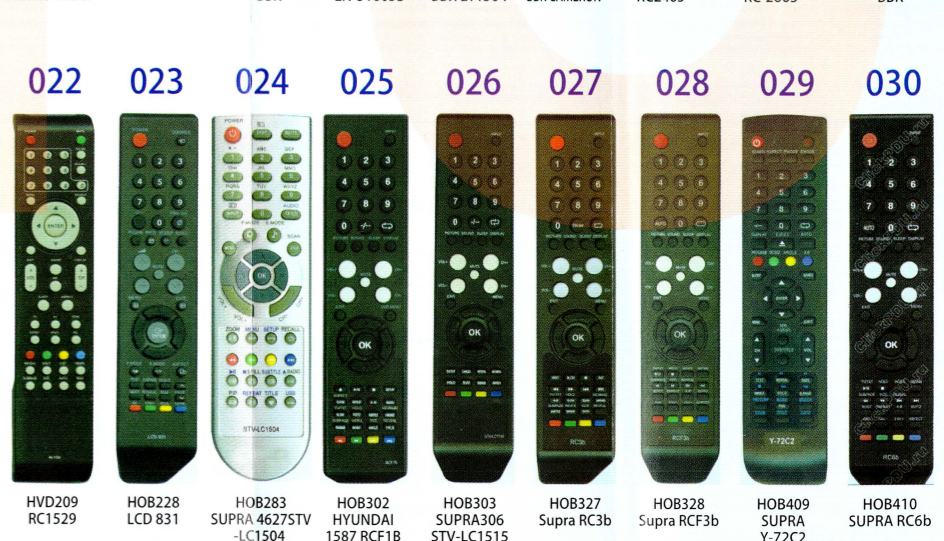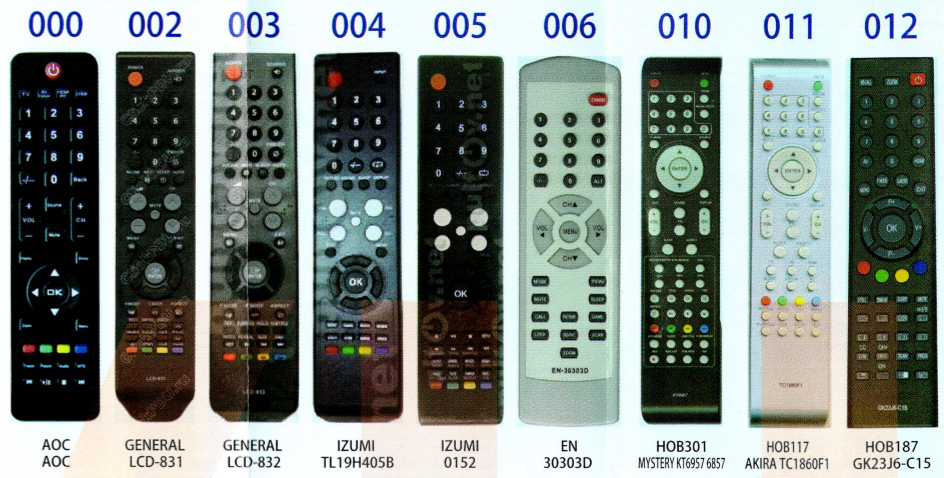


031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062



HOB411 SUPRA RC12 RCF1B RCF1B SUPRA BD-212 SUPRA HOF12H126 GPD11 SUPRA RC1b SUPRA RC5b SUPRA RC5db SUPRA RC13b SUPRA RC-118-08 SUPRA STV-LC2615ED HOB168 SHIVAKI BT0451C HOB231 SHIVAKI 02 ROLSEN ER-31607R HTC056 RC1994907-01 HTC058 RC198 HOB333 81E829 HOB394 81E503 HOB227 ORION HOB252 OPENBOX -1253 HOB281 MYSTERY 5195 HOB282 MYSTERY 8151 HOB301 MYSTERY KT6957 6857 HOB326 MTV-1914LW MESTERY LCD LED TV NEW HSR499 HIVION HOB402 ISTAR HOB403 ISTAR HOB405 ISTAR ER-31607 ER-31607R HOB438 ER-31607R -1098#

063 066 067 068 069 070 071 073 074 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099

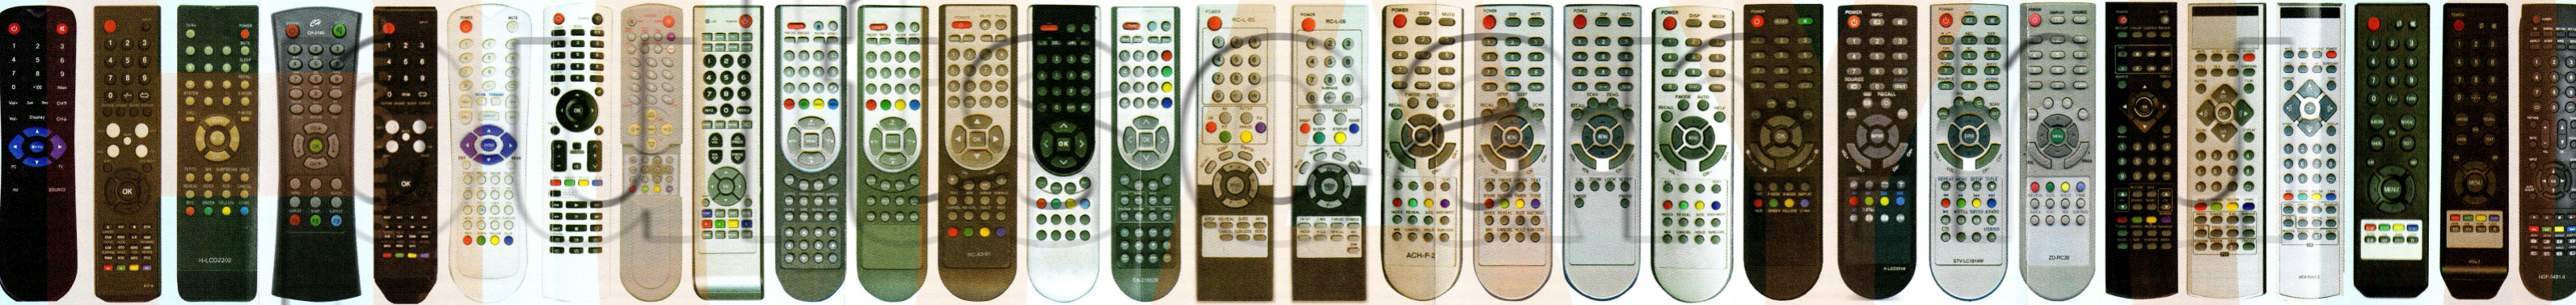

LCD-2277RC HOB302 HYUNDAI1587 RCF1B HOB376 H-LCD2202GCO VA1028SJ HOB390 CH-2145 FUSION RC3b_1042 HOB198 FUNAI48KEY IR1628 FUNAIPC221 HOB018 ELENBERG Y27401 HOB354 ELENBERG HOB151 BERICOM008 HOB189 HOB189 HOB264 RC-A3-01 HOB273 HOB273 HOB373 EN-21662B HOB223 RC-L-05 HOB225 RC-L-06 HOB108 ACH-P-2 HOB149 BERICOM006 HOB150 BERICOM007 HOB206 EL-41UA299 HOB329 T15E01MT HOB330 H-LED32V6 HOB341 STV-LC1914W HOB418 ZD-RC30 DMTECH DMTECH HOB262 HOB262 HOB344 HOF45A1-2 HOB249 PARS HOB292 H502-2 HOB013 HOF-54B1.4

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 112 113 114 115 116 117 120 121 122 123 124 125 126 127 130 131 132 133 134 135



HOB339 GI S2138 HOB381 HOF12E 148GPD5 HOB346 HOF10G 705GPD9 SONIQ QT-112 SUNSTECH TL1970HD HOB195 H-LCDVD2200 HOB196 HOB196 HOB314 Singer LCKZG -108 HOB386 RM-611 HOB308 IR1492 SENCOR HOB310 HOB310 HOB342 STV LC1985WL HOB382 GI HOF12B441 GPD11 HOB220-NF021RD NF028RD-NF031RD -NF036RD 4IN1 NF039RD NF039RD PC221 01 PC221 02 BC105B BC105B daytron LCD TV HOB358 RC-A03 RC A06 RC A10 TLCD 32HD-TELEFUNKEN KAIMY KAIMY acer acer HOB162 BERICOM009 HOB187 GK23J6-C15 LCD-2699 HOB229 OPTICUM9600 TS20 HOB242 RC1994925 HOB253 SNOVA

