HUAYU®

DVB-T2+2 VER.2023

English

INSTRUCTION FOR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

Thank you for using the remote controller. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setting it. However, if it could not work well, it should be set with the following methods before remote controlling your DVB. The remote controller would not lose its memory when the power is down so that you could replace the battery without resetting it.

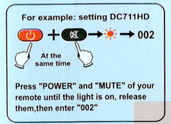

Settings of Remote controller:

The remote controller has the following methods of settings, please choose any of them.

Inputting code:

1、Turn on STB manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the STB, and then find the corresponding 3-digit code of the correspo -nding brand from the code table.

2、Press "POWER" and "MUTE" key of your remote conrotl model, until the light is on,then release two button , enter the corresponding code.

3、Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 and 3 until you find the suitable set of code.

Automatically searching code:

1、Turn on STB manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the STB.

2、Press "POWER" button, and hold about 6 seconds, the remote control will turn to automatically search mode. When volume appear on your STB , release the button on time, set to be finished.

3、Test whether other function buttons (such as "Volume"buttons) could work well. If not, repeat steps 2 until you find the suitable set of code.

Technical parameters:

Remote Controlling Distance: About 10 meters (varies by different types).

Battery Type: two pieces of AAA Batteries.

русский

Инструкция по эксплуатации универсального пульта дистанционного управления DVB-T2+2

Благодарим за использование данного пульта дистанционного управления. При первом использование пульта, необходимо вставить батарейки питания и опробовать пульт в работе. В случае надежной работы всех функций, при первом запуске ,дальнейшее настройка пульта не требуется. В противном случае, до начала использования ,необходимо произвести настройку одним из способов, предложенных ниже. Настройки пульта сохраняются в памяти , поэтому после замены батареек питания ,не требуется производить настройку пульта заново

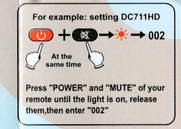

Настройка пульта дистанционного управления:

Для настройки пульта следует воспользоваться одним из способов, указанных ниже.

Ручной ввод кода:

1. Включить телевизор вручную, настроить его на нормальный режим работы, н править пульт дистанционного управления на ресивер , затем найти на рисунке пульт, соответствующий вашему.

2,Нажать кнопку POWER+ MUTE, светодиод на пульте загорится,после чего ввести трехзначный код, соответсвующий вашему пульту

3. Убедиться, что все остальные функции (например, кнопки изменения уровня громкости звука (Volume)) работают должным образом. При неправильной работе каких-либо кнопок повторить инструкции пунктов 2 и 3 до тех пор, пока не будет найдена подходящая кодовая комбинация.

Автоматический поиск кода:

1. Включить телевизор вручную, настроить его на нормальный режим работы, направить пульт дистанционного управления на ресивер.

2. Нажать кнопку POWER (ВКЛЮЧИТЬ) и удерживать ее в течение 6 секунд. Включится режим автоматического поиска кода

Дождаться появления индикатора громко сти на экране телевизора, затем отпустить кнопку, чтобы завершить настройку.

3. Убедиться, что все остальные функции (например, кнопки изменени уровня громкости звука (Volume)) работают должным образом. При неправильной работе каких-либо кнопок повторить инструкции пунктов 2 и 3 до тех пор, пока не будет найдена подходящая кодовая комбинация.

Технические характеристики:

Дальность действия пульта дистанционного управления: около 10 метров (в зависимости от модели)

Тип батарей питания: 2 батареи типа AAA

B0064843

165
D-color DC1302HD
176
D-color DC802HD
021
D-color DC911HD
002
D-Color DC711HD
221
D-Color DC1502HD VAR2
222
D-Color DC1502HD VAR3
142
DELTA SYSTEMS DS-950HD
070
DELTA SYSTEMS DS-400HD
070
DELTA SYSTEMS WS-1388
260
DUNE HD 101 FOTO
261
DUNE HD102
289
DEXP 32A7000
294
DUNE HD CONNECT
297
DVB-HD
324
DVB T3 BO-1
325
DVB T3-T5-T7
325
DVB T5
332
Dune_HD Connect 2KOM
037
DELTA SYSTEMS DS-530HD DS-910HD
002
DELTA SYSTEMS DS-310HD
228
Denn DDT10
229
DENN DDT103
230
DENN DDT134
071
DIGITAL
177
DIGITAL Set_Top_Box_DTS53
213
Digiline GHB-898
076
Divisat Hobbit Nano
182
DiVisat Hobbit UNO
024
Divsat HD-600T2
039
DiVisat HD100 T2
169
DiVisat DIGITAL BRAND
188
Divisat HOBBIT BOX III
032
DiVisat Hobbit Lite 5.1
206
Divisat HD-600T2(VAR2)
189
Divisat
038
Divisat HOBBIT IRON BOX
140
DVB-T2
185
DVB-T2(13411)
253
EUROSKY ES-3011
272
EM777HD
278
ELTEXALATAU
290
ERISSON 42LEN52
291
EUROSKY ES
292
EUROSKY ES
298
EUROSKY ES
317
EUROMAX 013
333
ELTEX NV-501
077
Elect EDR-7916
078
ELGREEN DVT2-5500 HD
183
ELTEX NV-102
190
ELTEX NV-50
015
ENERGY EVO-1
174
eplutus DVB-137T
174
eplutus DVB-167T
146
ES-3011
139
EUROSAT DVB-S
045
EUROSKY DVB 4100 SAT
101
EUROSKY ES
040
EVO EVOT2 101
015
EVO 01NEW
214
FORMULER Z Plus IPTV
254
GoldStar GS8833HD
281
GM302
299
Gmini MagicBox DVB-T2
320
GMM HD SMILE
002
GAL RS-1010L-T
018
General Satellite TE-8714
157
GI FTA S
053
Gi Fly
084
Gi HD SLIM

HUAYU® DVB-T2+2 VER.2023

B0064844

148 MAG255
040 mdi DBR 501 (DBR-901)
099 mdi DBR-701
039 MEZZO HD8911
104 MTC 1003G VAR3
061 MTC DN300, DS300A
102 MTC EKT DCD2204
103 MTC EKT DCD2304
104 MTC URC18001
251 MTS RC-306C-05
027 MTC WS-28A
002 MYSTERY MMP
105 MYSTERY MMP-73D
209 MYSTERY MMP-85DT2
249 Mecool M8S PLUS
271 NIKAI
310 NEW NOVA SAT
352 NOMI 2700-E55NOMI
179 NewStar GSR-9000S
146 NOVAT2
274 OTAU
282 OTAU
283 OTAU
284 OTAU
285 OTAU
300 OPENBOX ST-009 MSTAR
301 OPENFOX T2 MINI SMAR
314 on lime-RS
371 Openbox_AS2 HD
371 Openbox AS4K CI PRO
371 Openbox_S6 HD PVR(5469)
371 OPENBOX_SX4 HD SX6 HD(11875)
329 OPEN SX X1
329 OPEN SX X2
329 OPEN SX
353 openbox s3_micro
354 ORTON X-80
355 ORTON X403
005 OPENBOX
168 ORIEL ПДУ6
022 ORIEL ПДУ5
026 ORIEL ПДУ10
020 ORIEL 710
017 ORIEL 790
010 ORIEL810
124 ORION+ RS-T20 HD
044 ORION+ RS-T21 HD
267 PW201
302 PANTESAT
337 pantesat-hd
009 Радуга S517IR
208 PatixDigital PT-400
164 Patix Digital JXD-366
125 perfeo PF-168 (VAR3)
162 perfeo PF-168 (VAR1)
207 perfeo PF-T2-1
162 perfeo PF-148-1
136 Reflect Min
199 PHILIPS HMP2500T
025 POLAR DT-1002
008 Prology DVT-100
303 Q-SAT Q-150
339 Q-150
304 ROLSEN RDB-525
305 ROMSAT T8005HD
306 ROMSAT T8020HD
336 Rostelecom WINK
340 RC-7300L
141 RB34H-C1
171 REDBOX MINI

HUAYU DVB-T2+2 VER.2023

B0064880

270 TIGER
287 TIGER
308 TELE SYSTEM
309 TURBOX
315 Tesler DSR-330
322 TRUE LIFE
344 TV-171
364 Top Box AM-02
002 TELEBOX
000 TELANT HD70
021 Telecifra TLD200
210 Tesler DSR-330 (VAR1)
216 tvip 98301
241 TVBOX mini X96
069 Tenekapta EVO-02 (EVO II)
250 Telefunken TF-DVBT261
147 TGR4050HD
150 TRIMAX TR-2015
088 TRIMAX TR-2012 original case
048 RE820HDT2 TV jet
034 TV jet RE820HDT2
042 TV STAR T1020
345 U-CL metal
152 U2C
231 U2C T2 HD
293 VIASAT STV-1701HD
181 VITYAZ K22
187 VITYAZ DTR-804
218 VITYAZ K22M
316 world vision-RS
361 WORLD VISION FOROS
362 WORLD VISION PREMIUM T2
200 WIFIRE S-Box 500D
217 WIFIRE NOWBOX PALM 2A312
151 WINQUEST 5555M
152 WINQUEST MINI HD
145 World Vision T55
133 World Vision T56
046 World Vision T213
002 World Vision DVB-T2 T34
011 World Vision DVB-T2 T40
043 World Vision T35
172 World Vision Premium
201 World Vision T62A
201 World Vision T129
170 World Vision T70
227 World Vision T62M
211 World Vision Foros Combo TZS2
266 YP777 HD
273 YP515 DVB-9002
273 YP516 DVB-9002
273 YP517 DVB-9002
318 YUPITER
331 YEASIN
202 ZALA
203 ZALA
007 ZALA
252 ZTE RC-306C-02
049 ZYXEL HOF08H
197 Эфир HD-34
067 Эфир HD-502
021 Эфир
280

Универсальный пульт для DVB приставок ClickPDU

Бренд	Модели	Код в универсальном пульте
Airtone	Пульт: DB-2205, модели: DB-2205	036
ALMA TV	Пульт: ver.1	277
	Пульт: ver.2	277
	Пульт: ver.3	279
	Пульт: ver.4	276
Amlogic	Пульт: X96 (x-96), модели: X96	241
	Пульт: X96 Air	233
	Пульт: Неизвестный товар (21862), модели: X88 King, X92, X96 Air, X96Max, X98 PRO	233
ASTRA	Пульт: 10100 E MINI JH-046	051
ATOM	Пульт: X96 (x-96), модели: ATOM-216AM	241
	Пульт: X96, 216AM, модели: ATOM-216AM	241
Avest	Пульт: / ELECT EDR-7819, модели: TP-1001, TP-1003, TP-1004	173
Арбаком	Пульт: (ARBACOM) DORRADO APA-302, модели: DORRADO APA-302	164
	Пульт: (ARBACOM) Ferrido APA-301, модели: Ferrido APA-301	164
Baikal	Пульт: (Байкал) 940 HD, модели: 940 HD	136
	Пульт: (Байкал) 950 HD, модели: 950 HD	002
	Пульт: (Байкал) 960HD, 961HD, модели: 960 HD, 961 HD	133
	Пульт: (Байкал) HD981	167
BARTON	Пульт: 54.03.0148R-L, TH-562, модели: 54.03.0148R-L, TH-562	245
	Пульт: TA-561, модели: TA-561, TA-562	244
BBK	Пульт: RC-BTX100, модели: BTX001	186
	Пульт: RC-SMP712, модели: SMP018HDT2, SMP121HDT2, SMP122HDT2, SMP124HDT2, SMP125HDT2	013
	Пульт: RC-STB100(RC-STB103,RC-SMP712), модели: STB100, STB103, STB110, STB111	013
	Пульт: RC0105 (STB-105), модели: STB-105	059
	Пульт: SMP121HDT2 V2.0 (RC-SMP121), модели: SMP121HDT2	021
Big Sat	Пульт: Golden 1 CR HD	157
Cadena	Пульт: CDT-1671S, модели: CDT-1671S	101
	Пульт: CDT-1711SB	002
Cadena	Пульт: CDT-1791SB, CDT-1792S,CDT-1793	136
	Пульт: HT-1110 (REXANT RX-511), модели: HT-1110, HT-1290, HT-1302, HT-1658	136
	Пульт: RC100IR, CDT-100, Триколор, модели: CDT-100	002
	Пульт: RC1631IR 1811 VAR1 (CDT-1652S), модели: CDT-1631, CDT-1651SB, CDT-1652S	106
	Пульт: RC1631IR VAR2, модели: CDT-1631, CDT-1651SB, CDT-1652S	220
	Пульт: RC1632IR, модели: CDT-1632SBD	212
	Пульт: SHTA-1104T2N, SHTA-1511S2, модели: SHTA-1104T2N, SHTA-1511S2	032
	Пульт: ST-203AA, ST-603AD, модели: ST-203AA, ST-603AD	005
D-Color	Пульт: DC1002HD mini, модели: DC1002HD mini, DC1302HD, DC1302HD mini, DC1501HD premium, DC1502HD premium, DC1601HD, DC1602HD, DC1801HD, DC1802HD, DC801HD, DC811HD, DC825HD, DC901HD, DC902HD, T-707HD&HD1	038
	Пульт: DC1201HD mini, модели: DC1201HD DVB-T2, DC700HD DVB-T2, DC911HD DVB-T2	054
	Пульт: DC1302HD (DRC-5), модели: DC1002HD mini, DC1302HD, DC1501HD	165
	Пульт: DC1502HD (VAR1 - b04F), модели: DC1502HD	194
	Пульт: DC1502HD (VAR2 - 00DF), модели: DC1502HD, DC1502HD premium, DC802HD	221
	Пульт: DC1502HD (VAR3 - CC1d) ic, модели: DC1502HD	222
	Пульт: DC710HD, модели: DC710HD, DS-200HD, M013, RDB-508, T2-1000	025
	Пульт: DC711HD, модели: DC1001HD, DC1010HD, DC711HD, DC901HD, DC902HD, DS-100HD, RMR-818T2 HD, T2-1000, VA-2102HD	002
	Пульт: DC811HD	165
	Пульт: DC910HD DC930HD, модели: DC910HD DVB-T2, DC930HD DVB-T2	021
	Пульт: DC921HD, модели: DC1301HD DVB-T2, DC1302 DVB-T2, DC1501HD, DC910HD DVB-T2, DC921HD DVB-T2	003
	Пульт: DVB-T2 DC802HD, модели: DC802HD	176
	Пульт: DS-310HD, модели: DS-310HD	002
	Пульт: DS-340HD, DS-400HD, модели: DS-340HD, DS-400HD	070
Delta Systems	Пульт: DS-530HD, DS-910HD (DVB-T2), модели: DS-220HD, DS-240HD, DS-250HD, DS-530HD, DS-910HD	037
	Пульт: DS-540HD, модели: DS-540HD	142
	Пульт: DS-950HD, модели: DS-950HD	142
	Пульт: WS-1388 (DS-330HD), модели: DS-330HD	070
	Пульт: DDT101, модели: DDT101	038
	Пульт: DDT103, DDT105, модели: DDT103, DDT105	229
DENN	Пульт: DDT111	088
	Пульт: DDT134, модели: DDT134	230
DEXP	Пульт: AB-115, AB-116, модели: AB-115, AB-116	038
	Пульт: AL-10T2, модели: AL-10T2	053
	Пульт: HD1810P, HD1813P, модели: HD1701M, HD1702M, HD1703M, HD1704M, HD1810P, HD1811P, HD1812P, HD1813P, HD7734P, HD8835P, HD8898M, HD9395P, HD9879P	021
	Пульт: HD2551P	003
	Пульт: HD3552M, модели: 201, HD2771P, HD2991P, HD2992P, HD3112M, HD3552M	201
	Пульт: HD7789P, модели: HD7789P	038
	Пульт: ST1204, модели: ST1204	021
	Пульт: T62M/T61M/T62D/T64D/64M/T70, модели: 201, HD2771P, HD2991P, HD2992P, HD3112M, HD3552M	170
Digifors	Пульт: B0001, модели: HD75	097
	Пульт: HD 20, модели: Digifors HD Авто КИТ, HD 20	125
	Пульт: HD 50 Ali, модели: HD 100 Premium, HD 50 Ali, HD 70 Time, Smart 200 Android+T2	193
	Пульт: HD 71, модели: HD 71	168
	Пульт: HD-50, HD-70, модели: HD-50, HD-70	002
DiVisat	Пульт: DVS HD-600T2, модели: DVS HD-600T2	024
	Пульт: DVS HD-600T2 (VAR2), модели: HD-600T2	206
	Пульт: DVS-HD100 T2, модели: DVS-HD100 T2	039
	Пульт: HOBBIT BOX III, модели: Baikal HD981, HOBBIT BOX III	188
	Пульт: HOBBIT IRON BOX	038
	Пульт: Hobbit Flash	151
	Пульт: Hobbit Lite	101
	Пульт: Hobbit Lite 5.1, модели: Hobbit Lite 2, Hobbit Lite 5.1	032
	Пульт: Hobbit Mini II, модели: DVS-Hobbit Box DD, DVS-Hobbit Box II, DVS-Hobbit Mini II, Hobbit Box DD, Hobbit Box II, Hobbit Mini II	002
	Пульт: Hobbit Nano, модели: Hobbit Nano	076
	Пульт: Hobbit UNIT III	169
	Пульт: Hobbit UNO, модели: Hobbit UNO	182
	Пульт: UNIT III	169
	Пульт: XXX DVB-T2	189
Doffler	Пульт: DVB-T2M01, DVB-T2M02, модели: DVB-T2M01, DVB-T2M02	022
	Пульт: DVB-T2P11, DVB-T2P12,DVB-T2M15, модели: DVB-T2M15, DVB-T2P11, DVB-T2P12	136
Digiline	Пульт: GHB-898	213
ELECT	Пульт: EDR-7820	173
	Пульт: EDR-7916, модели: EDR-7916	077
ELECTRONICS	Пульт: EL2102HD, EL2103HD, модели: EL2102HD, EL2103HD, VV8902HD	002
Elgreen	Пульт: DVT2-5500 HD, модели: DVT2-5500	078
EnVizen	Пульт: T2HD401, модели: T2HD401	010
	Пульт: T2HD402, модели: T2HD402, T2HD403	028
Eplutus	Пульт: DVB-126T, модели: DVB-126T	003
	Пульт: DVB-137T, DVB-138T, модели: DVB-128T, DVB-137T, DVB-138T, DVB-139T	174
	Пульт: DVB-167T VAR2, модели: DVB-148T, DVB-149T, DVB-166T, DVB-167T, DVB-169T	021
	Пульт: KR-6188 (DVB-167T VAR1), модели: DVB-147T, DVB-148T, DVB-149T, DVB-167T	174
EUROSKY	Пульт: DVB-4100 SAT	045
	Пульт: DVB-8004, модели: DVB-8004	153
	Пульт: ES-11, модели: ES-11, ES-3011	101
	Пульт: ES-18, модели: ES-18	101
EUROSAT	Пульт: K16 dvb-s	139
EVO	Пульт: EVO DIGITAL, модели: DIGITAL	071
	Пульт: EVOT2 101, модели: EVOT2 101	040
EXEQ	Пульт: RC-01, модели: TVR-01L, TVR-02L, TVR-03	код 029
Energy	Пульт: ТЕЛЕКАРТА EVO-1, Energy E1, модели: E1, E2 HD, EVO-1	015
Eltex	Пульт: NV-102, модели: NV-100, NV-102, NV-310, NV-501, NV-501-Wac, STB-NV300	183
	Пульт: NV-102 +TV (NV-501) ic, модели: NV-100, NV-102, NV-310, NV-501, NV-501-Wac, STB-NV300	190
	Пульт: NV-501 ic, модели: NV-501	190
Formuler	Пульт: Z Plus IPTV Android 4K ic, модели: Z Plus IPTV Android 4K	214
GAL	Пульт: RS-1010L-T/T2, модели: RS-1010L-T/T2	002
Galaxy Innovations (Gi)	Пульт: Fly, модели: Fly, Fly T2	053
	Пульт: HD SLIM, модели: HD SLIM	084
	Пульт: HD SLIM COMBO	191
	Пульт: HD SLIM T2, модели: HD SLIM	084
	Пульт: S1013, модели: Gi S1013	175
	Пульт: Spark2 Combo, модели: Spark 2 Combo	198
	Пульт: UNI, модели: UNI	192
	Пульт: Uni 2++, модели: Uni 2++	084
General Satellite	Пульт: GS GK-GRC1601, AC790, модели: AC790	018
	Пульт: TE-8714, модели: GS TE-8511, GS TE-8714, GS TE-8714B	018
Globo	Пульт: E-RCU-012 (GL100)	085
	Пульт: GL50, модели: GL50	031
	Пульт: GL55, модели: GL55	010
	Пульт: GL60, E-RCU-018, модели: GL60	001
Gmini	Пульт: MT2-170	021
Godigital	Пульт: DVB-T2 1306, модели: DVB-T2 1109, DVB-T2 1306	087
	Пульт: DVB-T2 1306 VAR2, модели: DVB-T2 1109, DVB-T2 1306	136
Golden Media	Пульт: Mania 3 HD, модели: Mania 3 HD	005
Goldeninterstar	Пульт: Ресивер No.1	088
GoldMaster	Пульт: / SKYTECH 57G DVB-T	042
	Пульт: DC711HD, модели: T727HD	002
	Пульт: T-303SD mini BAP3, модели: T-303SD	046
	Пульт: T-303SD BAP1, модели: T-303SD	174
	Пульт: T-303SD BAP2 fusion, модели: T-303SD	038
	Пульт: T-707HD, модели: T-707HD	012
	Пульт: T-707HD&HD1(SKY Vision T 2108), модели: T-707HD	038
	Пульт: T-707HD&HDI (MT2200), модели: T-707HD	136
	Пульт: T737HDI	021
	Пульт: i-905	234
Goldstar	Пульт: GS-8830HD	002
Gospell	Пульт: GTR-GN1345, модели: GTR-GN1345	041
Green Line	Пульт: GL-870F3, модели: GL-870F3	040
HD Openbox	Пульт: DC711HD, модели: DVB-009	002
	Пульт: DVB-T777 TERRESTRIAL, модели: DVB-T777, HD-S7	025
HD Yasin	Пульт: DC711HD, модели: T8000	002
	Пульт: DVB-T777 TERRESTRIAL, модели: DVB-T777, Y-8000	025
HDBOX	Пульт: 2018, модели: 2018	166
	Пульт: HB3500, HB4500 ic, модели: HB 3500 Base, HB 3500 CI+, HB 3500 Plus, HB 4500 CI+, HB 4500 Plus, SUPREMO	
	Пульт: HD DVB-T2 PVR, модели: T-2	040
	Пульт: T2 PRO, модели: T2 PRO	215
HOME	Пульт: BY-628 DVB	036
Harper	Пульт: ABX-110 Smart TV BOX	241
	Пульт: ABX-210	239
	Пульт: HDT2-1005, HDT2-1202,HDT2-1514, модели: HDT2-1005, HDT2-1202, HDT2-1514	130
	Пульт: HDT2-1010	-000
	Пульт: HDT2-1110, модели: HDT2-1005, HDT2-1105, HDT2-1108, HDT2-1110, HDT2-1200, HDT2-1512, HDT2-1513	136
	Пульт: HDT2-1202, HDT2-1514, модели: HDT2-1108, HDT2-1202, HDT2-1514	002
	Пульт: HDT2-1510, HDT2-1200	010
	Пульт: HDT2-2010, модели: HDT2-1130, HDT2-1511, HDT2-1512, HDT2-2010, hdt2-5050	002
	Пульт: X96	241
Hyundai	Пульт: H-DVB03T2 (Supra SDT-96), модели: (DVB-T2/T) H-DVB03T2, SUPRA SDT-95, TELEFUNKEN TF-DVBT202, World Vision T37	003
	Пульт: H-DVB560, модели: H-DVB560	221
	Пульт: H-DVB840, H-DVB860, модели: H-DVB840, H-DVB860	002
	Пульт: QF-6222 DVB01T2 (WV-T38), модели: AIRTONE DB-2205, AIRTONE DB-2206, DNS DB-2205, H-DVB01T2, H-DVB02T2	021
HTB+	Пульт: HD J1, модели: HD J1	370
IconBIT	Пульт: HDR21DVD, модели: HDR12DVBT, HDR21DVD, XDR10DVBT	004
	Пульт: Movie FHD T2 (MP-0301C)	021
	Пульт: Movie UHD T2, модели: Movie UHD T2, T2-1941K, T2-1942K	
	Пульт: Movie X TRS2047	239
INVIN	Пульт: T95X-2GB (TVBOX X96MINI), модели: IPC-002, T95X	241
JINGA (ji)	Пульт: ji JT2-2700, JT2-2702,JT2-2703	162
	Пульт: ji JT2-2701 VAR1	162
	Пульт: ji JT2-2701 VAR2	?
KASKAD	Пульт: KR-288 (948-TO-007A V1), модели: VA-2106HD	178
	Пульт: VA-2103HD, модели: VA-2103HD	193
	Пульт: VA2101HD, VA2202HD, модели: VA2101HD, VA2202HD	037
Kaon	Пульт: IR9300, модели: IR9300, TV (129)	274
LANS	Пульт: DTR-100	016
LEGEND	Пульт: RST-B1103HD IP TV	022
	Пульт: RST-B1103HD IP TV	022
	Пульт: RST-B1302HD (RST-B1201HD)	022
LOCUS	Пульт: DR-105HD	096
Lumax	Пульт: DVBT2-555HD (Вариант 2), модели: DV-1105HD, DV-2018HD, DV-2101HD, DV-2104HD, DV-2105HD, DV-2106HD, DV-2108HD, DV-3018HD, DV-3201HD, DV-3203HD, DV-3204HD, DV-3206HD, DV-3207HD, DV-3208HD, DV-3209HD, DV-4017HD, DV-4201HD, DVBT2-555HD	169
	Пульт: DVC-2300HD, модели: DVC-2300HD	102
	Пульт: DVT2-4110HD DV-2018HD, модели: DVT2-4110HD	099
	Пульт: XLF-035C DV-2500CA, модели: DV-2500CA	098
	Пульт: XYX-828-2	нет
	Пульт: Y-133A2 (DVT2-4100HD), модели: DVT2-4100HD	088
	Пульт: B0302, модели: DVBT2-555HD, DVT2-41103HD	097
	Пульт: DV-1101HD, DV-1103HD, модели: DV-1101HD, DV-1103HD	169
	Пульт: DV-2017HD (DV-3017HD), модели: DV-2017HD, DV-3017HD	038
	Пульт: DV-2117HD, модели: DV-2117HD	
	Пульт: DV-2118HD DV-3201HD V-3206HD, модели: DV-2107HD, DV-2108HD, DV-2114HD, DV-2115HD, DV-2117HD, DV-2118HD, DV-3205HD, DV-3210HD	169
	Пульт: DV1110HD, модели: DV1110HD, DV1115HD, DV1120HD	038
	Пульт: DVB T2-1000HD, модели: CDT-1671S, DVBT2-1000HD	101
MECOOL	Пульт: M8S PLUS DVB S2 Quad-Core Pie, модели: M8S PLUS DVB S2 Quad-Core Pie	249, 084
	Пульт: Uni 2++, модели: M8S PLUS DVB S2 Quad-Core Pie	084
Mezzo	Пульт: GX3235T2C	039
	Пульт: HD8911 DVB, модели: M7801C, M7802T2, M7T01T2, SP1505C-M, SP1505C-P, SP1505T2C-M, SP1505T2C-P	039
Mdi	Пульт: DBR-501 (DBR-901)Topbox, модели: DBR-501, DBR-901	040
	Пульт: DBR-701, модели: DBR-701	099
MyGica	Пульт: ATV495X	102
MTC	Пульт: 5304-MTS ориг.	061
	Пульт: 99321-MTC, модели: AVIT, CASTPAL, DCD2204, DCD2304, DCD3011, DCD4404, DSD4404, DSD4614i, EKT, HSD11, HUAWEI, SML-282, SML-292, SML-482, TV DUNE, VIP1003G	061
	Пульт: DN300, DS300A, DC300A ориг., модели: AVIT S2-3900, AVIT S2-4900, Avit C2040, Castpal DS-701, DC300A, DN300, DS300A, TV 251-S MTS Lite	061
	Пульт: EKT DCD2204, модели: EKT DCD 2204	102
	Пульт: EKT DCD2304, модели: DCD2304, DSD4404, DSD4614i	103
	Пульт: SmartLabs SML-482 (SML-292)	023
	Пульт: T4HU1505/34kA ic (SF372), модели: ZTE-B700V7	061
	Пульт: URC18001, модели: VIP1003G	104
	Пульт: VIP1003G VAR3, модели: VIP1003G	104
	Пульт: WS-28A	027
Mystery	Пульт: MMP-60DT2, MMP-65DT2,MMP-74DT2, модели: MMP-60DT2, MMP-65DT2, MMP-74DT2	196
	Пульт: MMP-70DT2	054
	Пульт: MMP-73D, модели: MMP-73D, MMP-73DT2	105
	Пульт: MMP-75DT2 (Вариант 3), модели: MMP-71DT2, MMP-72DT2, MMP-75DT2	021
	Пульт: MMP-75DT2 ic (Вариант 2), модели: MMP-75DT2, MMP-76DT2	002
	Пульт: MMP-85DT / MMP-80DT/MMP-76DT2, модели: MMP-75DT2, MMP-76DT2, MMP-80DT, MMP-85DT2	209
	Пульт: MMP-88DTR	002
noname	Пульт: Автомобильный DVB-T2	185
Openbox Gold	Пульт: DC711HD, модели: M5, T200	002
Openbox	Пульт: GOLD G7 (00bF), модели: GOLD, GOLD G7, OTAU TV M7	002
	Пульт: T2-02 HD CADENA ST-203AA,, модели: T2-02 HD	005
	Пульт: T2-02M HD, модели: T2-02M HD	005
	Пульт: T2-06 (00FF), модели: T2-06	021
Open Air	Пульт: DVB	021
Orion Plus	Пульт: RS-T20 HD, модели: RS-T20 HD	124
	Пульт: RS-T21 HD, модели: RS-T21 HD	044

OTAU	Пульт: GM302	281
	Пульт: HS8873, модели: Mitio MT-330	284
	Пульт: IR9300, модели: IR9300, TV (129)	274
	Пульт: MT-505A, модели: Mitio MT-505, Mitio MT-505A, T5022G	283
	Пульт: SRT7521, модели: SRT7521	282
ORIEL	Пульт: 777	026
	Пульт: VER.U8 (421UD)(пду-5 +TV)	168
	Пульт: ПДУ-10, модели: 963	026
	Пульт: ПДУ-5, ver.5 (SUPRA DF00), мод ели: 301	022
	Пульт: ПДУ-8 (VER.6), модели: 100, 101, 102, 105, 105D, 120, 120d, 201, 202+, 203, 211, 213, 213d, 302, 302d, 312, 314+, 314d+, 403, 403D, 415, 415D, 421, 421D, 421UD, ORIEL 100, ORIEL 101, ORIEL 102, ORIEL 105, ORIEL 105D, ORIEL 120, ORIEL 120d, ORIEL 201, ORIEL 202+, ORIEL 203, ORIEL 211, ORIEL 213, ORIEL 213d, ORIEL 302, ORIEL 302d, ORIEL 312, ORIEL 314+, ORIEL 314d+, ORIEL 403, ORIEL 403D, ORIEL 415, ORIEL 415D, ORIEL 421, ORIEL 421D, ORIEL 421UD	168
	Пульт: ПДУ-6 (VER.6), модели: ORIEL 100, ORIEL 101, ORIEL 102, ORIEL 105, ORIEL 105D, ORIEL 120, ORIEL 120d, ORIEL 201, ORIEL 202+, ORIEL 203, ORIEL 211, ORIEL 213, ORIEL 213d, ORIEL 302, ORIEL 302d, ORIEL 312, ORIEL 314+, ORIEL 314d+, ORIEL 403, ORIEL 403D, ORIEL 415, ORIEL 415D, ORIEL 421, ORIEL 421D, ORIEL 421UD	168
	Пульт: ПДУ-7 (ver.7), модели: 710, 720, 740, 750, 821, 840, 870, 910, 920, 950	020
	Пульт: ПДУ-8 (ver.8), модели: 202, 810, 811, 812, 814, 826, RDB-503, RDB-504	010
	Пульт: ПДУ-9 к 790/960/961, модели: 790, 960, 961	017
Palmexx	Пульт: H96 Max 4Gb/32Gb	239
PANTESAT	Пульт: HD-255872, модели: HD-2000T2, HD-2008T2, HD-2009T2, HD-2036T2, HD-2058T2, HD-2158T2, HD-2258T2, HD-2558T2, HD-3300T2, HD-8800T2	188
	Пульт: HD-3820, модели: HD-2558, HD-3820	101

Patix Digital	Пульт: JXD-366	002
	Пульт: JXD-366, PT-600	078
	Пульт: PT-100, PT-505C, модели: PT-100, PT-505C	125
	Пульт: PT-400, модели: PT-400, PT-400D	208
Perfeo	Пульт: A4351, A4353, модели: A4351, A4353, Combi PF	002
	Пульт: PF-120-1 (VAR1), модели: PF-120-1	101
	Пульт: PF-168 (VAR1), модели: PF-120-1, PF-168-1, PF-168-2, PF-168-3	162
	Пульт: PF-168 (VAR2) PF-148-1, модели: PF-120-2, PF-148-1, PF-168-1, PF-168-2, PF-168-3	182
	Пульт: PF-168 (VAR3), модели: PF-120-3, PF-168-1, PF-168-2, PF-168-3, PF-T2-2	125
	Пульт: PF-T2-1, модели: PF-T2-1	207
	Пульт: RATE PF-A4552, модели: RATE PF-A4552	241
	Пульт: Stream-2	201
Philips	Пульт: 996510059138 (HMP2500T), мод ели: HMP2500T/12	199
Prology	Пульт: DVT-100	008
Polar	Пульт: DT-1002 /MMP-80DT / MMP-76DT2, модели: DT-1002, DT-1003, DT-1005, DT-1006	025
Ростелеком (Rostelecom)	Пульт: MAG-250HD IPTV MAG-245HD, модели: MAG-245 HD, MAG-250 HD	144
	Пульт: MAG-255 (MAG255), модели: MAG-245 HD, MAG-250 HD, MAG-254 HD, MAG-255 HD, MAG-260 HD, MAG-270 HD, MAG-275 HD, MAG-350 HD, MAG-351 HD, MAG-352 HD	148
	Пульт: SML-292 HD Base, модели: SML-292, SML-292 HD Base	023
Reflect	Пульт: Mini, Compact, Digital, модели: Compact, Digital, Mini	136
RedBox	Пульт: CX-1	171
	Пульт: Mini (Атлант Телеком), модели: Redbox Mini, Redbox Mini R, Redbox Mini X	171

REXANT	Пульт: RX-505, модели: RX-505	126
	Пульт: RX-510, модели: RX-510	038
	Пульт: RX-511 (CADENA)harper hdt2-151, модели: RX-511	136
	Пульт: RX-521/ CADENA SHTA-1511S2(M2), модели: RX-521	032
Rolsen	Пульт: RDB-2000, модели: RDB-2000	180
	Пульт: RDB-405 DVB-C, модели: RDB-405	085
	Пульт: RDB-405A RDB-406, модели: RDB-405A, RDB-406	127
	Пульт: RDB-502 (ЦТ 1420 PVR/HDMI), м одели: RDB-401, RDB-402, RDB-501, RDB-502, RDB-505, RDB-505N, RDB-506N, RDB-507, RDB-507N, RDB-507NR, RDB-507NW, RDB-509, RDB-509N, RDB-510, RDB-511, RDB-511N, RDB-511NW, RDB-601, RDB-701, RDB-702, RDB-703, RDB-704, RDB-801	031
	Пульт: RDB-502 RDB-602, модели: RDB-401, RDB-402, RDB-501, RDB-502, RDB-505, RDB-505N, RDB-506N, RDB-507, RDB-507N, RDB-507NR, RDB-507NW, RDB-509, RDB-509N, RDB-510, RDB-511, RDB-511N, RDB-511NW, RDB-601, RDB-701, RDB-702, RDB-703, RDB-704, RDB-801	128
	Пульт: RDB-508, RDB-515, модели: RDB-508, RDB-515	129
	Пульт: RDB-513, RDB-514, модели: RDB-513, RDB-514, RDB-514A, RDB-517A, RDB-527, RDB-528, RDB-802	003
	Пульт: RDB-525, RDB-526, модели: RDB-517B, RDB-524B, RDB-525, RDB-526, RDB-527, RDB-528A, RDB-529, RDB-530	125
	Пульт: RDB-532, модели: RDB-532	124
Rombica	Пульт: Cinema HD T2 v01 (MPT-v0001), модели: MPT-v0001	063
	Пульт: Cinema TV v02 (MPT-V0002), мо дели: MPT-V0002	078
	Пульт: Infinity K8 (SBO-R3368), модели: Infinity K8	
	Пульт: Smart Box C1, модели: SMART BOX C1, SMART BOX.01, SMART BOX D2, SMART BOX.H4	239
	Пульт: Smart Box DVB-T2, модели: SBD-T2001, Smart Box DVB-T2	064

Rombica	Пульт: Smart Box Ultra HD (SBQ-S0802), модели: Smart Box Duo LX (SBD-LX001), Smart Box Quad T2 v001 (SBQ-T2005), Smart Box Ultra HD v002 (SBQ-S0802)	015
	Пульт: Smart Box Ultra HD V003, модел и: SBQ-S0905, Smart T2 v01 (SBQ-TV805)	065
SatCom	Пульт: DVS HD-6007Z (VAR2), модели: C9000 HD	206
SAT-INTEGRAL	Пульт: S-1225 HD	160
SCAN	Пульт: 1842HD PVR, модели: 1842HD PVR	130
Selenga	Пульт: HD-920 VAR2 (00FF-59), модели: HD8607Z, HD920, T2-1000, T30, T71, T71D, T80, T80D	131
	Пульт: HD920 VAR1 (00BF-59), модели: HD8507Z, HD920, T2-1000, T30, T71, T71D, T80, T80D	002
	Пульт: HD930, HD930D (V/FORMAT), мо дели: HD930, HD930D	194
	Пульт: IP-TV A1 , A2 , A3 , A4	068
	Пульт: T20D, T42D, T81D, HD350D, мод ели: HD950D, T20D, T42D, T81D	201
	Пульт: T50	067
	Пульт: T60, T40, модели: T40, T60	066
	Пульт: T70 (V-FORMAT), модели: HD930, HD930D, T70, T70D	068
	Пульт: T90 , HD860, модели: HD80, HD860, T90	040
Signal(Сигнал)	Пульт: HD-200, модели: HD-200	021
	Пульт: HD-215	021
	Пульт: HD-300	067
	Пульт: TLS3001T SD	015
Smart	Пульт: TV BOX A95X R3	238
	Пульт: TV BOX A95X R5	239
	Пульт: TV BOX H K1 COOL	240
	Пульт: TV BOX X96 Mini	240
SkyTech	Пульт: 157G , 97G VER2, модели: 157G	101
	Пульт: 157G VER1, модели: 157G, 45G	021
	Пульт: 57G	010
Skyworth	Пульт: HS8871, модели: HS8871, Skynet HS3300	284
Superbox	Пульт: DC711HD, модели: T8000	002
Super Openbox	Пульт: DC711HD, модели: T777pro	002
STARWIND	Пульт: CT-220, модели: CT-100, CT-220	133

Supra	Пульт: DF00 (SDT-120)	022
	Пульт: SDT-100, модели: SDT-100	137
	Пульт: SDT-84, SDT-93, модели: SDT-82, SDT-83, SDT-84, SDT-93	-000
	Пульт: SDT-85, SDT-90, модели: SDT-83, SDT-85, SDT-90	182
	Пульт: SDT-91, модели: SDT-65, SDT-83, SDT-84, SDT-85, SDT-87, SDT-88, SDT-89, SDT-90, SDT-91, SDT-97	196
	Пульт: SDT-92, модели: SDT-92	-000
	Пульт: SDT-99, модели: SDT-99	029
Strong	Пульт: SRT7521, модели: SRT7521	282
	Пульт: SRT8500, SRT8501	163
	Пульт: STR-8502	155
SkyVision	Пульт: 2201	133
	Пульт: T2108, T2108B, T2109	038
	Пульт: T2202(eap2), T2603, модели: T2202, T2603	195
	Пульт: T2206, T2203	101
	Пульт: T2501, модели: T2501	101
Star Track	Пульт: SRT 786 Wanted	084
Sven	Пульт: CT-100, модели: CT-100	
	Пульт: EASY SEE, модели: EASY SEE-122, EASY SEE-122DD, EASY SEE-149 LED, EASY SEE-150DD LED	021
Tanix	Пульт: TX9s, модели: TX3, TX3MINI, TX5, TX6, TX8S, TX8, TX92pro, TX85, TX9s	360
Telebox	Пульт: HD70, модели: HD70	002
Telecifra	Пульт: MINI SD 2010	139
	Пульт: TLD200, модели: TLD200	021
Telefunken	Пульт: TF-DVBT201, TF-DVBT204, моде ли: TF-DVBT201, TF-DVBT204, TF-DVBT209	021
Tesler	Пульт: DSR-320	021
	Пульт: DSR-330 (VAR1), модели: DSR-330, DSR-710	124
	Пульт: DSR-330 (VAR2), модели: DSR-330, DSR-710	210
	Пульт: DSR-330 (VAR3), модели: DSR-330, DSR-420</link> <link>Tesler DVB-T2 ресивер , DSR-590</link> <link>Tesler DVB-T2 ресивер , DSR-590</link> <link>Tesler DVB-T2 ресивер , DSR-710	133
	Пульт: ПДУ-5, (ver.5) DF00, модели: DSR-05, DSR-07, DSR-10, DSR-11, DSR-20, DSR-420	022

TV BOX	Пульт: X96 (x-96), модели: X96	241
TVIP	Пульт: 01FE 98301 ic, модели: S-410, S-BOX V. 605, S-Box, v.410, S-Box, v.500	216
Tiger	Пульт: 4050HD	147
TRIMAX	Пульт: TR-2012HD / Lumax Y-133A2	088
Триколор	Пульт: DTSS3 (DTS54), модели: Digital Set Top Box DTS 53	177
Telant	Пульт: DVB-T2 (Supra SDT-93), модели: 128B, 170B	-000
ТЕЛЕКАРТА	Пульт: EVO-01 NEW! (EVO 07 HD) 09 HD, модели: EVO 09 HD, Energy EVO 07 HD, Energy EVO 08 HD, Energy EVO-01	015
	Пульт: EVO-02 (EVO II), модели: EVO II, EVO-02	069
Telefunken	Пульт: TF-DVBT202, TF-DVBT203, моде ли: TF-DVBT202, TF-DVBT203, TF-DVBT206	003
	Пульт: TF-DVBT212, модели: TF-DVBT212, TF-DVBT213, TF-DVBT214	021
	Пульт: TF-DVBT215	189
	Пульт: TF-DVBT227, модели: TF-DVBT216, TF-DVBT217, TF-DVBT218, TF-DVBT219, TF-DVBT220, TF-DVBT221, TF-DVBT224, TF-DVBT226, TF-DVBT227	169
	Пульт: TF-DVBT261, модели: TF-DVBT261	021
Top Box	Пульт: AM-01, AM-06. AM-05	040
	Пульт: AM-02, AM-03, AM-04	040
TVjet	Пульт: RE820HDT2 VAR1 (rev.3), модел и: RE820HDT2	034
	Пульт: RE820HDT2 VAR2, модели: RE820HDT2	048
	Пульт: RE820HDT2 VAR3, модели: RE820HDT2	002
TVStar	Пульт: T1020	042
	Пульт: T1030, T2 505 HD USB PVR	078
U2C	Пульт: A1temative	021
	Пульт: DVB-T2	021
	Пульт: u2c T2 HD	231
	Пульт: u2c master	152

World Vision	Пульт: Foros Combo T2S2, модели: Foros Combo T2/S2	211
	Пульт: T62A ориг., модели: T624A, T62A	201
	Пульт: T62M/T61M/T62D/T64D/64M/T70, модели: T61M, T624 D2, T624 D3, T62D, T62M, T64D, T64M, T65, T65M, T70	170
	Пульт: VW T37, T54, T57D, T57M, моде ли: T37, T54, T57, T57D, T57M	003
	Пульт: WV T2-C (Premium), модели: PREMIUM	172
	Пульт: WV T213	046
	Пульт: WV T23CI (00BF), модели: T23CI	101
	Пульт: WV T34, модели: Sky Vision T2202 HD, T34, T34A	002
	Пульт: WV T34, модели: Sky Vision T2206 HD, T34, T34A	002
	Пульт: WV T35, T55, T60M, модели: T35, T55, T55D, T60M	043
	Пульт: WV T38, T39 ориг., модели: T38, T39, T58	021
	Пульт: WV T40	011
	Пульт: WV T40 (T43) (T53), модели: T40, T43, T53	011
	Пульт: WV T56	133
	Пульт: WV T56, T36,TESLER DSR-590l, модели: DSR-590l, T36, T56, T59M	133
Wifire	Пульт: HD 102W Plus, модели: HD 102W Plus, S-Box 500D, SnowBox Palm 2	200
	Пульт: SNOWBOX PALM 2/A312, модел и: SNOWBOX PALM 2/A312	217
XPX	Пульт: DVB	124
YUNO	Пульт: DVT-1102(H-DVB03T2) ориг.	003
Youwei	Пульт: DC711HD, модели: T7000pro	002
YasinDVB	Пульт: DC711HD, модели: DVB-T8000	002
ZALA	Пульт: IP-TV GDL-62-ZTE030	205
	Пульт: IP-TV GDL-62-ZTE030 ic	205
ZIFRO	Пульт: RDT2-41, модели: DT2-M3, DT2-M5, DT2-M7	124
ZOLAN	Пульт: DC711HD, модели: ZN805	002
ZTE	Пульт: RC-306C-02 (ZXV10 B866)	252, 064
Билайн	Пульт: RASSE-001, модели: GRB485, RASSE-001	219
	Пульт: SWG2001A-A	

Витязь (VITYAZ)	Пульт: DTR-804, модели: DTR-804 FTA, DTR-814 FTA, DTR-816 FTA	187
	Пульт: K22 (DTR-822HD FTA BAP1), мо дели: DTR-822HD FTA	181
	Пульт: K22M (DTR-822HD FTA BAP2), м одели: DTR-822HD FTA	218
Вымпел	Пульт: B-130PL	076
	Пульт: B-138HD (ELGREEN)	076
	Пульт: B-49/B-51	002
Горизонт (Horizont)	Пульт: HORIZONT COSMOS	204
Интерактив	Пульт: T100, модели: T100	194
	Пульт: T50, T80, модели: T100, T110, T50, T60, T70, T80, T90	194
Смотрешка	Пульт: CX-1, модели: Box SB101, CX-R9 SB-212, Maxone CX-8, Maxone CX-8 A80 Smart TV BOX, SB213, SB213A, TTK TV CX-R9 SB-214, Tronsmart Vega S95 Telos	243
Эфир	Пульт: GI-777, HD-501RU, T34, модели: HD-500RU, HD-501RU	182
	Пульт: HD-34, модели: HD-34	021
	Пульт: HD-502, HD-505, модели: HD-502, HD-505	133
	Пульт: HD-505	021
	Пульт: HD-515, HD-600RU	021

B0064845