HUAYU®

RM-L1736

English

Instruction for UNIVERSAL LCD/LED TV REMOTE CONTROLLER

Introduction

Thank you for using our company remote control product. RM-L1736 is a newly developed universal remote control product for LCD/LED TV. Please try it after installing batteries at first time. If all functions are normally, you can use directly without setting. If it can't work normally, you need to make the following setting, then you can use for your TV. This remote control has a permanent memory function, no need to be reset when you change batteries .

A.Inputting Code

1, Turn on your TV, let your TV be in the normal state play, and aim the remote control in the front of your TV. Find the three-digit code from the code list.
2, Press "POWER" button, then press "SOURCE" button, till the indicator lights, then release the buttons, the remote control enters the state of inputting code.
3, Enter the first set of three-digit code which you found from the code list. When you input each digit, the indicator will flash one time, after you enter all of the three digits, the indicator will turn off, setting is finished. If the code is more than one set, please use first one at first.
4, Test other function buttons can work well or not, such as "MUTE". If not, please repeat steps 2 to 3 till you find the suitable code.

B.Automatically searching code

1, Turn on your TV, let your TV be in the normal state play, and aim the remote control in the front of your TV.
2, Press and hold the "POWER" button for about 3 seconds, till the indicator lights, the remote controller enters automatic search state, please pay attention to your TV, see the volume symbol appears on your TV or not, if yes, please release "POWER" button at once, set finished.
3, Test other function buttons(except, POWER, and VOLUME button) can work well or not, such as "MUTE". If not, repeat steps 2 to 3, until you find the suitable code.

C.Brand Search

1, Turn on your TV, let your TV be in the normal state play, and aim the remote control in the front of your TV. Find the brand symbol that corresponds to your TV brand, for example SAMSUNG brand = "1".
2, press and hold the corresponding brand button for 3 seconds, the indicator will flash, the remote controller enters brand search state. Please pay attention to your TV, when the volume symbol appears on your TV, release the button at once, indicator will turn off , setting is finished.
3, Test other function buttons(except, POWER, and VOLUME button) can work well or not, such as "MUTE". If not, repeat steps 1 to 2, until you find the suitable code.

Brand List

Key	1	2	3	4	5	6	7
Brand	Samsung	Haier	Aconatic	B	ClassPro	Ecostar	Hilife
	LG	Hisense	Admiral	Bauhn	Condor	Furrion	Hiremco
	Sony	Skyworth	Aiwa	Beko	Coocaa	Grundig	Hitachi
	Philips	TCL	Alhafidh	BGH	Daewoo	Grunhelm	Hkpro
	Panasonic	ChangHong	AlviewAOC	Blaupunkt	Devant		Hyundai
	Sharp	CHIQ	Arcelik	Botech	Dijitsu		iFFALCON
	Toshiba		Artel		DNS		Intex
					Dexp		Ite

Key	8	9	-/--	0	↺	P.MODE	S.MODE	INFO
Brand	JVC	Marq	OK	RCA	Telefunken	Veon	Wansa	Other Brand
	Kalley tdt	Master-G	Onida	Reconnect	Tesla	Vestel	Yasin	
	Kodak	Micromax Mitsun	ONN	Saba	Thomson	Vizio		
	Kogan	Motorola	ORCA	Sanyo	Tornado	Vsmart		
	Lloyd	Nano	Philco	Singer		VU		
		Nasco	Pilot	Skytech				
		Next	Pioneer					
		Nokia	Polariod					

D. Restore to Factory Mode

press "POWER" button and "0" button together, then release two buttons, the indicator will flash 2 times, the remote control restores to factory mode

****

España

A.Método de entrada de código

1. Encienda el televisor manualmente para ponerlo en reproducción normal, y apunte el control remoto al televisor. Encuentre el código de 3 dígitos para la marca correspondiente en la tabla de códigos.
2. Mantenga presionado el botón "POWER", luego presione el botón "SOURCE" hasta que se encienda el indicador de trabajo, luego suéltelos y el dispositivo entra en el estado de entrada de código.
3. Ingrese el primer código de 3 dígitos que encontró por turno. El indicador de trabajo parpadeará cada vez que ingresa un dígito. Después de ingresar los 3 dígitos, el indicador de trabajo se apagará, lo que indica que la configuración está completa. Si hay más de un conjunto de códigos, use el primer.
4. Compruebe si otros botones de función funcionan normalmente, como el botón de "SILENCIO", etc. Si otras no funcionan correctamente, repita los pasos 2 y 3 hasta que encuentre el código correcto.

B.Método de búsqueda automática de código

1. Encienda el televisor manualmente para ponerlo en la reproducción normal y apunte el control remoto directamente al televisor.
2. Mantenga presionado el botón "POWER" durante unos 3 segundos hasta que se encienda el indicador de trabajo, luego suéltelo y el dispositivo entra en el estado de búsqueda automática. Preste atención a si el símbolo de volumen del televisor se muestra en la pantalla. Si lo hay, suelte inmediatamente el botón "POWER" para detener la búsqueda automática.
3. Compruebe si las funciones de otros botones son normales (excepto el botón de encendido y el botón de volumen). Si no, repita los pasos 2 y 3 hasta que encuentre el código correcto.

C.Método de búsqueda de código a través de marca

1. Encienda el televisor manualmente para ponerlo en reproducción normal y apunte el control remoto al televisor. Busque el símbolo de la marca correspondiente de la marca de su televisor, por ejemplo: SAMSUNG = "1".
2. Mantenga presionado el botón "Símbolo de marca correspondiente" durante unos 3 segundos, el dispositivo ingresa en el modo de búsqueda de marca. En este momento, el indicador comienza a parpadear. Cuando el símbolo del volumen del televisor aparece en la pantalla, suelte el botón inmediatamente, el indicador se apagará, lo que indica que se completó la configuración.
3. Compruebe si las funciones de otros botones son normales (excepto el botón de volumen). Si no, repita los pasos 1-2 hasta que encuentre el código correcto

Lista de marcas

Key	1	2	3	4	5	6	7
Brand	Samsung	Haier	Aconatic	B	ClassPro	Ecostar	Hilife
	LG	Hisense	Admiral	Bauhn	Condor	Furrion	Hiremco
	Sony	Skyworth	Aiwa	Beko	Coocaa	Grundig	Hitachi
	Philips	TCL	Alhafidh	BGH	Daewoo	Grunhelm	Hkpro
	Panasonic	ChangHong	AlviewAOC	Blaupunkt	Devant		Hyundai
	Sharp	CHIQ	Arcelik	Botech	Dijitsu		iFFALCON
	Toshiba		Artel		DNS		Intex
					Dexp		Ite

Key	8	9	-/--	0	↺	P.MODE	S.MODE	INFO
Brand	JVC	Marq	OK	RCA	Telefunken	Veon	Wansa	Other Brand
	Kalley tdt	Master-G	Onida	Reconnect	Tesla	Vestel	Yasin	
	Kodak	Micromax Mitsun	ONN	Saba	Thomson	Vizio		
	Kogan	Motorola	ORCA	Sanyo	Tornado	Vsmart		
	Lloyd	Nano	Philco	Singer		VU		
		Nasco	Pilot	Skytech				
		Next	Pioneer					
		Nokia	Polariod					

D.Cómo restaurar la configuración de fábrica

Mantenga presionado el botón "POWER" y presione el botón "0", luego suéltelos, el indicador parpadeará 2 veces para restaurar la configuración de fábrica.

****

Russian

А.Ввод кода

1. Включите телевизор в режиме обычного воспроизведения и направьте пульт на переднюю панель телевизора. Найдите трехзначный код в списке кодов.
2. Нажмите кнопку "POWER", затем нажмите кнопку "SOURCE", пока не загорится световой индикатор, после чего отпустите обе кнопки. Пульт перейдет в режим ввода кода.
3. Введите первый набор трехзначного кода, который вы нашли в списке кодов. При вводе каждой цифры световой индикатор мигнет один раз. Когда вы введете все три цифры, световой индикатор погаснет. Настройка завершена. Если в коде больше одного набора, сначала используйте первый набор.
4. Проверьте работоспособность других функциональных кнопок, например, MUTE ("ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА"). Если они не работают, повторите шаги 2–3, пока не найдете подходящий код.

В.Автоматический поиск кода

1. Включите телевизор в режиме обычного воспроизведения и направьте пульт на переднюю панель телевизора.
2.Нажмите и удерживайте кнопку "POWER" в течение примерно 3 секунд, пока не загорятся индикаторы, затем отпустите кнопку. Пульт перейдет в режим автоматического поиска кода.
Когда на вашем телевизоре появится символ громкости. Если он отображается, немедленно отпустите кнопку «POWER», чтобы остановить автоматический поиск.
3. Проверьте работоспособность других функциональных кнопок (за исключением кнопок POWER ("ПИТАНИЕ") и VOLUME ("ГРОМКОСТЬ"). Если они не работают в нормальном режиме, повторите шаги 2 и 3, пока не найдете подходящий код.

С.Поиск марки

1. Включите телевизор в режиме обычного воспроизведения и направьте пульт на переднюю панель телевизора. Найдите символ, соответствующий марке вашего телевизора, например: SAMSUNG= "1".
2. Нажмите кнопку соответствующей марки и удерживайте ее в течение 3 секунд, индикатор будет мигать.
Когда на вашем телевизоре появится символ громкости, отпустите кнопку. Индикатор выключится, настройка завершена.
3. Проверьте работоспособность других функциональных кнопок (за исключением кнопок POWER ("ПИТАНИЕ") и VOLUME ("ГРОМКОСТЬ"). Если они не работают в нормальном режиме, повторите шаги 1 и 2, пока не найдете подходящий код.

СПИСОК БРЕНДОВ

Key	1	2	3	4	5	6	7
Brand	Samsung	Haier	Aconatic	B	ClassPro	Ecostar	Hilife
	LG	Hisense	Admiral	Bauhn	Condor	Furrion	Hiremco
	Sony	Skyworth	Aiwa	Beko	Coocaa	Grundig	Hitachi
	Philips	TCL	Alhafidh	BGH	Daewoo	Grunhelm	Hkpro
	Panasonic	ChangHong	AlviewAOC	Blaupunkt	Devant		Hyundai
	Sharp	CHIQ	Arcelik	Botech	Dijitsu		iFFALCON
	Toshiba		Artel		DNS		Intex
					Dexp		Ite

Key	8	9	-/--	0	↺	P.MODE	S.MODE	INFO
Brand	JVC	Marq	OK	RCA	Telefunken	Veon	Wansa	Other Brand
	Kalley tdt	Master-G	Onida	Reconnect	Tesla	Vestel	Yasin	
	Kodak	Micromax Mitsun	ONN	Saba	Thomson	Vizio		
	Kogan	Motorola	ORCA	Sanyo	Tornado	Vsmart		
	Lloyd	Nano	Philco	Singer		VU		
		Nasco	Pilot	Skytech				
		Next	Pioneer					
		Nokia	Polariod					

D.Восстановление заводских настроек

Одновременно нажмите кнопки POWER" и "0", индикатор мигнет два раза. ПДУ вернется к заводским настройкам.

****

Portugal

A.Método de código de entrada:

1. Ligue a TV manualmente, coloque-a em um estado de reprodução normal e aponte o controle remoto diretamente para a TV. Encontre o código de 3 dígitos da marca correspondente na tabela de códigos.
2. Pressione o botão "POWER" e mantenha-o pressionado e, em seguida, pressione o botão "SOURCE" até que o indicador de trabalho acenda e, em seguida, solte-o para entrar no estado de entrada de código.
3. Insira o primeiro código de três dígitos que você encontrou na sequência. Cada vez que você inserir um dígito, o indicador de trabalho deve piscar uma vez, após os três dígitos serem inseridos, o indicador de trabalho deve apagar e a configuração está concluída. Se houver mais de um grupo de códigos, selecione o primeiro grupo de códigos primeiro.
4. Teste se outras teclas de função estão normais, como a tecla "mute", etc. Se outras teclas de função não funcionarem normalmente, repita as etapas 2-3 até encontrar um código adequado.

B.Método de pesquisa automática de código:

1. Ligue a TV manualmente, coloque-a em um estado de reprodução normal e aponte o controle remoto diretamente para a TV.
2. Pressione o botão "POWER" e mantenha-o pressionado por cerca de 3 segundos até que o indicador de trabalho acenda e, em seguida, ele entre no estado de busca automática. Preste atenção se o símbolo de volume da TV é exibido. Se houver, solte imediatamente o botão " Botão POWER "para interromper a busca automática.
3. Teste se as funções dos outros botões estão normais (exceto o botão liga / desliga e o botão de volume). Se não estiver normal, repita as etapas 2-3 até encontrar o código correto.

C.Método do código de pesquisa de marca:

1. Ligue a TV manualmente, coloque-a em um estado de reprodução normal e aponte o controle remoto diretamente para a TV. Encontre o símbolo da marca que corresponde à marca da sua TV, por exemplo SAMSUNG = "1".
2. Pressione e segure a tecla "símbolo da marca correspondente" por cerca de 3 segundos, a luz indicadora começa a piscar e entra no modo de pesquisa de marca neste momento. Quando o símbolo de volume da TV for exibido, solte imediatamente o botão, a luz indicadora apaga e o ajuste está concluído.
3. Teste se as funções dos outros botões estão normais (exceto o botão liga / desliga e o botão de volume). Se não estiver normal, repita as etapas 1-2 até encontrar o código correto.

Lista de marcas:

Key	1	2	3	4	5	6	7
Brand	Samsung	Haier	Aconatic	B	ClassPro	Ecostar	Hilife
	LG	Hisense	Admiral	Bauhn	Condor	Furrion	Hiremco
	Sony	Skyworth	Aiwa	Beko	Coocaa	Grundig	Hitachi
	Philips	TCL	Alhafidh	BGH	Daewoo	Grunhelm	Hkpro
	Panasonic	ChangHong	AlviewAOC	Blaupunkt	Devant		Hyundai
	Sharp	CHIQ	Arcelik	Botech	Dijitsu		iFFALCON
	Toshiba		Artel		DNS		Intex
					Dexp		Ite

Key	8	9	-/--	0	↺	P.MODE	S.MODE	INFO
Brand	JVC	Marq	OK	RCA	Telefunken	Veon	Wansa	Other Brand
	Kalley tdt	Master-G	Onida	Reconnect	Tesla	Vestel	Yasin	
	Kodak	Micromax Mitsun	ONN	Saba	Thomson	Vizio		
	Kogan	Motorola	ORCA	Sanyo	Tornado	Vsmart		
	Lloyd	Nano	Philco	Singer		VU		
		Nasco	Pilot	Skytech				
		Next	Pioneer					
		Nokia	Polariod					

D, Função de Restaurar Configurações de Fábrica

Mantenha pressionado o botão "POWER", seguidamente, pressione o botão "0", solte, a luz indicadora piscando duas vezes,e as configurações de fábricas serão restauradas.

****

Türkiye

A.Kod Girme:

1, TV'nizi açın, TV'nizin normal durumda olmasına izin verin ve uzaktan kumandayı TV'nizin önüne doğrultun. Kod listesinden üç basamaklı kodu bulun.
2, "POWER"düğmesinebasın,ardındangöstergeyananakadar"SOURCE"düğmesinebasın,ardından düğmeleri bırakın, uzaktan kumanda kod girme durumuna girer.
3, Kod listesinden bulduğunuz ilk üç basamaklı kod grubunu girin. Her haneyi girdiğinizde, gösterge bir kez yanıp söner, üç haneyi de girdikten sonra gösterge kapanır, ayar tamamlanır. Birden fazla kod seçeneği varsa, lütfen önce ilkini kullanın.
4, "MUTE" gibi diğerdüğmelerinin iyi çalışıp çalışmadığını test edin. Değilse, uygun kodu bulana kadar lütfen 2 ila 3 arasındaki adımları tekrarlayın.

B. Otomatik olarak kod arama:

1, TV'nizi açın, TV'nizin normal durumda olmasına izin verin ve uzaktan kumandayı TV'nizin önüne doğrultun.
2. Gösterge ışığı yanana kadar "POWER" düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutun, uzaktan kumanda otomatik arama durumuna girer, lütfen TV'nize dikkat edin, TV'nizde ses simgesinin görünüp görünmediğine bakın, evet ise "POWER düğmesini birkerede bırakın, ayar tamamlanmıştır.
3. "MUTE" gibi diğer işlev düğmelerinin (POWERve VOLUMEdüğmesi hariç) iyi çalışıp çalışmadığını test edin. Değilse, uygun kodu bulana kadar 2 ila 3 arasındaki adımları tekrarlayın.

C.Marka Arama:

1, TV'nizi açın, TV'nizin normal durumda olmasına izin verin ve uzaktan kumandayı TV'nizin önüne doğrultun. TV markanıza karşılık gelen marka sembolünü bulun, örneğin SAMSUNG markası = "1".
2, ilgili marka düğmesini 3 saniye basılı tutun, gösterge yanıp söner, uzaktan kumanda marka arama durumuna girer. TV'nizde sessimgesi göründüğünde düğmeyi hemen bırakın, gösterge kapanacaktır, ayar tamamlanmıştır.
3. "MUTE" gibi diğer işlev düğmelerinin (POWERve VOLUMEdüğmesi hariç) iyi çalışıp çalışmadığını test edin. Değilse, uygun kodu bulana kadar 1 ila 2 arasındaki adımları tekrarlayın.

Key	1	2	3	4	5	6	7
Brand	Samsung	Haier	Aconatic	B	ClassPro	Ecostar	Hilife
	LG	Hisense	Admiral	Bauhn	Condor	Furrion	Hiremco
	Sony	Skyworth	Aiwa	Beko	Coocaa	Grundig	Hitachi
	Philips	TCL	Alhafidh	BGH	Daewoo	Grunhelm	Hkpro
	Panasonic	ChangHong	AlviewAOC	Blaupunkt	Devant		Hyundai
	Sharp	CHIQ	Arcelik	Botech	Dijitsu		iFFALCON
	Toshiba		Artel		DNS		Intex
					Dexp		Ite

Key	8	9	-/--	0	↺	P.MODE	S.MODE	INFO
Brand	JVC	Marq	OK	RCA	Telefunken	Veon	Wansa	Other Brand
	Kalley tdt	Master-G	Onida	Reconnect	Tesla	Vestel	Yasin	
	Kodak	Micromax Mitsun	ONN	Saba	Thomson	Vizio		
	Kogan	Motorola	ORCA	Sanyo	Tornado	Vsmart		
	Lloyd	Nano	Philco	Singer		VU		
		Nasco	Pilot	Skytech				
		Next	Pioneer					
		Nokia	Polariod					

D. Fabrika Moduna Geri Yükleme:

"POWER" düğmesine ve "0" düğmesine birlikte basın, ardından iki düğmeyi bırakın, gösterge 2 kez yanıp söner, uzaktan kumanda fabrika moduna geri döner

****

ARAB

ب. إدخال الرمز:
إذا تعذر الإعداد بإعدادات العلامة التجارية ، فابحث عن رمز الريموت الخاص بك من قائمة الصور الملونة. ثم قم بتشغيل الريموت على النحو التالي:
1. ابحث عن الكود المكون من 3 أرقام من جدول الكود.
2. اضغط على الزر "SOURCE"، ثم اضغط على الزر "POWER" حتى يضيء مصباح الإشارة . ثم اطلق الزرين ، ثم ادخل الرمز المكون من ثلاثة أرقام . ويطفئ مصباح الإشارة بعد إدخال الكود الثلاث. تم إعداد الريموت.

ج. البحث التلقائي:
إن لم تجد رمز الريموت في جدول الرموز او لا تعرف رقم الريموت، يرجى اتباع الخطوات التالية :
اضغط على زر "POWER" لمدة 3 ثوان تقريبا حتى يضيء مصباح الإشارة ، و عندما تظهر علامة الصوت على التلفزيون ، اطلق زر POWER فورا. تم الاعداد

أ. إعدادات الزر للعلامة التجارية:
1- ابحث عن الزر الموافق للتلفزيون الخاصة بك، مثل SAMSUNG، الزر "1".
2- اضغط مع الاستمرار على "زر العلامة التجارية المطابق"، ويضيء مصباح الإشارة تكرارا ، وعندما تظهر علامة الصوت على التلفزيون، اطلق الزر فورا ، ويطفئ مصباح الإشارة ، تم الإعداد.
قائمة العلامات التجارية هي كما يلي:

وظيفة إعادة ضبط المصنع
اضغط مع الاستمرار على زر "POWER" ، ثم اضغط على زر "0" ، و يضيء مصباح الإشارة مرتين بعد الاطلاق، وتتم استعادة إعدادات المصنع.

Key	1	2	3	4	5	6	7
Brand	Samsung	Haier	Aconatic	B	ClassPro	Ecostar	Hilife
	LG	Hisense	Admiral	Bauhn	Condor	Furrion	Hiremco
	Sony	Skyworth	Aiwa	Beko	Coocaa	Grundig	Hitachi
	Philips	TCL	Alhafidh	BGH	Daewoo	Grunhelm	Hkpro
	Panasonic	ChangHong	AlviewAOC	Blaupunkt	Devant		Hyundai
	Sharp	CHIQ	Arcelik	Botech	Dijitsu		iFFALCON
	Toshiba		Artel		DNS		Intex
					Dexp		Ite

Key	8	9	-/--	0	↺	P.MODE	S.MODE	INFO
Brand	JVC	Marq	OK	RCA	Telefunken	Veon	Wansa	Other Brand
	Kalley tdt	Master-G	Onida	Reconnect	Tesla	Vestel	Yasin	
	Kodak	Micromax Mitsun	ONN	Saba	Thomson	Vizio		
	Kogan	Motorola	ORCA	Sanyo	Tornado	Vsmart		
	Lloyd	Nano	Philco	Singer		VU		
		Nasco	Pilot	Skytech				
		Next	Pioneer					
		Nokia	Polariod					

****

43HS521AN 55US534AN 32LE7020S AIWA RC311S

B0064818

HUAYU® RM-L1736

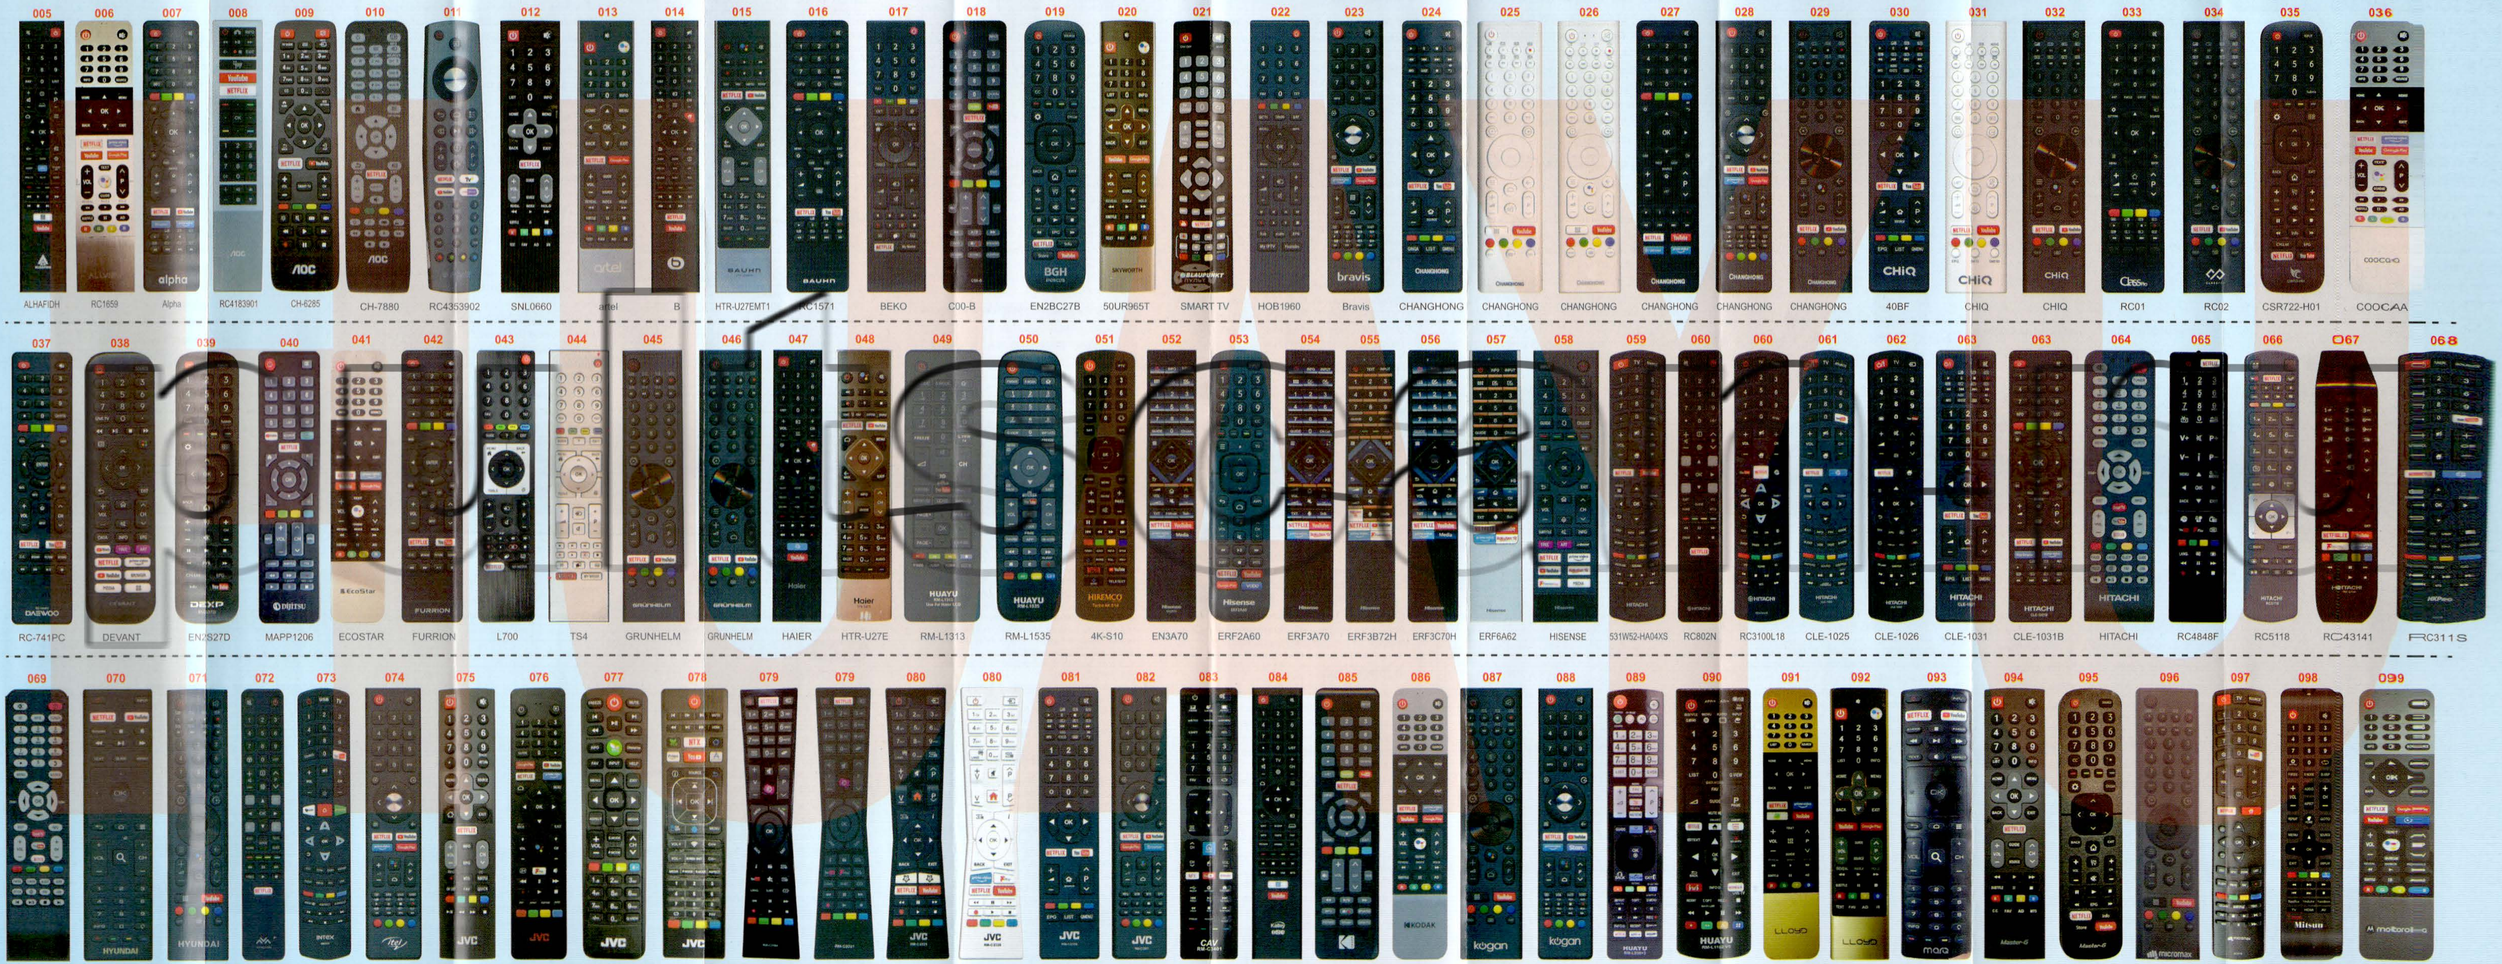

| | | |

HUAYU® RM-L1736

| | | |

HUAYU® RM-L1736

197	CT-8536
198	CT-8543
199	CT-8549
200	CT-8547
201	CT-95010-
202	CT-95011
203	CT-95013
204	TOSHIBA
205	RC3816
206	RC3813
207	RC31264
208	RC31265
209	RC31266
210	RC43155P
211	RC43156P
212	RC43157
213	RC43158
214	VESTEL
215	RC43160
216	RC43161
217	RCA49130
218	SNL0641
219	RC43135P
220	VESTEL
221	RC-HY1687
222	VIZIO
223	VIZIO
224	XRT140L11950
225	VIZIO
226	Vsmart
227	EN2BB27V
228	EN2BP27V
229	EN2BQ27V
230	EN2BX27V
231	EN3C39V
232	ERF3C70V
233	ERF3F69V
234	VU
235	VU
236	Smart TV
237	Wansa
238	Wansa
239	Wansa
240	YASIN
241	YASIN
242	ABAJ SMART
243	Continental Edison
244	CROMA
245	HOF19C222GPDX
246	KT1946
247	SMART TV
248	SMART TV
249	SMART TV
250	RC1571
251	RC1571
252	RC A3 43140
253	RC A3 43140
254	RC A3 43140P
255	RC A3 43140P
256	RC A3 43141
257	RC A3 43141
258	RC A3 43141P
259	RC A3 43141P
260	RM-C3337
261	RM-C3338
262	RM-C3339
264	ACONATIC RC——NF02
265	RC-650PT
266	EN2B27HI
267	RM-L1365
268	ERF2G60H
269	RM-C3250
270	CT-8521
271	AN-MR21GA
272	AN-MR21N
273	ADMIRAL
274	RC4154404
275	PHILIPS
276	HOF17K328GPD8
277	HOF18L441GPD8
278	EN2BB27DE
279	CT-8518
280	RC802N YMI1
281	N2QBYA00048

B0064819